


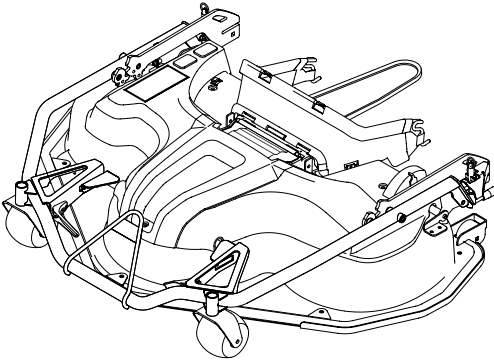

110 Combi Pro EL QF 125 Combi Pro EL QF

Type 110C E QF
Type 125C E QF



ASSIEME DEL DISPOSITIVO DI TAGLIO

РЕЖЕЦ ДИСК

REZNI TANJIR

SKŘÍŇ SEKAČKY

KLIPPERSKJOLD

SCHNEIDEPLATTE

ΧΛΟΟΚΟΠΤΗΣ

CUTTING MEANS ASSEMBLY

PLATO DE CORTE

LÖIKESADE

LEIKKUUTASO

PLATEAU DE COUPE

REZNA PLOČA

VÁGÓTÁNYÉR

PJOVIMO DISKAS

PLAUŠANAS KUPOLS

ПЛОЧА ЗА КОСЕЊЕ

MAAIDEK

KLIPPEPANNE

AGREGAT TNAČY

PRATO DE CORTE

PLACĂ DE TĂIERE

РЕЖУЩИЙ КУПОЛ

SKRIŇA KOSAČKY

ZÁŠČITNO OHIŠJE REZILA

REZNI TANJIR

KLIPPDÄCK

KESIM PLATFORMU


MANUALE DI ISTRUZIONI.....	IT
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА.....	BG
PRIRUČNIK S UPUTAMA.....	BS
NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ.....	CS
INSTRUKTIONSMANUAL.....	DA
GEBRAUCHSANWEISUNG.....	DE
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	EL
OWNER'S MANUAL.....	EN
USO Y MANTENIMIENTO.....	ES
KASUTUSJUHEND.....	ET
KÄYTTÖOPAS.....	FI
MANUEL D'UTILISATION.....	FR
PRIRUČNIK ZA UPORABU.....	HR
HASZNÁLATI UTASÍTÁS.....	HU
VARTOJIMO INSTRUKCIJA.....	LT
OPERATORA ROKASGRĀMATA.....	LV
УПУТАСТВО ЗА УПОТРЕБА.....	MK
GEbruikersHANDLEIDING.....	NL
BRUKSANVISNING - VEDLIKEHOLD.....	NO
INSTRUKCJE OBSŁUGI.....	PL
MANUAL DE USO.....	PT
MANUAL DE INSTRUȚIUNI.....	RO
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	RU
NÁVOD NA POUŽITIE.....	SK
PRIROČNIK Z NAVODILI.....	SL
PRIRUČNIK SA UPUTSTVIM.....	SR
BRUKSANVISNING OCH UNDERHÅLL.....	SV
KULLANIM KILAVUZU.....	TR

ITALIANO - Istruzioni Originali	IT
БЪЛГАРСКИ - Инструкция за експлоатация	BG
BOSANSKI - Prijevod originalnih uputa	BS
ČESKY - Překlad původního návodu k používání	CS
DANSK - Oversættelse af den originale brugsanvisning	DA
DEUTSCH - Übersetzung der Originalbetriebsanleitung	DE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μετάφραση των πρωτοτύπων οδηγιών	EL
ENGLISH - Translation of the original instruction	EN
ESPAÑOL - Traducción del Manual Original	ES
EESTI - Algupärase kasutusjuhendi tõlge	ET
SUOMI - Alkuperäisten ohjeiden käännös	FI
FRANÇAIS - Traduction de la notice originale	FR
HRVATSKI - Prijevod originalnih uputa	HR
MAGYAR - Eredeti használati utasítás fordítása	HU
LIETUVIŠKAI - Originalių instrukcijų vertimas	LT
LATVIEŠU - Instrukciju tulkojums no oriģināl valodas	LV
МАКЕДОНСКИ - Превод на оригиналните упатства	MK
NEDERLANDS - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	NL
NORSK - Oversettelse av den originale bruksanvisningen	NO
POLSKI - Tłumaczenie instrukcji oryginalnej	PL
PORTUGUÊS - Tradução do manual original	PT
ROMÂN - Traducerea manualului fabricantului	RO
РУССКИЙ - Перевод оригинальных инструкций	RU
SLOVENSKY - Preklad pôvodného návodu na použitie	SK
SLOVENŠČINA - Prevod izvirnih navodil	SL
SRPSKI - Prevod originalnih uputstva	SR
SVENSKA - Översättning av bruksanvisning i original	SV
TÜRKÇE - Orijinal Talimatların Tercümesi	TR


1

1	4	5	2
Type : kg Cutting means assembly Art.N. s/n			
6	7	8	9
			10


CE

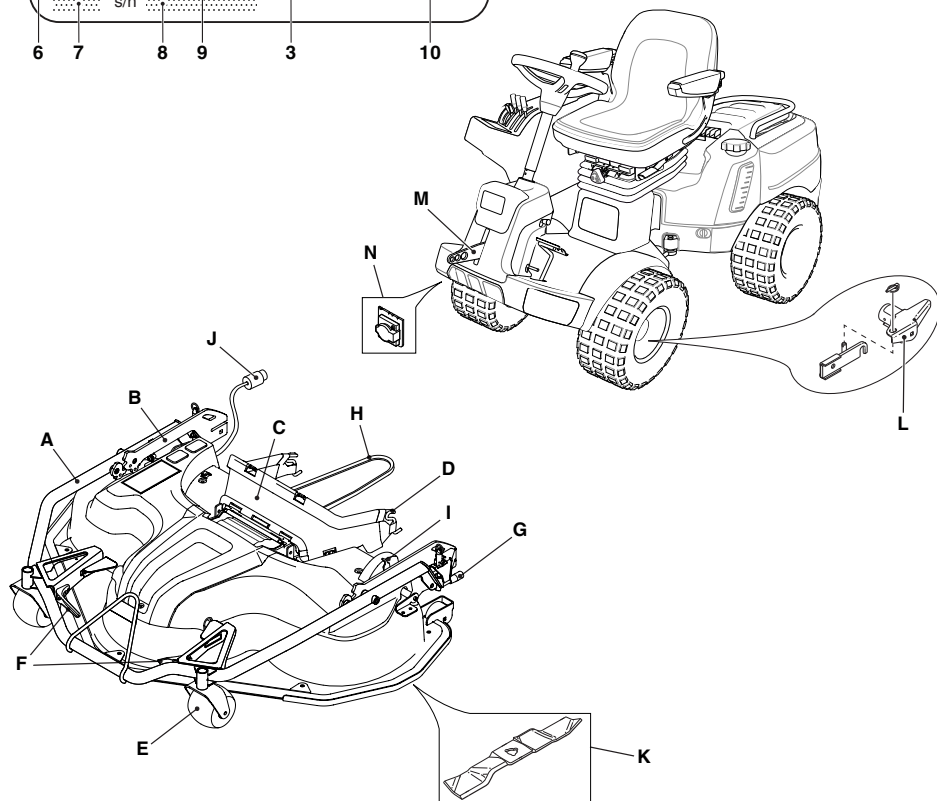


2

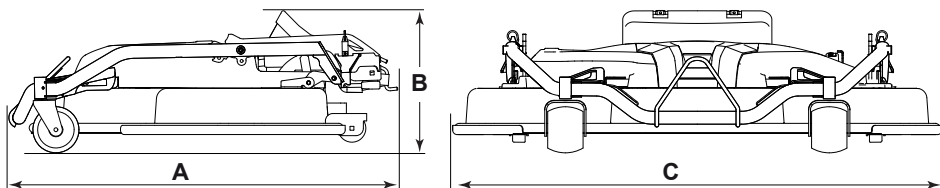


3

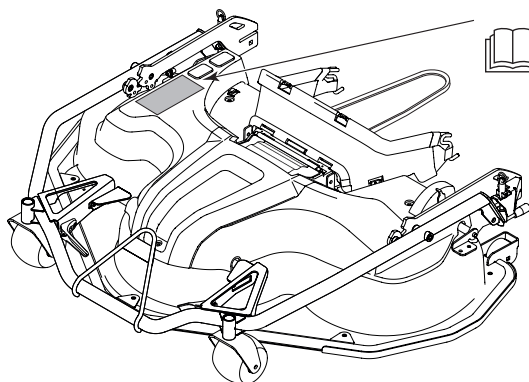


4

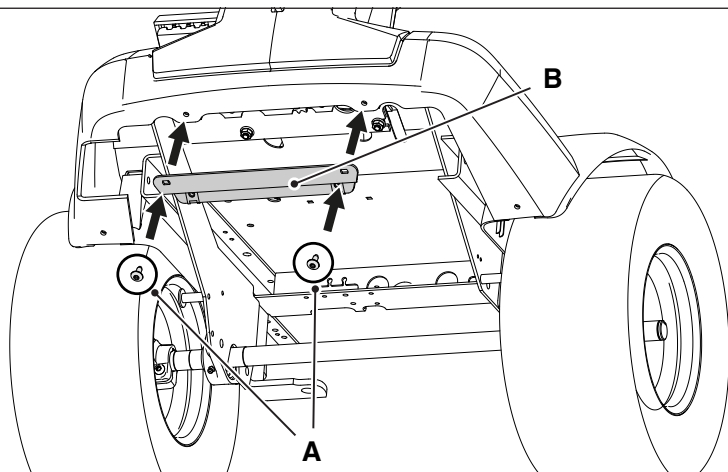


5

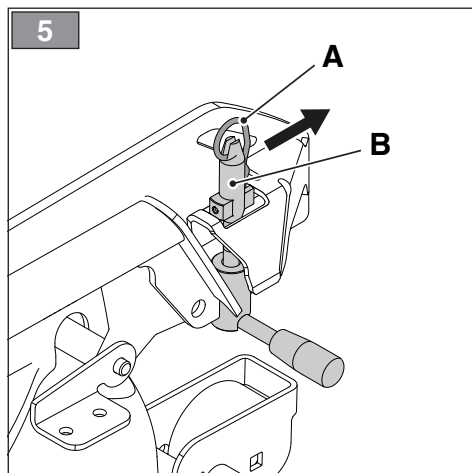


6

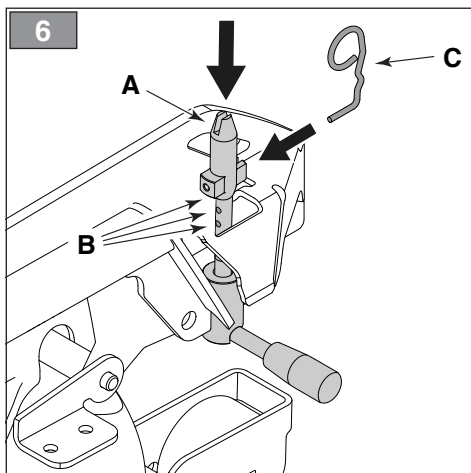

7

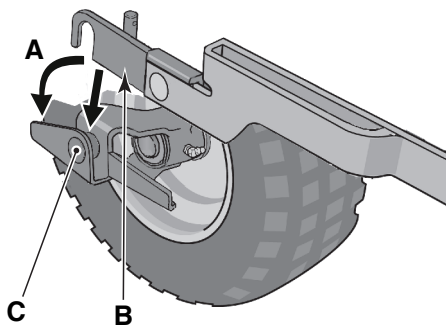


8

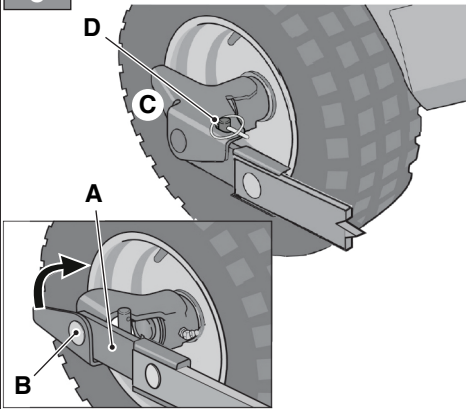


9

Park 4WD

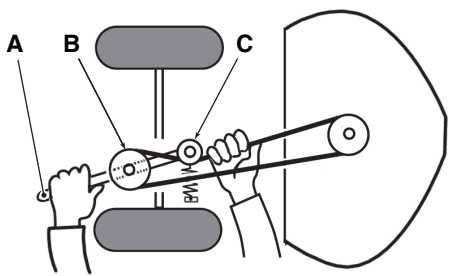


10


Park 2WD

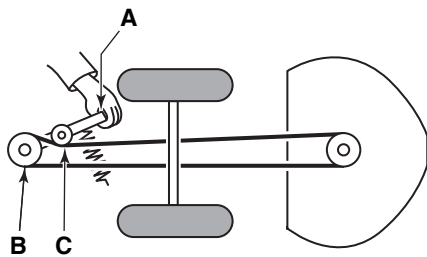


11

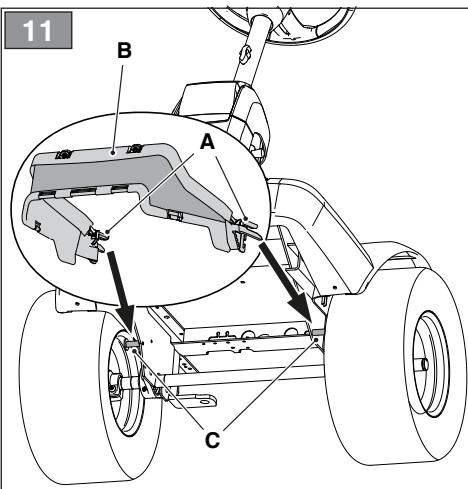


12

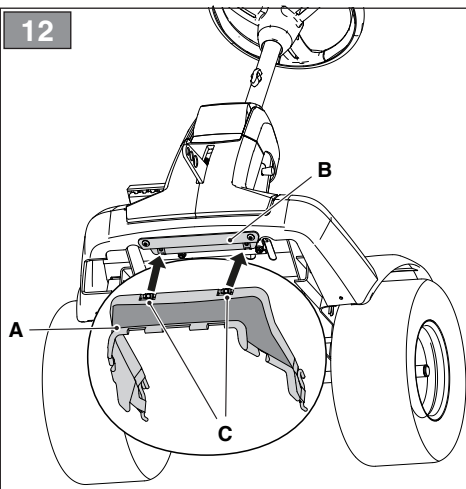


13

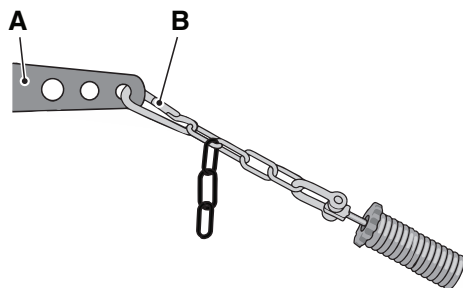


14

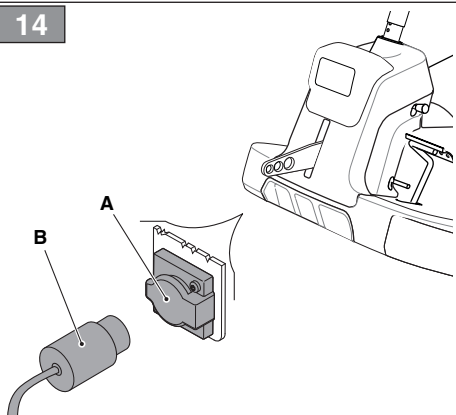


15

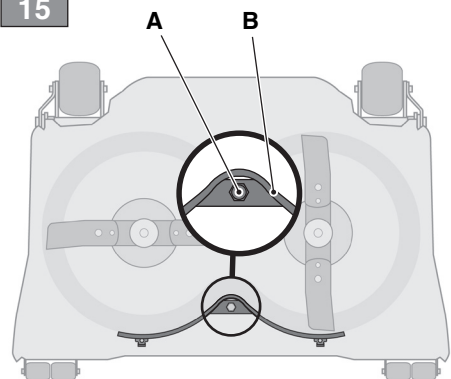


16

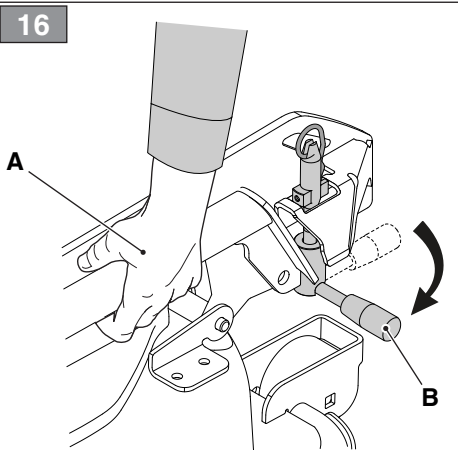


17

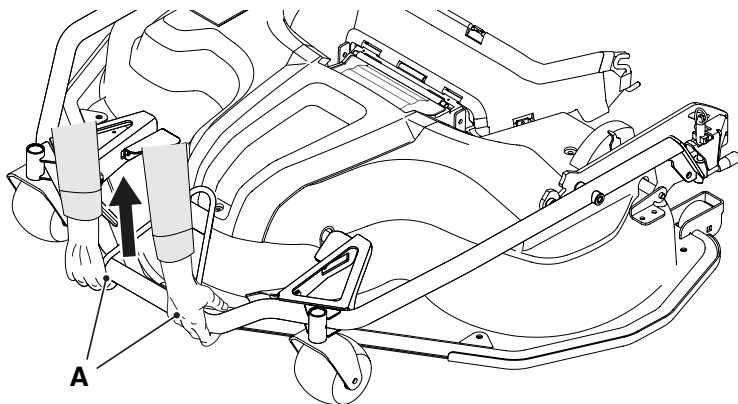


18

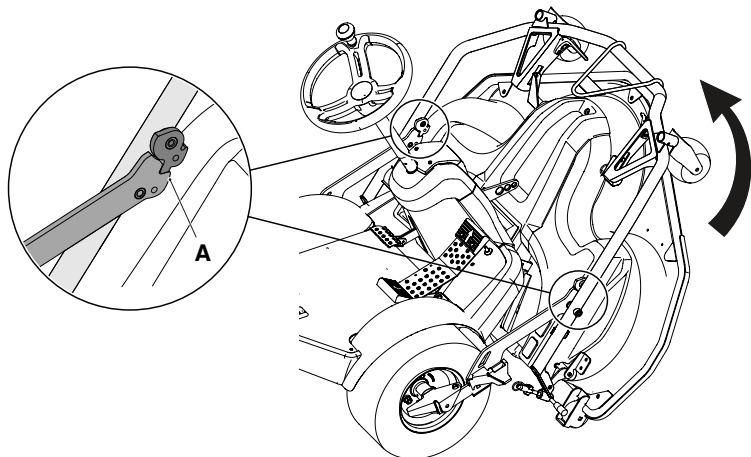


19

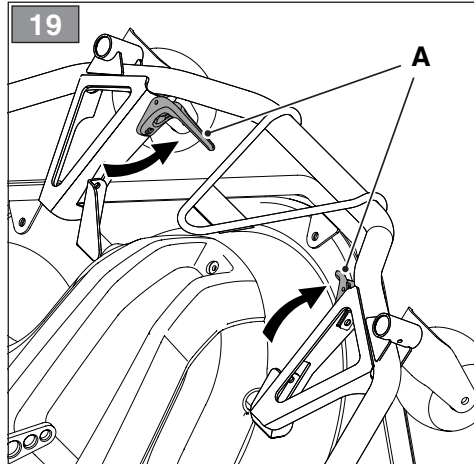


20

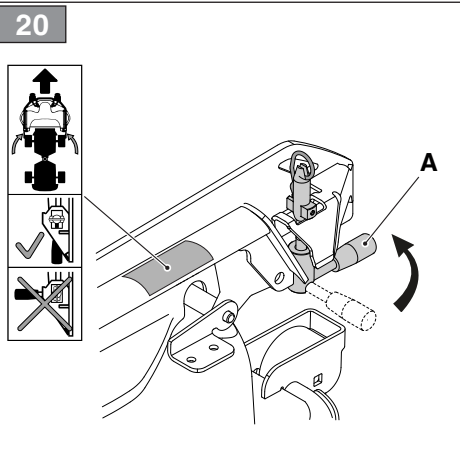

21

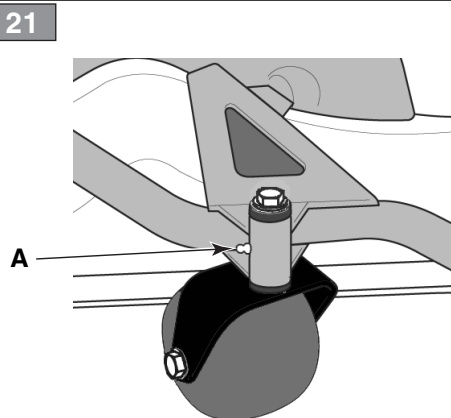

22

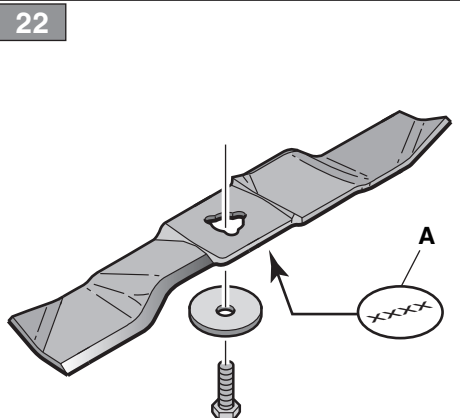

[1]	DATI TECNICI	Type	110C E QF	125C E QF
[2]	Dimensioni di ingombro	fig. 2		
[3]	A = Lunghezza	mm	1011	1011
[4]	B = Altezza	mm	310	311
[5]	C = Larghezza	mm	1185	1328
[6]	Massa	kg	71,5	75,0
[7]	Altezza di taglio minima	mm	25	25
[8]	Altezza di taglio massima	mm	90	90
[9]	Larghezza di taglio	cm	110	125
[10]	Regolazione manuale altezza di taglio		-	-
[11]	Regolazione elettrica altezza di taglio		✓	✓
[12]	Macchine compatibili (Type)			
	P 901 C W		✓ (**)	-
	P 901 C 4W		✓	✓
	P 901 CH		✓ (**) (***)	✓ (**) (***)
	P 901 CH D		-	✓
	P 901 PH		✓	✓
[13]	Codici dispositivi di taglio di ricambio	Fig:Pos		
		22:A	1134-6352-01	1134-5832-01

[14]  (**) Per i modelli 2WD, è obbligatorio installare i contrappesi sulle ruote posteriori.

[15]  (***) Modello Park 420 P escluso.

[1] BG - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ [2] Габаритни размери [3] A = Дължина [4] B = Височина [5] C = Ширина [6] Маса [7] Минимална височина на косене [8] Максимална височина на косене [9] Ширина на косене [10] Ръчно регулиране на височината на косене [11] Електрическо регулиране на височината на косене [12] Съвместими машини (Вид) [13] Кодове на резервни инструменти за рязане [14] (**) За модели 2WD е задължително на задните колела да се поставят противотежести. [15] (***) Не се отнася за модел Park 420 P.	[1] BS - TEHNIČKI PODACI [2] Dimenzije [3] A = Dužina [4] B = Visina [5] C = Širina [6] Masa [7] Minimalna visina košenja [8] Maksimalna visina košenja [9] Širina košenja [10] Ručno podešavanje visine košenja [11] Električno podešavanje visine košenja [12] Kompatibilne mašine (Tip) [13] Šifre rezervnih reznih glava [14] (**) Za modele sa pogonom na dva točka, obavezno instalirati protivtežove na zadnjim točkovima. [15] (***) Ne važi za model Park 420 P.
[1] CS - TECHNICKÉ PARAMETRY [2] Rozměry stroje; [3] A = Délka [4] B = Výška [5] C = Šířka [6] Hmotnost [7] Minimální výška sekání [8] Maximální výška sekání [9] Šířka sekání [10] Ruční nastavení výšky sekání [11] Elektrické nastavení výšky sekání [12] Kompatibilní stroje (Typ) [13] Kódy náhradních sekacích zařízení [14] (**) U modelů s pohonem 2 kol je povinná instalace protizávaží na zadní kola. [15] (***) Modelu Park 420 se to netýká.	[1] DA - TEKNISKE DATA [2] Pladskrav [3] A = Længde [4] B = Højde [5] C = Brede [6] Vægt [7] Minimal klippehøjde [8] Maksimal klippehøjde [9] Klippebrede [10] Manuel indstilling af klippehøjde [11] Elektrisk indstilling af klippehøjde [12] Kompatible maskiner (Type) [13] Koder for klippeanordninger til udskiftning [14] (**) Det er påbudt, at installere modvægte på baghjulene på 2WD modeller. [15] (***) Angår ikke model Park 420 P.
[1] DE - TECHNISCHE DATEN [2] Abmessungen [3] A= Länge [4] B = Höhe [5] C = Breite [6] Gewicht [7] Minimale-Ersatzteilnummern [8] Mähwerk-Ersatzteilnummern [9] Schnittbreite [10] Manuelle Schnitthöheneinstellung [11] Elektrische Schnitthöheneinstellung [12] Kompatible Geräte (Typen) [13] Mähwerk-Ersatzteilnummern [14] (**) Bei den 2WD-Modellen müssen die Gegengewichte auf den Hinterrädern angebracht werden. [15] (***) Das Modell Park 420P ist davon ausgenommen.	[1] EL - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ [2] Διαστάσεις [3] A = Μήκος [4] B = Ύψος [5] C = Πλάτος [6] Βάρος [7] Ελάχιστο ύψος κοπής [8] Μέγιστο ύψος κοπής [9] Πλάτος κοπής [10] Χειροκίνητη ρύθμιση του ύψους κοπής [11] Ηλεκτρική ρύθμιση του ύψους κοπής [12] Συμβατά μηχανήματα (Type) [13] Κωδικοί ανταλλακτικών συστημάτων κοπής [14] (**) Για τα μοντέλα 2WD, είναι υποχρεωτική η χρήση αντίβαρων στους πίσω τροχούς. [15] (***) Εξαιρείται το μοντέλο Park 420 P.

[1] EN - TECHNICAL DATA [2] Overall dimensions [3] A= Length [4] B= Height [5] C= Width [6] Weight [7] Min. cutting height [8] Max. cutting height [9] Cutting width [10] Cutting height manual adjustment [11] Cutting height electric adjustment [12] Compatible machines (Type) [13] Spare cutting-means assy codes [14] (**) For 2WD models, it is mandatory to install counterweights on the rear wheels. [15] (***) Park 420 P model excluded.	[1] ES - DATOS TÉCNICOS [2] Dimensiones [3] A = Longitud [4] B = Altura [5] C = Anchura [6] Peso [7] Altura de corte mínima [8] Altura de corte máxima [9] Anchura de corte [10] Ajuste manual de la altura de corte [11] Ajuste eléctrico de la altura de corte [12] Máquinas compatibles (tipo) [13] Códigos de los dispositivos de corte de recambio [14] (**) Para los modelos 2WD, es obligatorio instalar los contrapesos en las ruedas traseras. [15] (***) Modelo Park 420 P excluido.
[1] ET - TEHNILISED ANDMED [2] Üldmõõtmed [3] A = Pikkus [4] B = Kõrgus [5] C = Laius [6] Mass [7] Minimaalne lõikekõrgus [8] Maksimaalne lõikekõrgus [9] Lõikelaius [10] Lõikekõrguse manuaalne reguleerimine [11] Lõikekõrguse elektriline reguleerimine [12] Ühilduvad masinad (Tüüp) [13] Vahetatavate lõikeseadmete koodid [14] (**) Kahe rattaveoliste mudelitele on kohustuslik paigaldada tagaratastele vastukaalud. [15] (***) Välja arvatud mudel Park 420 P.	[1] FI - TEKNISET TIEDOT [2] Mitat [3] A = pituus [4] B = korkeus [5] C = Leveys [6] Massa [7] Pienin leikkuukorkeus [8] Suurin leikkuukorkeus [9] Leikkuuleveys [10] Käsiikäyttöinen leikkuukorkeuden säätö [11] Leikkuukorkeuden sähköinen säätö [12] Yhteensopiviin laitteisiin (tyyppi) [13] Koodit leikkaus laitteet osat [14] (**) 2WD-malleissa on pakollista asentaa vastapainot takapyöriin. [15] (***) Park 420 P -mallia lukuun ottamatta.
[1] FR - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES [2] Dimensions d'encombrement [3] A= Longueur [4] B = Hauteur [5] C = Largeur [6] Masse [7] Hauteur de coupe minimale [8] Hauteur de coupe maximale [9] Largeur de coupe [10] Réglage manuel de la hauteur de coupe [11] Réglage électrique de la hauteur de coupe [12] Machines compatibles (Type) [13] Codes dispositifs de coupe détachés [14] (**) Pour les modèles 2WD, il est obligatoire d'installer les contrepoids sur les roues arrière. [15] (***) Modèle Park 420 P exclu.	[1] HR - TEHNIČKI PODACI [2] Ukupne dimenzije [3] A = Duljina [4] B = Visina [5] C = Širina [6] Težina [7] Minimalna visina rezanja [8] Maksimalna visina rezanja [9] Širina reza [10] Ručno podešavanje visine rezanja [11] Električno podešavanje visine rezanja [12] Kompatibilni strojevi (Vrsta) [13] Šifre rezervnih reznih kucišta [14] (**) Za modele na dva kotača obavezna je montaža protutegeta na stražnjim kotačima. [15] (***) Osim za model Park 420 P.

[1] HU - MŰSZAKI ADATOK [2] Helyfoglalás [3] A = Hosszúság [4] B = Magasság [5] C = Szélesség [6] Súly [7] Minimális vágásmagasság [8] Maximális vágásmagasság [9] Vágásszélesség [10] Manuálisan állítható vágási magasság [11] Elektromosan állítható vágási magasság [12] Kompatibilis gépek (típus) [13] Vágóberendezések cserealkatrész cikkszámok [14] (**) A 2WD modellek esetében kötelező ellensúlyokat szerelni a hátsó kerekre. [15] (***) A Park 420 P modell kizárva.	[1] LT - TECHINIAI DUOMENYS [2] Kėbulio išmatavimai [3] A = Ilgis [4] B = Aukštis [5] C = Plotis [6] Svoris [7] Minimalus pjovimo aukštis [8] Maksimalus pjovimo aukštis [9] Pjovimo plotis [10] Rankinis pjovimo aukščio reguliavimas [11] Elektrinis pjovimo aukščio reguliavimas [12] Suderinamos mašinos (Tipas) [13] Pjovimo prietaisų atsarginių dalių kodai [14] (**) 2WD modeliuose privaloma sumontuoti atsvaras ant galinių ratų. [15] (***) Išskyrus „Park 420 P“ modelį.
[1] LV - TEHNISKIE DATI [2] Razsežnost obremenitve [3] A = Dolžina [4] B = Višina [5] C = Širina [6] Masa [7] Najnižja možna višina odreza [8] Najvišja možna višina odreza [9] Širina odreza [10] Ročno uravnavanje višine odreza [11] Električno uravnavanje višine odreza [12] Skladni stroji (Tip) [13] Kode nadomestljivih rezalnih naprav [14] (**) 2WD modeliēm obligāti jāuzstāda atsvari uz aizmugurējiem riteniem. [15] (***) Izņemot modeli "Park 420 P".	[1] МК - ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ [2] Димензии на зафатнина [3] А = Должина [4] В = Висина [5] С = Ширина [6] Тежина [7] Минимална висина на косење [8] Максимална висина на косење [9] Ширина на косење [10] Рачна регулација на висината на косењето [11] Електрична регулација на висината на косењето [12] Компатибилни машини (тип) [14] (**) За моделите со погон на две тркала, задолжително е инсталирање на рамнотежа на задните тркала. [15] (***) Не важи за моделот Park 420 P.
[1] NL - TECHNISCHE GEGEVENS [2] Buitenafmetingen [3] A = Lengte [4] B = Hoogte [5] C = Breedte [6] Gewicht [7] Minimum maaihoogte [8] Maximum maaihoogte [9] Maaibreedte [10] Handmatige instelling maaihoogte [11] Elektrische instelling maaihoogte [12] Compatibele machines (type) [13] Codes vervangende maai-inrichtingen [14] (**) Voor de 2WD modellen is het verplicht om tegengewichten op de achterwielen te installeren. [15] (***) Model Park 420 P uitgesloten.	[1] NO - TEKNISKE DATA [2] Utvendige mål [3] A = Lengde [4] B = Høyde [5] C = Breedde [6] Maskinens totalvekt [7] Min. klippehøyde [8] Maks. klippehøyde [9] Klippebredde [10] Manuell innstilling av klippehøyde [11] Elektrisk innstilling av klippehøyde [12] Kompatible maskiner (type) [13] Koder for utskiftbare klipperedskaper [14] (**) For 2WD-modellene, er det påbudt å installere motvekt på bakhjulene. [15] (***) Med unntak av 420 P-modellen.

[1] PL - DANE TECHNICZNE [2] Wymiary [3] A = Długość [4] B = Wysokość [5] C = Szerokość [6] Ciężar [7] Minimalna wysokość cięcia [8] Maksymalna wysokość cięcia [9] Szerokość cięcia [10] Regulacja manualna wysokości cięcia [11] Elektryczna regulacja wysokości cięcia [12] Kompatybilne maszyny (Typ) [13] Kody wymiennych agregatów tnących [14] (**) W przypadku modelu 2WD konieczne jest zamontowanie przeciwwagi na tylnych kołach. [15] (***) Z wyłączeniem modelu Park 420 P.	[1] PT - DADOS TÉCNICOS [2] Dimensões de delimitação [3] A = Comprimento [4] B = Altura [5] C = Largura [6] Massa [7] Altura de corte mínima [8] Altura de corte máxima [9] Largura de corte [10] Regulação manual da altura de corte [11] Regulação elétrica da altura de corte [12] Máquinas compatíveis (Tipo) [13] Códigos dispositivos de corte de substituição [14] (**) Para os modelos 2WD, é obrigatório instalar os contrapesos nas rodas traseiras. [15] (***) Modelo Park 420 P excluído.
[1] RO - DATE TEHNICE [2] Dimensiuni de gabarit [3] A = Lungimea [4] B = Înălțimea [5] C = Lățimea [6] Masa [7] Înălțime de tăiere minimă [8] Înălțime de tăiere maximă [9] Lățime de tăiere [10] Reglare manuală a înălțimii de tăiere [11] Reglare electrică a înălțimii de tăiere [12] Mașini compatibile (Type) [13] Coduri dispozitive de tăiere de schimb [14] (**) Pentru modele 2X4, este obligatorie instalarea unor contragreutăți pe roțile din spate. [15] (***) Cu excepția modelului Park 420 P.	[1] RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ [2] Габаритные размеры [3] A = Длина [4] B = Высота [5] C = Ширина [6] Масса [7] Минимальная высота стрижки [8] Максимальная высота стрижки [9] Ширина стрижки [10] Ручная регулировка высоты стрижки [11] Электрическая регулировка высоты стрижки [12] Совместимые машины (Тип) [13] Коды запасных режущих устройств [14] (**) Для моделей 2WD необходимо установить грузики на задние колеса. [15] (***) Кроме модели Park 420 P.
[1] SK - TECHNICKÉ PARAMETRE [2] Vonkajšie rozmery [3] A = Dĺžka [4] B = Výška [5] C = Šírka [6] Hmotnosť [7] Minimálna výška kosenia [8] Maximálna výška kosenia [9] Šírka kosenia [10] Manuálne nastavenie výšky kosenia [11] Elektrické nastavenie výšky kosenia [12] Kompatibilné stroje (Typ) [13] Kódy náhradných kosiacich zariadení [14] (**) Pre modely 2WD je povinné montovať vyvažovacie závažia na zadné kolesá. [15] (***) Neplatí pre model Park 420 P.	[1] SL - TEHNIČNI PODATKI [2] Razsežnost obremenitve [3] A = Dolžina [4] B = Višina [5] C = Širina [6] Masa [7] Najnižja možna višina odreza [8] Najvišja možna višina odreza [9] Širina odreza [10] Ročno uravnavanje višine odreza [11] Električno uravnavanje višine odreza [12] Skladni stroji (Tip) [13] Kode nadomestljivih rezalnih naprav [14] (**) Za modele z dvokolesnim pogonom obvezno namestite protiuteži na zadnja kolesa. [15] (***) Razen za model Park 420 P.

[1] SR - TEHNIČKI PODACI [2] Dimenzije [3] A = Dužina [4] B = Visina [5] C = Širina [6] Masa [7] Minimalna visina košenja [8] Maksimalna visina košenja [9] Širina košenja [10] Ručno podešavanje visine košenja [11] Električno podešavanje visine košenja [12] Kompatibilne mašine (Tip) [13] Šifre rezervnih reznih glava [14] (**) Za modele sa pogonom na dva točka, obavezno instalirajte protivtegove na zadnjim točkovima. [15] (***) Ne važi za model Park 420 P.	[1] SV - TEKNISKA DATA [2] Dimensioner [3] A = Längd [4] B = Höjd [5] C = Bredd [6] Vikt [7] Minsta klipphöjd [8] Altezza di taglio massima [9] Klippbredd [10] Manuell klipphöjdsinställning [11] Elektrisk klipphöjdsinställning [12] Kompatibla maskiner (Typ) [13] Koder för knivreservdelar [14] (**) För modeller 2WD är det obligatoriskt att installera motvikter på bakhjulen. [15] (***) Gäller inte modellen Park 420 P.
[1] TR - TEKNİK VERİLER [2] Genel ebatlar [3] A = Uzunluk [4] B = Yükseklik [5] C = Genişlik [6] Kütle [7] Asgari kesim yüksekliği [8] Azami kesim yüksekliği [9] Kesim genişliği [10] Kesim yüksekliğinin manuel ayarı [11] Kesim yüksekliğinin elektrikli ayarı [12] Uyumlu makineler (Tip) [13] Yedek kesim düzeni kodları [14] (**) 2 tekerlekten çekişli modeller için, arka tekerleklerle karşı ağırlık takmak zorunludur. [15] (***) Park 420 P modeli hariçtir.	



INHOUDSOPGAVE

1. ALGEMEEN.....	1
2. VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN.....	2
2.4 Onderhoud, stalling en vervoer	3
3. LEER DE MACHINE KENNEN	4
3.1 Beschrijving machine en beoogd gebruik	4
3.2 Veiligheidssignalen	4
3.3 Identificatielabel	4
3.4 Belangrijkste onderdelen	5
4. MONTAGE.....	5
4.1 Uitpakken	5
4.2 Vastmaken van de snijgroep aan de grasmaaier met zittende bediener.....	5
4.3 Loshaken van de snijgroep van de grasmaaier met zittende bediener.....	6
5. BEDIENINGSELEMENTEN.....	7
5.1 Afstelling van de maaierhoogte	7
5.2 Ontkoppelhendels van de steunarmen..	7
5.3 Ontkoppelhendeltjes "Quick Flip"	7
6. GEBRUIK VAN DE MACHINE	7
6.1 Voorafgaande werkzaamheden.....	7
6.2 Veiligheidscontroles	7
6.3 Opstarten / bedrijf	7
6.4 Na het gebruik.....	8
7. GEWOON ONDERHOUD	8
7.1 Algemeen.....	8
7.2 Positie voor reiniging en onderhoud	8
7.3 Moeren en schroeven voor bevestiging.	8
7.4 Reiniging	8
7.5 Smering	9
8. BUITENGEWOON ONDERHOUD	9
8.1 Controle en vervanging snij-inrichtingen	9
8.2 Controle en vervanging transmissieriem snij-inrichtingen.....	9
9. STALLING.....	9
10. ASSISTENTIE EN HERSTELLINGEN	9
11. HANTERING EN TRANSPORT	10
12. GARANTIEDEKKING	10
13. TABEL ONDERHOUD	10
14. IDENTIFICATIE PROBLEMEN.....	10

1. ALGEMEEN

1.1 HOE DE HANDLEIDING LEZEN

In de tekst van de handleiding worden enkele paragrafen, die gegevens van bijzonder belang bevatten met betrekking tot de veiligheid of de werking, gekenmerkt door diverse symbolen die de volgende betekenis hebben:

OPMERKING of BELANGRIJK *verstrek nadere gegevens of andere elementen ter aanvulling op hetgeen daarvoor vermeld is, om te voorkomen dat de machine beschadigd wordt of dat er schade veroorzaakt wordt.*

Het symbool  wijst op een gevaar. Veronachtzaming van de waarschuwing leidt tot mogelijke persoonlijke letsels of letsels aan anderen en/of schade.

De paragrafen die aangegeven zijn met een grijze stippen-boord wijzen op optionele kenmerken die niet aanwezig zijn op alle modellen die in deze handleiding beschreven zijn. Controleer of het kenmerk aanwezig is op het model in kwestie.

De aanwijzingen "voor", "achter", "rechts" en "links" hebben betrekking op de zithouding van de bestuurder.

1.2 REFERENTIES

1.2.1 Afbeeldingen

De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzingen zijn genummerd 1, 2, 3 enz. De onderdelen die op de afbeeldingen zijn aangegeven, zijn gekentekend met de letters A, B, C enz. Een verwijzing naar het onderdeel C in afbeelding 2 wordt aangegeven met de tekst: "Zie afbeelding 2.C" of eenvoudigweg "(Afb. 2.C)". De afbeeldingen zijn indicatief. De effectieve delen kunnen wijzigen ten opzichte van wat aangegeven is.

1.2.2 Titels

De handleiding is onderverdeeld in hoofdstukken en paragrafen. De titel van de

paragraaf "2.1 Training" is een ondertitel van "2. Veiligheidsvoorschriften". De verwijzingen naar titels of paragrafen zijn aangegeven met de afkorting hfdst. of par. en het desbetreffende nummer. Voorbeeld: "hfdst. 2" of "par. 2.1".

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 TRAINING

 **Vooraleer deze machine te gebruiken, moet men de handleiding van de machine waarop ze gemonteerd zal worden, aandachtig lezen.**

Dit hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften heeft uitsluitend betrekking op de verwisselbare uitrusting. Voor de Veiligheidsvoorschriften van de grasmaaier met zittende bediener met voorwaartse snit, verwijst men naar de specifieke handleiding.

 **Zorg dat u vertrouwd raakt met de bedieningsknoppen en in staat bent de machine op de juiste wijze te gebruiken. Leer de machine snel af te zetten. Het niet in acht nemen van de voorschriften en instructies kan brand en/of ernstige letsels veroorzaken.**

- Laat nooit toe dat de machine gebruikt wordt door kinderen of door personen die niet vertrouwd zijn met deze aanwijzingen. De minimale leeftijd van de gebruiker kan landelijk gereguleerd zijn.
- Gebruik de machine nooit indien de gebruiker vermoeid of onwel is, of indien hij geneesmiddelen, drugs, alcohol of andere stoffen ingenomen heeft die een negatieve invloed kunnen hebben op zijn reactievermogen en aandacht.
- Vervoer geen kinderen of andere passagiers.
- Denk eraan dat de persoon die de machine bedient of de gebruiker aansprakelijk is voor ongevallen en onvoorziene gebeurtenissen die personen of hun eigendommen kunnen overkomen. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de risico's, die het terrein waarop hij moet werken met zich mee kan brengen, te beoordelen en om alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen met het oog op zijn eigen veiligheid en die van anderen, met name op hellingen, hobbelige, gladde of instabiele terreinen.
- Indien men de machine aan derden wil geven of lenen, moet men zich ervan verzekeren dat de gebruiker de gebruiksaanwijzingen in dit handboek doorneemt.

2.2 VOORAFGAANDE WERKZAAMHEDEN

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

- Draag geschikte kledij, stevige werkschoenen met antislipzolen en een lange broek. Bedien de machine niet met blote voeten of met open sandalen. Draag gehoorsbeschermingen.
- Draag werkhandschoenen voor alle handelingen die gevaarlijk kunnen zijn voor de handen.
- Draag geen sjaal, hemd, halsketting, armbanden, kledij met losse delen, of met bandjes of dassen of andere hangende of wijde accessoires die vastgegrepen kunnen worden door de machine of voorwerpen en materiaal aanwezig op de werkplaats.
- Lang haar wordt zorgvuldig bijengebonden.

Werkzone / Machine

- Controleer grondig de hele werkzone en verwijder alles wat van door de machine weg zou kunnen uitgestoten worden of de snij-inrichting/draaiende organen zou kunnen beschadigen worden (keien, takken, ijzerdraad, beenderen, enz.).

2.3 TIJDENS HET GEBRUIK

Werkzone

- Gebruik de machine niet in omgevingen met gevaar op ontploffing, in aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gas of stof. Elektrische contacten of mechanische wrijvingen kunnen vonken veroorzaken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
- Enkel bij daglicht of met goed kunstmatig licht en bij goede zichtbaarheid reinigen.
- Verwijder personen, kinderen en dieren uit de werkzone. De kinderen moeten onder toezicht van een andere volwassene staan.
- Werk niet op nat gras, bij regen of bij risico op onweer, in het bijzonder wanneer er kans op bliksem bestaat.
- Let bijzonder goed op de onregelmatigheden van het terrein (drempels, geulen), op de hellingen, op verborgen gevaren en op de aanwezigheid van eventuele hindernissen die de zichtbaarheid zouden kunnen beperken.
- Wees zeer voorzichtig nabij ravijnen, grachten of dijken. De machine kan omkantelen indien een wiel over de rand gaat of indien de rand inzakt.
- Let op in geval van hellende terreinen, waar bijzondere aandacht vereist is om omkantelen of verlies van controle over de machine te vermijden. De voornaamste oorzaken waardoor de macht over het stuur kwijt geraakt kan worden zijn:
 - Onvoldoende grip van de wielen

- Overdreven snelheid
- Niet passende remming
- De machine is niet geschikt voor het doel waarvoor zij gebruikt wordt
- Gebrek aan kennis van de gevolgen die de toestand waarin het terrein zich bevindt kan hebben;
- Onjuist gebruik als trekvoertuig

Gedrag

- Houd altijd de handen en voeten ver van de snij-inrichting, zowel wanneer de motor gestart wordt als tijdens het gebruik van de machine.
- Let op: het snij-element blijft gedurende enkele seconden na zijn afkoppeling of na uitschakeling van de motor draaien.
- Let goed op de snijgroep met meerdere snij-inrichtingen, aangezien een draaiende snij-inrichting ook de andere zou kunnen doen draaien.
- Koppel de snij-inrichting of het stopcontact los en breng de snij-inrichting naar de hoogste positie:
 - Tijdens verplaatsingen tussen werkzones
 - Bij het oversteken van oppervlaktes zonder gras.
-  In geval van breuken of ongevallen tijdens het werk, dient men de motor onmiddellijk stil te zetten en de machine te verwijderen om geen verdere schade te berokkenen; in geval van ongevallen met persoonlijke letsels of letsels aan derden, dient men onmiddellijk de meest geschikte eerste-hulp-procedures te volgen voor de situatie en zich tot een gezondheidsstructuur te richten voor de nodige zorgen. Verwijder zorgvuldig eventuele resten die schade of letsels aan personen of dieren kunnen veroorzaken indien ze onopgemerkt blijven.

Bepkeringen voor het gebruik

- Gebruik de machine nooit wanneer de beschermingen beschadigd zijn, ontbreken of niet correct gepositioneerd zijn.
- De aanwezige veiligheidsinrichtingen/microschakelaars niet uitschakelen, afschakelen, verwijderen of schenden.

2.4 ONDERHOUD, STALLING EN VERVOER

Regelmatig onderhoud en een correcte stalling garanderen de veiligheid van de machine en het niveau van de performance.

 **Gebruik de machine nooit als er onderdelen versleten of beschadigd zijn. De defecte of beschadigde onderdelen moeten vervangen en niet gerepareerd worden. Gebruik uitsluitend originele**

reserveonderdelen: het gebruik van niet originele en/of niet goed gemonteerde onderdelen beïnvloedt de veiligheid van de machine, kan ongelukken of persoonlijk letsel aanrichten en de fabrikant kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Onderhoud

- Tijdens de afstellingen van de machine, moet men erop letten dat de vingers niet tussen de bewegende snij-inrichting en de vaste delen van de machine geklemd geraken.

Stalling

- Laat geen houders met restmateriaal in een gesloten ruimte, om het risico op brand te voorkomen.

Hantering en transport

- Als de machine op een vrachtwagen of op een oplegger vervoerd moet worden, dient men toegangshellingen met geschikte draagkracht, breedte en lengte te gebruiken.
- Wanneer men de machine met een wagen vervoert, moet men:
 - de machine laden door ze met van een geschikt aantal personen op de oprit te duwen.
 - de machine zo plaatsen dat ze geen gevaar veroorzaakt
 - ze stevig aan het vervoersmiddel bevestigen met koorden of kettingen om te vermijden dat ze kantelt en zo eventueel beschadigd kan worden

2.5 BESCHERMING VAN DE OMGEVING

De milieubescherming moet een belangrijk en prioritair aspect vormen voor het gebruik van de machine, ten gunste van de civiele samenleving en de omgeving waarin we leven.

- Wees geen storend element voor uw burens. Gebruik de machine enkel op redelijke uren (niet 's ochtends vroeg of 's avonds laat wanneer dit andere personen zou kunnen storen).
- Volg nauwgezet de plaatselijke normen voor het verwerken van de verpakking, olie, brandstof, filters, versleten delen of eender welk element met een sterke invloed op de omgeving; dit afval mag niet met de huisafval weggeworpen worden, maar moet gescheiden worden en aan speciale verzamelcentra toevertrouwd worden, die de recyclage van de materialen zullen verzorgen.
- Bij het buiten bedrijf stellen van de machine, mag deze nooit in het milieu achtergelaten worden maar moet ze naar een opvangcentrum gebracht worden, volgens de geldende plaatselijke normen.

3. LEER DE MACHINE KENNEN

3.1 BESCHRIJVING MACHINE EN BEOOGD GEBRUIK

Deze machine is een uitwisselbare uitrusting en met name een snijgroep.

Dit is een uitwisselbare tuininrichting die aangesloten wordt op een andere machine, een grasmaaier met zittende bediener met voorwaartse snit, die de aandrijving en ondersteuning geeft.

3.1.1 Voorzien gebruik

De machine "snijgroep" is ontworpen en gebouwd voor het maaien van gras.

Deze machine kan, in het algemeen:

- Het gras maaien, fijnmalen en op het gazon achterlaten (effect "mulching")
- Het gras maaien en achteraan op de grond afladen

3.1.2 Onjuist gebruik

Eender welk ander gebruik, dat afwijkt van wat hierboven beschreven is, kan gevaarlijk zijn en schade berokkenen aan personen en/of zaken. De volgende situaties behoren tot het onjuist gebruik (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend):

- Vervoer van andere personen, kinderen of dieren op de machine;
- Ladingen duwen;
- De snij-inrichtingen aanschakelen op zones zonder gras.

BELANGRIJK *Het onjuist gebruik brengt verval van zowel de garantie als de aansprakelijkheid van de fabrikant teweeg waardoor de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor schade of letsel die hijzelf of anderen oplopen.*

3.1.3 Type gebruiker

Deze machine is bestemd voor gebruik door consumenten, d.w.z. door niet professionele bedieners. Ze is bestemd voor een "amateurieel gebruik".

BELANGRIJK *De machine mag steeds slechts door een enkele bediener gebruikt worden.*

3.2 VEILIGHEIDSSIGNALLEN

Er zijn verschillende symbolen op de machine aanwezig (afb. 3). Hun taak is de bediener te herinneren aan het gedrag dat hij moet aanhouden om de machine met de nodige aandacht en voorzichtigheid te gebruiken. Betekenis van de symbolen:



LET OP! Lees voordat u dit machine in gebruik gaat nemen eerst de gebruiksaanwijzingen.



LET OP! Let op eventuele verspreide voorwerpen. Let op eventuele personen die ter plaatse aanwezig zijn.



LET OP! Haal de sleutel uit het contact en lees de instructies alvorens elke willekeurige onderhouds- of reparatie-ingreep uit te voeren.



LET OP! Steek uw handen of voeten niet onder de beveiliging terwijl de machine in functie is.



BELANGRIJK *De beschadigde of onleesbaar geworden labels moeten vervangen worden. Vraag nieuwe labels aan uw eigen geautoriseerd Dienstcentrum.*

3.3 IDENTIFICATIELABEL

Het identificatielabel geeft de volgende gegevens aan (afb. 1):

1. Merk
2. Adres van de fabrikant
3. Model
4. Machinetype
5. Definitie van het toebehoren
6. Gewicht in kg
7. Bouwjaar
8. Serienummer
9. Artikelcode
10. CE-overeenstemmingskenteken

Schrijf de identificatiegegevens van de machine in de vakjes op het label aan de achterkant van de omslag.

BELANGRIJK *Gebruik de identificatiegegevens die aangegeven zijn op het identificatielabel van het product bij ieder contact met de geautoriseerde werkplaats.*

BELANGRIJK *Het voorbeeld van de verklaring van overeenstemming bevindt zich op de laatste pagina's van de handleiding.*

3.4 BELANGRIJKSTE ONDERDELEN

De machine is samengesteld uit de volgende hoofdonderdelen (afb. 1):

- A. Steunframe
- B. Steunarmen
- C. Stoffen bescherming
- D. Steunframe van de stoffen bescherming
- E. Wielen
- F. Ontkoppelhendeltjes "Quick Flip"
- G. Ontkoppelhendels van de armen
- H. Transmissieriem snij-inrichtingen
- I. Indicator snijhoogte
- J. Connector van de elektrische kabel
- K. Snij-inrichtingen

Onderdelen op de grasmaaier met zittende bediener met voorwaartse snit

- L. Steunen met snelkoppeling
- M. Haak voor het optillen van het toebehoren
- N. Stopcontact

4. MONTAGE

BELANGRIJK *De in acht te nemen veiligheidsnormen zijn beschreven in hfdst. 2. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om geen ernstige risico's of gevaren te lopen.*

Om vervoers- en opslagredenen worden sommige onderdelen van machine niet direct in de fabriek gemonteerd. Zij dienen na het uitpakken gemonteerd te worden aan de hand van de volgende instructies.

 **Het uitpakken en de vervollediging van de montage moeten uitgevoerd worden op een vlakke en stevige ondergrond, met voldoende ruimte voor de verplaatsing van de machine en de verpakkingen, en steeds met behulp van de geschikte instrumenten. Gebruik de machine niet**

vooraleer de aanwijzingen van de sectie "MONTAGE" teneinde gebracht te hebben.



Draag werkhandschoenen.

4.1 UITPAKKEN

1. Open de verpakking voorzichtig, let erop geen onderdelen te verliezen.
2. Raadpleeg de documentatie in de doos, inclusief deze gebruiksaanwijzingen.
3. Haal alle onderdelen die niet gemonteerd zijn uit de doos.
4. Haal de machine uit de doos.
5. Voer de doos en de verpakkingen af volgens de plaatselijke normen.

4.2 VASTHAKEN VAN DE SNIJGROEP AAN DE GRASMAAIER MET ZITTENDE BEDIENER

De snijgroep wordt bevestigd aan de grasmaaier met zittende bediener met:

- de steunen die aan de voorste wielen bevestigd zijn,
- de ketting die bevestigd wordt aan de haak voor het optillen van het toebehoren
- de transmissieriem van de snij-inrichtingen (vooraf op de snijgroep gemonteerd),
- het steunframe van de stoffen bescherming.

4.2.1 Vasthaken van het verbidingsinterface voor beveiliging van de riem

1. Draai de twee schroeven (afb. 4.A) los die vooraan de grasmaaier gemonteerd zijn.
2. Plaats het interface van het frame (afb. 4.B) en bevestig het met de twee schroeven (afb. 4.A).

4.2.2 Basislevering

De basisafstelling van de snijgroep voorziet dat de achterkant 5 mm opgetild wordt ten opzichte van de voorkant. Dit betekent dat de snijgroep naar voren gekanteld is.

Voor de uitlijning van de snijgroep:

1. Verwijder de clip (afb. 5.A), die vooraf in de pin gemonteerd werd (afb. 5.B), met behulp van een schroevendraaier.
2. Stel de hoogte van de pin (afb. 6.A) af, steek de clip in een van de voorziene gaten (afb. 6.B), en plaats het zoals aangegeven op de afbeelding (afb. 6.C):
 - Voor machines met wielen van 17 inches: plaats de pin in de hoogste opening.

- Voor machines met wielen van 16 inches: plaats de pin in de centrale opening.
- 3. Voer de afstelling uit op beide steunarmen van de snijgroep.

4.2.3 Vasthaken aan de steunen met snelkoppeling die aan de wielen bevestigd zijn

BELANGRIJK Voor de volgende handelingen, verwijst men ook naar de specifieke aanwijzingen in de handleiding van de machine, en in de handleiding van de steun.

1. Controleer of de steunen met snelkoppeling geïnstalleerd zijn op de machine en op de armen van de snijgroep.
2. Plaats de snijgroep voor de grasmaaiër.
3. Draai de steunen met snelkoppeling naar de open stand (afb. 7.A).
4. Til het onderste deel (afb. 7.B) van de bevestigingsbeugel op en plaats het op beide kanten van de pin (afb. 7.C).
5. Verbind de bevestigingsbeugel (afb. 8.A) aan beide kanten van de pin (afb. 8.B).

4.2.4 Vasthaken transmissieriem van de snij-inrichtingen

• 4WD modellen

1. Neem de hendel van de spanrol vast met de linkerhand (afb. 9.A) en trek hem naar de buitenkant.
2. Laat de riem met de rechterhand over de riemschijf lopen (afb. 9.B).
3. Laat de riem over de riemschijf (afb. 9.C) van de spanrol lopen terwijl u de spanning langzaam loslaat.

• 2WD modellen

1. Neem de hendel van de spanrol vast met de linkerhand (afb. 9.A) en trek hem naar de buitenkant.
2. Laat de riem met de rechterhand over de riemschijf lopen (afb. 9.B).
3. Laat de riem over de riemschijf (afb. 9.C) van de spanrol lopen terwijl u de spanning langzaam loslaat.

6. Vervolledig het vasthaken door de steunen met snelkoppeling met een voet naar de gesloten stand te verdraaien (afb. 8.C) en installeer de pin of splitpen (afb. 8.D).

4.2.5 Montage van de stoffen bescherming

1. Steek de twee haken (afb. 11.A) aan de uiteinden van het steunframe (afb. 11.B), in de pinnen (afb. 11.C).

2. Plaats het steunframe (afb. 12.A) onder het interface (afb. 12.B), en bevestig het met de twee voorgemonteerde schroeven (afb. 12.C).

4.2.6 Vasthaken aan de optil-inrichting van het toebehoren

De snijgroep wordt aan de heffhendel bevestigd van het toebehoren (afb. 13.A) van de hoofdmachine met een veer met ketting en een koppelhaak. De koppelhaak (afb. 13.B) dient voor de bedrijfsstand en kan tussen de haken van de ketting verplaatst worden om de hefkracht af te stellen.

4.2.7 Verbinding connector van de elektrische kabel

Verbind de connector (afb. 14.B) aan de contactdoos (afb. 14.A).

4.3 LOSHAKEN VAN DE SNIJGROEP VAN DE GRASMAAIER MET ZITTEDE BEDIENER

Voer de volgende stappen in de aangegeven volgorde uit voor een correcte demontage.

1. Maak de kabel los van de machine (afb. 14.B).
2. Maak de ketting los van de “hendel voor het optillen van het toebehoren” (afb. 13.A) door de koppelhaak los te zetten (afb. 13.B).
3. Demonteer de stoffen bescherming door de schroeven los te draaien (afb. 12.C)
4. Verwijder de pin of de splitpen (afb. 8.D) en draai de steunen met snelkoppeling naar de open stand (afb. 7.A).
5. Maak de transmissieriem los en verwijder hem zoals volgt:

• 4WD modellen

- Neem de hendel van de spanrol vast met de linkerhand (afb. 9.A) en trek hem naar de buitenkant.
- Verwijder de riem met de rechterhand van de riemschijf (afb. 9.C).
- Verwijder de riem van de riemschijf (afb. 9.B) van de machine.

• 2WD modellen

- Neem de hendel van de spanrol vast met de linkerhand (afb. 10.A) en trek hem naar de buitenkant.
- Verwijder de riem met de rechterhand van de riemschijf (afb. 10.C).
- Verwijder de riem van de riemschijf (afb. 10.B) van de machine.

6. Til de bevestigingsbeugels van de steunen met snelkoppeling (afb. 7.B) op en scheid de snijgroep van de grasmaaier met zittende bediener met voorwaartse snit.

5. BEDIENINGSELEMENTEN

5.1 AFSTELLING VAN DE MAAIHOOGTE

 **Voer de afstelling uit wanneer de snij-inrichtingen stilstaan.**

5.1.1 Elektrische afstelling van de maaihogte

De maaihogte wordt uiterst nauwkeurig afgesteld, door de schakelaar voor elektrische afstelling van de maaihogte in te schakelen op de grasmaaier met zittende bediener met voorwaartse snit. De indicator van de maaihogte (afb. 1.I) toont de ingestelde hoogte.

BELANGRIJK *Om de elektrische afstelling in te schakelen, moet men de connector van de elektrische kabel van de snijgroep verbinden aan de contactdoos (afb. 14.A) van de grasmaaier met zittende bediener met voorwaartse snit.*

5.2 ONTKEPPELHENDELS VAN DE STEUNARMEN

De ontkeppelhendels (afb. 1.G) van de steunarmen staan toe het achterste deel van de snijgroep los te maken van de steunarmen, en omlaag te verplaatsen. Vanuit deze positie kan men de snijgroep naar de stand voor onderhoud en reiniging optillen (hfdst. 7.2).

5.3 ONTKEPPELHENDELTJES “QUICK FLIP”

De ontkeppelhendeltjes “Quick Flip” (afb. 1.F) staan toe de snijgroep snel vanuit de stand voor onderhoud en reiniging omlaag te brengen (hfdst. 7.2).

6. GEBRUIK VAN DE MACHINE

BELANGRIJK *De in acht te nemen veiligheidsnormen zijn beschreven in hfdst. 2. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om geen ernstige risico's of gevaren te lopen.*

6.1 VOORAFGAANDE WERKZAAMHEDEN

Het gras kan op twee wijzen gemaaid worden:

- Het gras maaien, fijnmalen en op het gazon achterlaten (effect “mulching”)
 - Het gras maaien en achteraan op de grond afladen
- Bij levering, is de snijgroep klaar voor “mulching”.

Om het gras langs de achterkant van de snijgroep af te laten

- Maak de knop (afb. 15.A) die de deflector (afb. 15.B) bevestigt, los en verwijder hem.
- Verwijder de deflector (afb. 15.B).
- Bewaar de knop en de deflector om ze later weer te gebruiken

6.2 VEILIGHEIDSCONTROLES

Voer de volgende veiligheidscontroles uit en controleer of de resultaten overeenstemmen met wat aangegeven is in de tabellen.

 **Voer steeds de veiligheidscontroles uit vooraleer de machine te gebruiken.**

6.2.1 Algemene controle

Object	Resultaat
Elektrische kabels	Isolatie volledig intact Geen mechanische schade.
Schroeven op het toebehoren en op de snij-inrichtingen	Goed vastgedraaid (niet losgekomen)
Stoffen bescherming	Correct geplaatst
Testrit met snij-inrichtingen ingeschakeld (Zie de speciale instructies in de handleiding van de machine)	Geen abnormale trillingen. Geen abnormaal geluid

6.2.2 Test werking van de machine

Voor de volgende handelingen, verwijst men naar de speciale instructies in de handleiding van de grasmaaier met zittende bediener met voorwaartse snit.

6.3 OPSTARTEN / BEDRIJF

Voor de volgende handelingen, verwijst men naar de speciale instructies in de handleiding van de grasmaaier met zittende bediener met voorwaartse snit.

6.4 NA HET GEBRUIK

- Reinig de machine (par. 7.4).
- Controleer of de machine geen schade vertoont. Contacteer, indien nodig, het geautoriseerde dienstcentrum.

7. GEWOON ONDERHOUD

7.1 ALGEMEEN

BELANGRIJK *De in acht te nemen veiligheidsnormen zijn beschreven in hfdst. 2. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om geen ernstige risico's of gevaren te lopen.*

 **Alle controles en onderhoudsingenrepen moeten bij stilstaande machine en met uitgeschakelde motor uitgevoerd worden. Haal de sleutel uit het contact en lees de bijgeleverde instructies alvorens enige reinigings-, of onderhoudswerkzaamheden te verrichten.**

 **Draag geschikte kledij, handschoenen en bril alvorens het onderhoud uit te voeren.**

- De frequenties en de soorten ingrepen zijn samengevat in de "Tabel Onderhoud". Het doel van de tabel is om uw machine een optimale conditie te laten behouden. Hierin staan de voornaamste ingrepen en de tijden waarop ze uitgevoerd moeten worden. Voer de desbetreffende handeling uit in functie van de eerstkomende vervaldatum.

BELANGRIJK *Alle werkzaamheden voor onderhoud en afstelling die niet in deze handleiding beschreven zijn, moeten uitgevoerd worden door uw Wederverkoper of door een gespecialiseerd Centrum.*

7.2 POSITIE VOOR REINIGING EN ONDERHOUD

1. Schakel steeds de handrem in om te vermijden dat de machine zich verplaatst (Zie ook de aanwijzingen van de handleiding van de grasmaaier met zittende bediener met voorwaartse snit).
2. Maak de connector van de elektrische kabel los van de machine (afb. 14.A).
3. Haak het achterste deel van de snijgroep los.
 - Neem het vast op het punt (afb. 16.A) en til het zachtjes op.

- Verdraai de ontkoppelhendel van de steunarmen (afb. 16.B) en breng de snijgroep zachtjes omlaag.
 - Voer deze handeling aan beide kanten uit.
4. Neem de voorste rand van de snijgroep (afb. 17.A) vast en til deze langzaam omhoog tot aan de maximale hoogte, wanneer men een "klik" hoort. De snijgroep blijft geblokkeerd in de positie voor reiniging en onderhoud (afb. 18).
 5. Verzeker u ervan dat de twee blokkeringsystemen (afb. 18.A) bevestigd zijn, en dat de snijgroep stabiel is.
 6. Voer het onderhoud uit op de snij-inrichtingen.

 **De machine is voorzien van een beveiligingssysteem dat de inschakeling van de snij-inrichtingen verhindert wanneer ze in de stand voor reiniging en onderhoud staan. Het is absoluut verboden te trachten de snij-inrichtingen in te schakelen wanneer de snijgroep in de stand voor reiniging en onderhoud staat.**

Om de snijgroep weer in de werkstand te zetten:

7. Neem de voorste rand van de snijgroep vast en tel deze lichtjes op.
8. Druk op de twee ontkoppelhendeltjes "Quick Flip" (afb. 19.A) om de twee blokkeringsystemen te bevestigen (afb. 18.A) en de snijgroep langzaam met de twee handen omlaag te brengen.
9. Bevestig het achterste deel van de snijgroep door het lichtjes langs een kant op te tillen en de ontkoppelhendel van de steunarmen te verdraaien (afb. 20.A). Voer deze handeling aan beide kanten uit.
10. Na de reiniging met water, start men de machine en de snij-inrichtingen om het water te verwijderen dat anders in de lagers zou kunnen binnendringen en schade zou kunnen veroorzaken.
11. Verbind de connector (afb. 14.B) aan de contactdoos (afb. 14.A).

7.3 MOEREN EN SCHROEVEN VOOR BEVESTIGING

- Houd de schroeven en moeren goed vastgedraaid, om er zeker van te zijn dat de machine altijd veilig werkt
- Controleer regelmatig of de bevestigingsbouten van de afvoer correct vastgedraaid zijn.

7.4 REINIGING

- Zet de snijgroep in de positie voor reiniging.
- Reinig het onderste deel van de snijgroep voorzichtig met water en een borstel.

BELANGRIJK *Gebruik nooit hogedruk water. Dit zou de elektrische onderdelen kunnen beschadigen.*

- Als de verf door het gebruik op sommige plekken gekrast of weggegaan is, moet men dit retoucheren wanneer de oppervlakken helemaal droog en schoon zijn.

7.5 SMERING

Alle punten die in de volgende tabel aangegeven zijn, moeten om de 50 bedrijfsuren en na iedere reiniging gesmeerd worden.

Object	Actie
As wielen (afb. 21.A)	2 smeernippels Gebruik een smeermal gevuld met universeel vet

8. BUITENGEWOON ONDERHOUD

8.1 CONTROLE EN VERVANGING SNIJ-INRICHTINGEN

OPMERKING *Een botte snij-inrichting rukt het gras uit een veroorzaakt de vergeling van het gazon.*

⚠ Alle handelingen die betrekking hebben op de snij-inrichtingen (demontage, slijpen, in balans brengen, herstelling, hermontage en/of vervanging) vergen een specifieke vaardigheid en het gebruik van geschikt gereedschap; uit veiligheidsoverwegingen moeten deze handelingen daarom steeds uitgevoerd worden in een Gespecialiseerd centrum.

⚠ Laat de beschadigde, geplooid of versleten snij-inrichtingen steeds als geheel vervangen, samen met de schroeven, om de balans te behouden.

BELANGRIJK *Het is raadzaam dat de messen per koppel vervangen worden, vooral in geval van duidelijke verschillen in de slijtage.*

BELANGRIJK *Gebruik steeds originele snij-inrichtingen, met de code aangegeven in de tabel "Technische Gegevens".*

Gezien de ontwikkeling van het product, kunnen de snij-inrichtingen aangegeven in de "Technische Gegevens" in de loop van de tijd vervangen worden door andere, met soortgelijke eigenschappen voor wat betreft verwisselbaarheid en functionele veiligheid.

8.2 CONTROLE EN VERVANGING TRANSMISSIERIEM SNIJ- INRICHTINGEN

Controleer of de riem intact is en geen tekens van slijtage vertoont. Indien de riem beschadigd of versleten is, moet ze vervangen worden. Contacteer, voor de vervanging, het geautoriseerde dienstcentrum.

9. STALLING

Wanneer de machine gedurende meer dan 30 dagen opgeborgen moet worden:

1. Reinig het toebehoren zorgvuldig.
2. Controleer of het toebehoren geen schade vertoont. Voer, indien nodig, de herstellingen uit.
3. Als de verf beschadigd is, moet men ze retoucheren om roest te voorkomen.
4. Bescherm de metalen oppervlakken die blootgesteld zijn aan roest.
5. Berg het toebehoren in een gesloten omgeving op, indien mogelijk.
6. Men raadt aan de machine te stallen met de snijgroep in werkpositie of in de stand voor vervoer, om beschadiging aan de transmissieriem te vermijden (Zie ook de instructies in de handleiding van de grasmaaier met zittende bediener met voorwaartse snit).

10. ASSISTENTIE EN HERSTELLINGEN

Deze handleiding verstrekt alle gegevens die u nodig hebt om de machine te kunnen gebruiken en om er op de juiste manier eenvoudige onderhoudswerkzaamheden aan te kunnen verrichten, die de gebruiker zelf kan uitvoeren. Alle afstellingen en onderhoudshandelingen die niet beschreven zijn in deze handleiding moeten uitgevoerd worden door uw Verkoper of in een gespecialiseerd Centrum dat beschikt over de nodige kennis en uitrustingen om de werken correct uit te voeren, met respect voor het oorspronkelijk niveau van veiligheid van de machine. Handelingen die in niet geschikte structuren of door onbekwame personen uitgevoerd werden, doen elke vorm van garantie en alle verplichtingen of aansprakelijkheid van de Fabrikant vervallen.

- Enkel de geautoriseerde dienstencentra mogen de herstellingen en onderhoudsingrepen in garantie uitvoeren.

- Niet originele wisselstukken en toebehoren zijn niet goedgekeurd; het gebruik van niet originele wisselstukken en toebehoren brengt de veiligheid van de machine in gevaar en onthefte de Fabrikant van alle verplichtingen en aansprakelijkheden.
- De originele wisselstukken worden geleverd door de geautoriseerde dienstcentra en wederverkopers.
- Men raadt aan de machine eens per jaar aan een geautoriseerd dienstcentrum toe te vertrouwen voor het onderhoud, assistentie en controle van de veiligheidsinrichtingen.

11. HANTERING EN TRANSPORT

Wanneer men het toebehoren beweegt of vervoert moet men als volgt te werk gaan:

- De machine stilzetten.
- Wachten tot de snij-inrichtingen volledig stil staan.
- De minimale snijhoogte afstellen (par. 5.1).
- De snijgroep van de grasmaaier met zittende bediener met voorwaartse snit losmaken (hfdst. 4.3)
- De groep op de wielen laten lopen (afb. 1.E).

12. GARANTIEDEKKING

De garantie dekt alle defecten van het materiaal en van de fabricatie. De gebruiker moet aandachtig de aanwijzingen volgen die in de bijgevoegde documentatie verschaft is.

De garantie geldt niet voor schade te wijten aan:

- Onvoldoende kennis van de vergezellende documentatie.
- Onoplettendheid.
- Onjuist of niet toegestaan gebruik en montage
- Gebruik van niet originele wisselstukken.
- Gebruik van toebehoren dat niet door de fabrikant verschaft of goedgekeurd werd.

Deze garantie geldt bovendien niet voor:

- De normale slijtage van verbruiksmateriaal zoals transmissieriemen, koplampen, wielen, veiligheidsbouten en draden.
- Normale slijtage
- Motoren. Deze zijn gedekt door de garantie van de fabrikant van de motor volgens de aangegeven termijnen en condities.

De aankoper is beschermd door de nationale wetten van zijn eigen land. De rechten van de koper die voorzien zijn in de nationale wetten van zijn eigen land zijn op geen enkele wijze beperkt door deze garantie.

13. TABEL ONDERHOUD

Ingrep	Frequentie		Paragraaf
	Eerste keer	Vervolgens om de	
MACHINE			
Controle van alle bevestigingen	-	Voor eender welk gebruik	7.3
Veiligheidscontroles / Controle van de commando's	-	Voor eender welk gebruik	6.2
Algemene reiniging en controle	-	Aan het einde van ieder gebruik	7.4
Controle slijtage snij-inrichtingen	-	Voor eender welk gebruik	8.1
Controle slijtage transmissieriem	5 uren	25 uren	8.2
Smearing as wielen	-	50 uren	7.5

14. IDENTIFICATIE PROBLEMEN

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
1. Vreemde trillingen tijdens het werk	Losgekomen delen of beschadigde snij-inrichtingen.	Klem alle bevestigingsinrichtingen vast. Laat de beschadigde delen door een geautoriseerd Dienstcentrum vervangen.
	De snijgroep zit vol met gras	Reinig de snijgroep

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
2. De hoogte van het gras is onregelmatig	Onwerkzaamheid van de snij-inrichtingen	Contacteer uw Verkoper
	De rijsnelheid is te hoog ten opzichte van de hoogte van het gras	Neem in snelheid af en/of zet het maaidek in een hogere stand (par. 5.1)
		Wacht tot het gras droog is
3. De snij-inrichtingen schakelen zich niet in of stoppen niet onmiddellijk wanneer ze uitgeschakeld worden.	Problemen aan het systeem van de koppeling of aan de transmissieriem van de snij-inrichtingen	Contacteer het geautoriseerde dienstencentrum.

Mochten de problemen aanhouden na het toepassing van de bovengenoemde remedies, dan dient er contact te worden opgenomen met uw Verkoper.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1. **La Società:** STIGA S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy
2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: **Assieme Dispositivo di taglio
(accessorio intercambiabile) / taglio erba**

- a) Tipo / Modello Base
b) Mese/Anno di costruzione
c) Matricola

85C, 85C E, 85C QF, 95CV, 95CV E, 95CP, 95CP E, 95C E QF, 95CP E QF, 100C E, 100C E QF,
105C E, 105C E QF, 110C E, 110C E QF, 125C E, 125C E QF, 125C H, 135C H, 155C H

- d) Motore /

3. È conforme alle specifiche delle direttive:

- MD: 2006/42/EC
- e) Ente Certificatore: /
- f) Esame CE del tipo: /
- RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU

4. Riferimento alle Norme armonizzate:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018
EN 50581:2012

- n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

STIGA S.p.A.
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

- o) Castelfranco V.to, 01.09.2019

CEO Stiga Group
Sean Robinson



FR (Traduction de la notice originale) Declaration CE de Conformité (Directive Machine 2006/42/CE, Annex I, partie A) 1. La Société 2. Déclare sous sa propre responsabilité que la machine : <i>Assemblée des organes de coupe (equipment for harvesting)</i> 3. Répond aux exigences de la notice originale : <i>coupe du gazon</i> 4. Type / Model: de Base 5. Marque / Model: de construction 6. Numéro 7. Est conforme aux prescriptions des directives 8. Organisation de certification 9. Examen CE de Type 10. Examen aux Normes harmonisées 11. Personnel habilité à établir le Dossier Technique 12. Lieu et Date	EN (Translation of the original instructions) EC Declaration of Conformity (Machine Directive 2006/42/EC, Annex I, part A) 1. The Company 2. hereby declares under its own responsibility that the machine: <i>Cutting-mower assembly (cutting-mower equipment)</i> 3. Complies with the requirements of the original notice: <i>grass cutting</i> 4. Type / Base Model 5. Brand / Year of construction 6. Serial number 7. Conforms to the specifications of the directives 8. Certification body 9. EC examination of Type 10. Reference to harmonised Standards 11. Person authorised to create the Technical Folder 12. Place and Date	DE (Übersetzung der Originalanweisungen) DE-Konformitätserklärung (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang I, Teil A) 1. Die Gesellschaft 2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die Maschine: <i>Schneidwerkzeugausrüstung (Schneidwerkzeuge)</i> 3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinie entspricht: <i>Gras schneiden</i> 4. Zertifizierungsstelle 5. CE-Konformitätsprüfung 6. Zur Verfügung auf der harmonisierten Normen 7. Zur Verfügung auf der technischen Unterlage 8. Unterschrift 9. Ort und Datum	NO (Oversettelse av original instruksjoner) EF-Overensstemmelseserklæring (Maskindirektivet 2006/42/EF, Vedlegg I, del A) 1. Firma 2. Erklærer på eget ansvar at maskinen: <i>Skjæringsutrustning (skjæringsutrustning)</i> 3. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 4. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 5. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 6. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 7. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 8. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 9. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 10. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 11. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 12. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i>	SV (Översättning av bruksanvisning) EF-överensstemmelseerkläring (Maskindirektiv 2006/42/EG, bilaga I, del A) 1. Företag 2. Erklaras på eget ansvar att maskinen: <i>Skärutrustning (skärutrustning)</i> 3. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 4. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 5. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 6. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 7. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 8. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 9. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 10. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 11. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 12. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i>	DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning) EF-overensstemmelseerklæring (Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag I, del A) 1. Firma 2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen: <i>Skæringsudrustning (skæringsudrustning)</i> 3. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 4. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 5. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 6. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 7. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 8. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 9. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 10. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 11. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 12. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i>
NL (Vertaling van oorspronkelijke gebruiksaanwijzing) Erkenningsverklaring van overeenstemming (Richtlijn Machines 2006/42/EG, Bijlage I, deel A) 1. Het bedrijf 2. Verklaart onder zijn eigen verantwoordelijkheid dat de machine: <i>Schneidwerkzeugausrüstung (ausrüstung zum schneiden)</i> 3. Aanvullende informatie op de originele instructie: <i>Grassklipping</i> 4. Type / Model: de Basis 5. Merk: de Basis 6. Serienummer 7. Het is conform de specificaties van de richtlijn 8. Organisme van certificatie 9. CE-keuring van type 10. Verwijzing naar de geharmoniseerde normen 11. Verwijzing naar de technische documentatie 12. Plaats en datum	ES (Traducción del Manual Original) Declaración de Conformidad CE (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo I, parte A) 1. La Empresa 2. Declara bajo su propia responsabilidad que la máquina: <i>Grupo dispositivo de corte (equipo inextinguible)</i> 3. Cumple con las especificaciones de las directivas 4. Organismo de certificación 5. Examen CE de tipo 6. Referencia a las Normas armonizadas 7. Persona autorizada a elaborar el Manual Técnico 8. Lugar y Fecha	PT (Tradução do manual original) Declaração CE de Conformidade (Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo I, parte A) 1. A Empresa 2. Declara sob a própria responsabilidade que a máquina: <i>Grupo dispositivo de corte (equipo inextinguible)</i> 3. Cumple com as especificações das diretivas 4. Órgão certificador 5. Exame CE de tipo 6. Referência às Normas harmonizadas 7. Pessoa autorizada a elaborar o Caderno Técnico 8. Local e Data	EU (Eesti keelsete originaalide tõlge) EV-VAATAMISTUNNIKSID/ARVUSTUSKUTUS (Kasutusjuhendi 2006/42/EÜ, lisa I, osa A) 1. Ettevõtte 2. Keskendub oma vastutuse all, et masin: <i>Lõikamisseadme komplekt (lõikamisseadme komplekt)</i> 3. Tähtsusega, et masin vastab nõuetele: <i>Grassklipping</i> 4. Tähtsusega, et masin vastab nõuetele: <i>Grassklipping</i> 5. Tähtsusega, et masin vastab nõuetele: <i>Grassklipping</i> 6. Tähtsusega, et masin vastab nõuetele: <i>Grassklipping</i> 7. Tähtsusega, et masin vastab nõuetele: <i>Grassklipping</i> 8. Tähtsusega, et masin vastab nõuetele: <i>Grassklipping</i> 9. Tähtsusega, et masin vastab nõuetele: <i>Grassklipping</i> 10. Tähtsusega, et masin vastab nõuetele: <i>Grassklipping</i> 11. Tähtsusega, et masin vastab nõuetele: <i>Grassklipping</i> 12. Tähtsusega, et masin vastab nõuetele: <i>Grassklipping</i>	CS (Překlad původního návodní přílohy) ES – Prohlášení o shodě (Směrnice o strojích ze dne 2006/42/ES, příloha I, část A) 1. Podnik 2. Prohláší na vlastní odpovědnost, že stroj: <i>Skupina zařízení na sečení trav (skupina zařízení na sečení trav)</i> 3. Je v shodě s požadavky směrnice: <i>Grassklipping</i> 4. Je v shodě s požadavky směrnice: <i>Grassklipping</i> 5. Je v shodě s požadavky směrnice: <i>Grassklipping</i> 6. Je v shodě s požadavky směrnice: <i>Grassklipping</i> 7. Je v shodě s požadavky směrnice: <i>Grassklipping</i> 8. Je v shodě s požadavky směrnice: <i>Grassklipping</i> 9. Je v shodě s požadavky směrnice: <i>Grassklipping</i> 10. Je v shodě s požadavky směrnice: <i>Grassklipping</i> 11. Je v shodě s požadavky směrnice: <i>Grassklipping</i> 12. Je v shodě s požadavky směrnice: <i>Grassklipping</i>	DA (Fortsættelse af den originale brugsanvisning) Declaración de conformidad (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo I, parte A) 1. Empresa 2. Declara bajo su propia responsabilidad que la máquina: <i>Grupo dispositivo de corte (equipo inextinguible)</i> 3. Cumple con las especificaciones de las directivas 4. Organismo de certificación 5. Examen CE de tipo 6. Referencia a las Normas armonizadas 7. Persona autorizada a elaborar el Manual Técnico 8. Lugar y Fecha
EL (Μετάφραση του πρωτογενούς του οδηγίου χρήσης) ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ (Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ, Παράρτημα Ι, μέρος Α) 1. Η Εταιρεία 2. Δηλώνει υπεύθυνα ότι η μηχανή: <i>Συμπλέκτης κοπής (συνδυασμός κοπής)</i> 3. Αποτελείται από τα εξής μέρη: <i>Κοπή χόρτου</i> 4. Τύπος / Μοντέλο: <i>Μοντέλο</i> 5. Μάρκα: <i>Εταιρεία</i> 6. Αριθμός κατασκευής: <i>Αριθμός κατασκευής</i> 7. Η μηχανή συμμορφώνεται με τη προδιαγραφή της οδηγίας: 8. Οργανισμός πιστοποίησης 9. Εξέταση CE τύπου 10. Αναφορά στους αρμονισμένους κανόνες 11. Αναφορά στην τεχνική υποστήριξη 12. Τόπος και Ημερομηνία	TR (Çeviri Tutarımlar Tutarımlar) AT Uygunluk Beyanı (2006/42/CE Makine Direktifi, Ek I, bölüm A) 1. Şirket 2. Şahid ederim ki bu makine aşağıdaki özelliklere sahiptir: <i>Kesim ekipmanları (kesim ekipmanları)</i> 3. Bu makine aşağıdaki özelliklere sahiptir: <i>Kesim ekipmanları</i> 4. Tip / Standart modeli 5. Üretim yılı 6. Seri numarası 7. Bu makine aşağıdaki özelliklere sahiptir: <i>Kesim ekipmanları</i> 8. Bu makine aşağıdaki özelliklere sahiptir: <i>Kesim ekipmanları</i> 9. Bu makine aşağıdaki özelliklere sahiptir: <i>Kesim ekipmanları</i> 10. Bu makine aşağıdaki özelliklere sahiptir: <i>Kesim ekipmanları</i> 11. Bu makine aşağıdaki özelliklere sahiptir: <i>Kesim ekipmanları</i> 12. Bu makine aşağıdaki özelliklere sahiptir: <i>Kesim ekipmanları</i>	UK (Překlad z anglického originálu) Declaración de conformidad (Directiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo I, parte A) 1. Empresa 2. Declara bajo su propia responsabilidad que la máquina: <i>Grupo dispositivo de corte (equipo inextinguible)</i> 3. Cumple con las especificaciones de las directivas 4. Organismo de certificación 5. Examen CE de tipo 6. Referencia a las Normas armonizadas 7. Persona autorizada a elaborar el Manual Técnico 8. Lugar y Fecha	RU (Эвдиш оригинал текста инструкции) RU (Эвдиш оригинал текста инструкции) (2006/42/ЕВ директива, I приложение, часть А) 1. Компания 2. Декларирует на своей ответственности, что машина: <i>Группа устройств для скашивания (группа устройств для скашивания)</i> 3. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 4. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 5. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 6. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 7. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 8. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 9. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 10. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 11. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 12. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i>	RU (Перевод оригинального текста инструкции) RU (Перевод оригинального текста инструкции) (Директива о машинах 2006/42/ЕВ, приложение I, часть А) 1. Компания 2. Декларирует на своей ответственности, что машина: <i>Группа устройств для скашивания (группа устройств для скашивания)</i> 3. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 4. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 5. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 6. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 7. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 8. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 9. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 10. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 11. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 12. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i>	RU (Перевод оригинального текста инструкции) RU (Перевод оригинального текста инструкции) (Директива о машинах 2006/42/ЕВ, приложение I, часть А) 1. Компания 2. Декларирует на своей ответственности, что машина: <i>Группа устройств для скашивания (группа устройств для скашивания)</i> 3. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 4. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 5. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 6. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 7. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 8. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 9. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 10. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 11. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i> 12. Соответствует требованиям директивы: <i>Grassklipping</i>

01-2023-1-001

SL (Prevod iz originalnega besedila) ES (Originalni besedilo) 1. Družba 2. Izjavlja, da je stroj: <i>Skupina naprav za sečenje trav (skupina naprav za sečenje trav)</i> 3. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 4. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 5. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 6. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 7. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 8. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 9. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 10. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 11. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 12. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i>	ES (Originalni besedilo) ES (Originalni besedilo) (Direktiva o strojih 2006/42/ES, Priloga I, del A) 1. Empresa 2. Declara bajo su propia responsabilidad que la máquina: <i>Grupo dispositivo de corte (equipo inextinguible)</i> 3. Cumple con las especificaciones de las directivas 4. Organismo de certificación 5. Examen CE de tipo 6. Referencia a las Normas armonizadas 7. Persona autorizada a elaborar el Manual Técnico 8. Lugar y Fecha	SV (Překlad původního návodní přílohy) ES (Originalni besedilo) 1. Družba 2. Izjavlja, da je stroj: <i>Skupina naprav za sečenje trav (skupina naprav za sečenje trav)</i> 3. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 4. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 5. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 6. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 7. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 8. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 9. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 10. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 11. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 12. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i>
NO (Fortsættelse af den originale brugsanvisning) LV (Pārtulkojuma teksts oriģinālā) CE Declaration of Conformity (Directive Machine 2006/42/CE, Annex I, part A) 1. The Company 2. hereby declares under its own responsibility that the machine: <i>Skupina naprav za sečenje trav (skupina naprav za sečenje trav)</i> 3. Complies with the requirements of the original notice: <i>Grassklipping</i> 4. Type / Model: de Base 5. Brand: de Base 6. Serial number 7. Conforms to the specifications of the directives 8. Certification body 9. EC examination of Type 10. Reference to harmonised Standards 11. Person authorised to create the Technical Folder 12. Place and Date	LV (Pārtulkojuma teksts oriģinālā) LV (Pārtulkojuma teksts oriģinālā) (Direktīva par mašīnām 2006/42/EK, pielikums I, daļa A) 1. Uzņēmums 2. Proklāsta, ka mašīna atbilst prasībām: <i>Grassklipping</i> 3. Atbilst prasībām: <i>Grassklipping</i> 4. Atbilst prasībām: <i>Grassklipping</i> 5. Atbilst prasībām: <i>Grassklipping</i> 6. Atbilst prasībām: <i>Grassklipping</i> 7. Atbilst prasībām: <i>Grassklipping</i> 8. Atbilst prasībām: <i>Grassklipping</i> 9. Atbilst prasībām: <i>Grassklipping</i> 10. Atbilst prasībām: <i>Grassklipping</i> 11. Atbilst prasībām: <i>Grassklipping</i> 12. Atbilst prasībām: <i>Grassklipping</i>	ET (Algnevõtte kasutusjuhendi lühike) ET (Algnevõtte kasutusjuhendi lühike) (Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, lisas I, osa A) 1. Företag 2. Erklaras på eget ansvar att maskinen: <i>Skärutrustning (skärutrustning)</i> 3. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 4. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 5. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 6. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 7. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 8. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 9. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 10. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 11. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 12. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i>
SR (Překlad originalnih uputstava) EC declaration of conformance (Directive a Machines 2006/42/EC, Priloga I, del A) 1. Podjetje 2. Dupa izjavi pod svojo odgovornostjo da je masina: <i>Skupina naprav za sečenje trav (skupina naprav za sečenje trav)</i> 3. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 4. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 5. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 6. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 7. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 8. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 9. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 10. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 11. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 12. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i>	BO (Překlad z angličtiny do slovenščine) ED (Originalni besedilo) 1. Družba 2. Izjavlja, da je stroj: <i>Skupina naprav za sečenje trav (skupina naprav za sečenje trav)</i> 3. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 4. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 5. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 6. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 7. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 8. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 9. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 10. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 11. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i> 12. Je v skladu s specifikacijami direktive: <i>Grassklipping</i>	ET (Algnevõtte kasutusjuhendi lühike) ET (Algnevõtte kasutusjuhendi lühike) (Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, lisas I, osa A) 1. Företag 2. Erklaras på eget ansvar att maskinen: <i>Skärutrustning (skärutrustning)</i> 3. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 4. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 5. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 6. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 7. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 8. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 9. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 10. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 11. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i> 12. Oppfylles kravene i direktivet: <i>Grassklipping</i>

IT • Il contenuto e le immagini del presente manuale d'uso sono stati realizzati per conto di STIGA S.p.A. e sono tutelati da diritto d'autore – E' vietata ogni riproduzione o alterazione anche parziale non autorizzata del documento.

BG • Съдържанието и изображенията в настоящото ръководство са извършени за STIGA S.p.A. и са защитени с авторски права – Забранява се всяко неоторизирано възпроизвеждане или промяна, дори и отчасти на документа.

BS • Sadržaj i slike iz ovog korisničkog priručnika napravljeni su isključivo za STIGA S.p.A. i zaštićeni su autorskim pravima – zabranjena je svaka neovlašćena reprodukcija ili izmjena dokumenta, djelomično ili u potpunosti.

CS • Obsah a obrázky v tomto návodu k použití byly zpracovány jménem společnosti STIGA S.p.A. a jsou chráněny autorským právem – Reprodukce či nepovolené pozměňování tohoto dokumentu, a to i částečné, je zakázáno.

DA • Indhold og illustrationer i denne vejledning er blevet skabt på vegne af STIGA S.p.A. og er beskyttet af ophavsret – Enhver gengivelse eller ændring, også delvis, af dokumentet uden autorisation hertil er forbudt.

DE • Inhalt und Bilder dieser Bedienungsanleitung wurden im Namen von STIGA S.p.A. erstellt und sind urheberrechtlich geschützt – Jede nicht genehmigte Vervielfältigung oder Veränderung, auch auszugsweise, dieses Dokuments ist verboten.

EL • Το περιεχόμενο και οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης δημιουργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας STIGA S.p.A. και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα – Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή τροποποίηση, έστω και μερική, του εγγράφου χωρίς έγκριση.

EN • The content and images in this User Manual were produced expressly for STIGA S.p.A. and are protected by copyright – any unauthorised reproduction or modification to the document, either partially or in full, is prohibited.

ES • El contenido y las imágenes del presente manual de uso han sido creados por STIGA S.p.A. y están protegidos por los derechos de autor – Se prohíbe toda reproducción o modificación, incluso parcial, no autorizada del documento.

ET • Käesoleva kasutusjuhendi sisu ja kujutised on toodetud konkreetselt ettevõttele STIGA S.p.A. ja neile rakendub autorikaitseseadus – dokumendi igasugune osaline või täielik ilma loata reprodutseerimine või muutmine on keelatud.

FI • Tämän käyttöoppaan sisältö ja kuvat on valmistettu STIGA S.p.A. -yhtiön toimesta ja niitä suojaa tekijänoikeuslaki. – Asiakirjan kaikenlainen kopioiminen tai muuttaminen, osittainkin, on kielletty ilman erityistä lupaa.

FR • Le contenu et les images du présent manuel d'utilisation ont été réalisés pour le compte de STIGA S.p.A. et sont protégés par un droit d'auteur – Toute reproduction ou modification non autorisée, même partielle, du document, est interdite.

HR • Sadržaj i slike u ovom priručniku za uporabu izrađeni su za tvrtku STIGA S.p.A. te su obuhvaćeni autorskim pravima – Zabranjuje se neovlašćeno umnožavanje ili prilagodba, djelomična ili u cijelosti, ovog dokumenta.

HU • Ennek a használati útmutatónak a tartalma és a benne szereplő képek kizárólag a STIGA S.p.A. számára készültek és szerzői joggal védettek – tilos a dokumentum bármely részének vagy egészének engedély nélküli sokszorosítása és módosítása.

LT • Šio naudotojo vadovo turinis ir paveikslėliai skirti tik „STIGA S.p.A.“ ir yra saugomi autorių teisėmis – dokumentą atgaminti ar modifikuoti, visiškai arba iš dalies, yra draudžiama.

LV • Šis lietotāja rokasgrāmatas saturs un attēli ir veidoti tikai STIGA S.p.A. un ir aizsargāti ar autortiesībām. Jebkāda dokumenta vai tā daļas prettiesiska kopēšana vai pārveide ir stingri aizliegta.

MK • Содржината и сликите во Упатството за корисникот се подготвени исклучиво за STIGA S.p.A. и се заштитени со авторски права – забрането е секое делумно или целосно неовластено репродуцирање или измена на документот.

NL • De inhoud en de afbeeldingen van deze gebruikshandleiding werden gerealiseerd voor rekening van STIGA S.p.A. en zijn beschermd door het auteursrecht – Elke niet-geautoriseerde reproductie of wijziging, ook gedeeltelijke, van het document is verboden.

NO • Innholdet og bildene i denne brukerveiledningen er utført på oppdrag fra STIGA S.p.A. og er beskyttet ved opphavsrett – Enhver gjengivelse eller endring, selv kun delvis, er forbudt.

PL • Treść oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi powstały na zlecenie spółki STIGA S.p.A. i są chronione prawami autorskimi – Zabrania się wszelkiego kopiowania bądź modyfikowania, także częściowego, niniejszego dokumentu bez uzyskania stosownej zgody.

PT • As imagens e os conteúdos contidos no presente Manual do Utilizador foram expressamente criados para uso exclusivo da STIGA S.p.A., encontrando-se protegidos por direitos de autor. Qualquer tipo de reprodução ou alteração, parcial ou integral, não autorizadas deste Manual estão expressamente proibidas.

RO • Conținutul și imaginile din manualul de utilizare de față au fost realizate în numele STIGA S.p.A. și sunt protejate de drepturi de autor – Este interzisă orice reproducere sau modificare chiar și parțială neautorizată a documentului.

RU • Тесты и изображения, содержащиеся в настоящем руководстве, были созданы в интересах STIGA S.p.A. и защищены авторскими правами – Любое несанкционированное воспроизведение или изменение документа запрещено.

SK • Obsah a obrázky v tomto návode na používanie boli spracované menom spoločnosti STIGA S.p.A. a sú chránené autorským právom – Reprodukcie či nepovolené pozměňovanie tohto dokumentu, a to aj čiastočné, je zakázané.

SL • Vsebine in slike v tem uporabniškem priručniku so izdelane za podjetje STIGA S.p.A. in so zaščiten z avtorskimi pravicami – vsakršno nepooblaščenno razmnoževanje ali spreminjanje dokumenta, v celoti ali delno, je prepovedano.

SR • Sadržaj i slike ovog priručnika za upotrebu su napravljeni u ime STIGA S.p.A. i zaštićeni su autorskim pravima – Zabranjena je svaka potpuna ili delimična reprodukcija ili izmena dokumenta bez odobrenja.

SV • Innehållet och bilderna i denna användarhandbok har framställts för STIGA S.p.A. och skyddas av upphovsrätt – all form av reproduktion eller ändring, även partiell, som inte auktoriserats är förbjuden.

TR • Bu Kullanıcı Kılavuzundaki içerik ve resimler açıkça STIGA S.p.A. için üretilmiştir ve telif hakkı ile korunmaktadır – dokümanın izinsiz olarak tamamen ya da kısmen herhangi bir şekilde çoğaltılması ya da değiştirilmesi yasaktır.



.....	
Type:	L_{WA} dB
..... -s/n -Art.N	
CE	

STIGA S.p.A.

Via del Lavoro, 6

31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY