



G 300

G 600

G 1200

G 3600

HU Használati útmutató



MAGYAR - AZ EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA

TARTALOMJEGYZÉK

1. MODELLEK ÉS MŰSZAKI ADATOK	1
1.1. MODELLEK	1
1.2. MŰSZAKI ADATOK	2
2. BIZTONSÁG	4
2.1. A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	4
2.2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	6
2.2.1. BIZTONSÁGOS MŰVELETVÉGZÉS	6
2.2.2. MŰKÖDÉS	6
2.3. A ROBOTFŰNYÍRÓ LEÁLLÍTÁSA ÉS KIKAPCSOLÁSA BIZTONSÁGOS FELTÉTELEK MELLETT	8
3. BEVEZETÉS	9
3.1. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS	9
3.1.1. A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CÉLJA	9
3.1.2. A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OLVASÁSA OKOSTELEFONON	9
3.2. A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE	10
3.2.1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS	10
3.2.2. FŐ ALKATRÉSZEK	11
3.3. KICSOMAGOLÁS	12
3.4. SZIMBÓLUMOK ÉS ADATTÁBLÁK	13
3.5. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATÁHOZ	15
4. TELEPÍTÉS	16
4.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A TELEPÍTÉSHEZ	16
4.2. ALKATRÉSZEK A TELEPÍTÉSHEZ	16
4.3. A TELEPÍTÉS FELTÉTELEINEK ELLENŐRZÉSE	17
4.3.1. A KERT ELLENŐRZÉSE:	17
4.3.2. ELLENŐRZÉSEK A TÖLTŐÁLLOMÁS ÉS A TÁPEGYSÉG TELEPÍTÉSÉHEZ	17
4.3.3. ELSŐDLEGES ELLENŐRZÉSEK A HATÁROLÓ HUZAL TELEPÍTÉSÉHEZ	19
4.4. A HATÁROLÓ HUZAL TELEPÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI	21
4.4.1. A HATÁROLÓ HUZAL ELHELYEZÉSE	21
4.4.2. AZ AKADÁLYOK KÖRÜLHATÁROLÁSA	24
4.4.3. ÁTJÁRÓK A KERT KÜLÖNBÖZŐ ZÓNÁI KÖZÖTT	25
4.5.1. A HATÁROLÓ HUZAL TELEPÍTÉSE	26
4.5. AZ ALKATRÉSZEK TELEPÍTÉSE	26
4.5.2. A HATÁROLÓ HUZAL CSATLAKOZTATÁSA	28
4.5.3. A TÖLTŐÁLLOMÁS TELEPÍTÉSE	29
4.5.4. A RÖVID HATÁROLÓ KÁBELHEZ SZÜKSÉGES ELLENÁLLÁS TELEPÍTÉSE	31
4.6. A ROBOTFŰNYÍRÓ FELTÖLTÉSE A TELEPÍTÉST KÖVETŐEN	32
4.7. A TERMÉK BEÁLLÍTÁSA	33
5. MŰKÖDÉS	39
5.1. A BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK ELLENŐRZÉSE A ROBOTFŰNYÍRÓ ELINDÍTÁSÁHOZ	39
5.2. A ROBOTFŰNYÍRÓ KÉZI ÜZEMMÓDJA	40
5.3. A ROBOTFŰNYÍRÓ VEZÉRLÉSEINEK LEÍRÁSA	41
5.3.1. BIZTONSÁGI LEÁLLÍTÁS - STOP GOMB	41



5.3.2.	BIZTONSÁGI KIKAPCSOLÁS - BIZTONSÁGI KULCS	42
5.3.3.	BE- ÉS KIKAPCSOLÁS - ON/OFF GOMB.....	42
5.3.4.	ÜTEMEZETT PROGRAM / EGYSZERI MUNKACIKLUS KIVÁLASZTÁSA / VISSZATÉRÉS KÉNYSZERÍTÉSE A TÖLTŐÁLLOMÁSRA – ÜZEMMÓDVÁLASZTÁS GOMB	43
5.3.5.	A BLUETOOTH® ÁLLAPOTÁNAK JELZÉSE - BLUETOOTH® GOMB.....	45
5.3.6.	A RIASZTÁSOK KIJELZÉSE - RIASZTÁS IKON	45
5.3.7.	AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSÉNEK KIJELZÉSE – AKKUMULÁTOR IKON	46
5.3.8.	A ROBOTFÚNYÍRÓ BEINDÍTÁSA	46
5.4.	A TÖLTŐÁLLOMÁS MŰKÖDÉSE	47
5.5.	AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE	47
5.6.	A VÁGÁSI MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA.....	48
6.	KARBANTARTÁS	50
6.1.	TERVSZERŰ KARBANTARTÁS	50
6.2.	A TERMÉK TISZTÍTÁSA	51
6.3.	A VÁGÓKÉSEK CSERÉJE	53
6.4.	AZ AKKUMULÁTOR TÉLI KARBANTARTÁSA ÉS TÁROLÁS	54
6.5.	AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJE	54
7.	PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA	55
8.	SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS ÉS SEMLEGESÍTÉS	57
8.1.	SZÁLLÍTÁS.....	57
8.2.	TÁROLÁS	57
8.3.	ÁRTALMATLANÍTÁS.....	57
9.	TARTOZÉKOK	58
10.	JÓTÁLLÁS	59
10.1.	A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESSÉGE.....	59
11.	VÉDJEGYEK ÉS LICENCEK	59
12.	CE MEGFELELÉSI NYILATKOZAT	60
13.	TÁPEGYSÉG	63

1. MODELLEK ÉS MŰSZAKI ADATOK



1.1. MODELLEK

Ez a kézikönyv a következő modellekre vonatkozik:

G 300, G 600, G 1200 (TYPE: SRSW01)

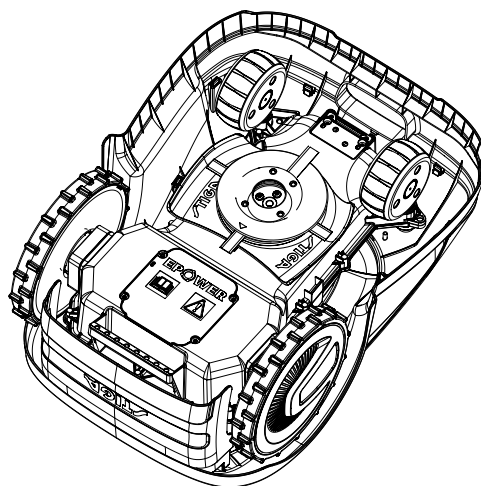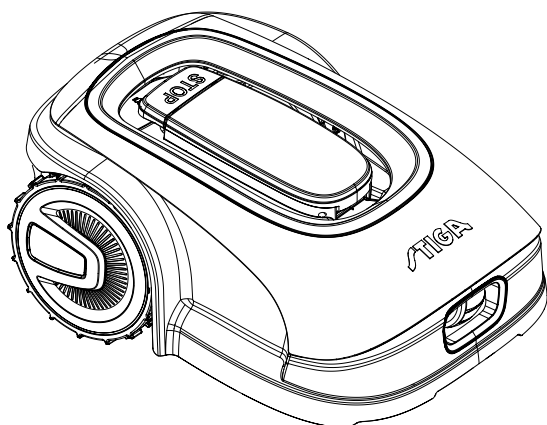

G 3600 (TYPE: SRBW01)

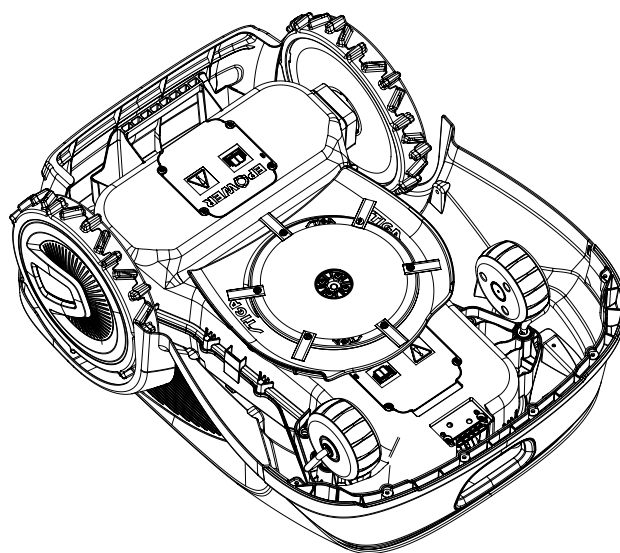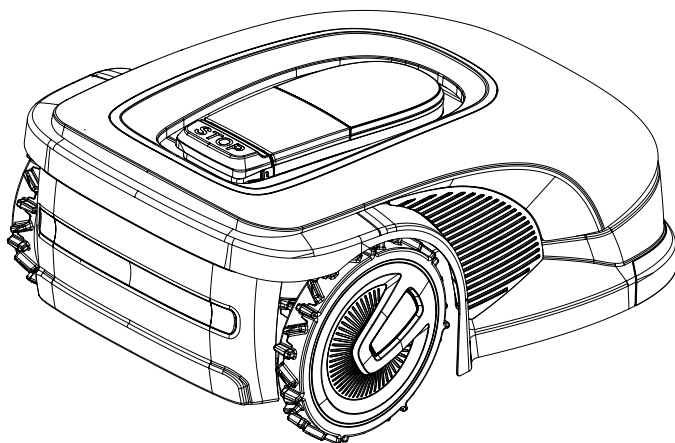

MEGJEGYZÉS: a jelen kézikönyvbe foglalt utasítások a vezetékhuzallal működő robotfűnyíró-modellekre érvényesek. Az ábrák, ha nincs másképp megjelölve, az SRSW01 platformra vonatkoznak.

1.2. MŰSZAKI ADATOK

SPECIFIKÁCIÓK	STIGA G 300	STIGA G 600	STIGA G 1200	STIGA G 3600
Méreték (alap X magasság X mélység)	413 x 252 x 560 [mm]			529 x 299 x 695 [mm]
A robotfűnyíró súlya	7,9 +/-0,1 [kg]		8,2 +/-0,1 [kg]	13,5 +/-0,1 [kg]
Vágási magasság (Min-Max)	20-60 [mm]			20-65 [mm]
Kés átmérője	180 [mm]			260 [mm]
Vágási sebesség	2850+/-50 [rpm]			2400+/-50 [rpm]
Mozgási sebesség	22 [m/perc]			24 [m/perc]
Maximális dőlésszög	45%			50%
Maximális dőlésszög a terület mentén	20%			
Vágórendszer típusa	4 db. forgó vágókés			6 db. forgó vágókés
A vágóegység kódja	322104105/0			
Mért zajteljesítmény szint	57 [dB] (A)			56 [dB] (A)
Zajkibocsátás mérési bizonytalanság, KWA	1,47 [dB] (A)			0,56 [dB] (A)
Garantált zajteljesítmény szint	59 [dB] (A)			57 [dB] (A)
A kezelő fülénél mért hangnyomásszint	46,3 [dB] (A)			45,2 [dB] (A)
Robotfűnyíró IP-besorolása	IPX5			
Töltőállomás IP-besorolása	IPX1			
Tápegység IP-besorolása	IP67			
Robotfűnyíró üzemi környezeti hőmérséklete [°C]	0 ÷ 50			
Töltőállomás üzemi környezeti hőmérséklete [°C]	-10 ÷ 50			
Tápegység üzemi környezeti hőmérséklete [°C]	-10 ÷ 50			
Munkaterület-kapacitás	300 [m ²]	600 [m ²]	1200 [m ²]	3600 [m ²]
Tápellátás	Input: 100-240 Vac, 1,2 A; Output: 30 Vcc, 2 A Használja az alábbi eredeti kódok egyikét vagy a későbbi frissítéseket (érdeklődjön a STIGA márkakereskedőknél) 118204158/0 (UE) 118204161/0 (UK) 118204163/0 (CH)			Input: 200-240 Vac, 0,8 A; Output: 30 Vcc, 4 A Használja az alábbi eredeti kódok egyikét vagy a későbbi frissítéseket (érdeklődjön a STIGA márkakereskedőknél) 118204159/0 (UE) 118204162/0 (UK) 118204164/0 (CH)

SPECIFIKÁCIÓK	STIGA G 300	STIGA G 600	STIGA G 1200	STIGA G 3600
30 VDC hosszabbító kábelek engedélyezettek	Használja az alábbi eredeti kódok egyikét vagy a későbbi frissítéseket (érdeklődjön a STIGA márkakereskedőknél) Kód: 1127-0010-01, hosszúsága 5 m Kód: 1127-0020-01, hosszúsága 15 m			
Akkumulátor modell	25,2 - 25,9 V; 2 Ah	25,2 - 25,9 V; 2,5 Ah	25,2 - 25,9 V; 5 Ah	25,2V – 2x 5Ah
Feltöltési idő	60 [perc]	80 [perc]	150 [perc]	150 [perc]
Munkaidő	60 [perc]	90 [perc]	150 [perc]	270 [perc]
Kapcsolat	Bluetooth®			Bluetooth®, 4G, GNSS
Navigációt segítő funkciók	-			GNSS
Teljesítmény osztály RF modulok	Bluetooth LE kimeneti teljesítmény - 9 dBm			
	/			2G GSM / E-GSM - Class 4 - 33 dBm 2G DCS / PCS - Class 1 - 30 dBm 2G GSM / E-GSM - Class E2 - 27 dBm 2G DCS / PCS - Class E2 - 26 dBm 4G - Class 3 - 23dBm
Frekvenciatartomány - Bluetooth®	Bluetooth LE - Frekvenciaintervallum 2400 - 2483,5 MHz			
Frekvenciatartomány - 2G	/			GSM 850 MHz E-GSM 900 MHz DCS 1800 MHz PCS 1900 MHz
Frekvenciatartomány - 4G	/			Band 1 (2100 MHz) Band 2 (1900 MHz) Band 3 (1800 MHz) Band 4 (2100 MHz) Band 5 (850 MHz) Band 7 (2600 MHz) Band 8 (900 MHz) Band 12 (700 MHz) Band 13 (750 MHz) Band 17 (700 MHz) Band 18 (850 MHz) Band 19 (850 MHz) Band 20 (800 MHz) Band 26 (850 MHz) Band 28 (800 MHz) Band 34 (2000 MHz) Band 38 (2500 MHz) Band 39 (1900 MHz) Band 40 (2300 MHz) Band 41 (2500 MHz) Band 66 (2100 MHz)
Határoló huzal és a töltőállomás antennája	Működési frekvenciasáv 500 - 50000 (Hz)			
	Maximális rádiósugárzási teljesítmény < 70 µA/m @ 10m			

2. BIZTONSÁG

2.1. A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A gép tervezésekor különös figyelmet fordítottunk azokra a tényezőkre, amelyek kockázatot jelenthetnek a személyek biztonságára és egészségére nézve. A jelen útmutató célja az, hogy tudatosítsa a felhasználókban a kockázatok megelőzésének és az előírások betartásának fontosságát.

**VESZÉLY:**

A robotfűnyíró használata előtt olvassa el a jelen kiadványban szereplő valamennyi tudnivalót.

**VESZÉLY:**

Ez a robotfűnyíró nem készült gyermekek és csökkent testi, szellemi, illetve érzékelő képességgel rendelkező, vagy ismeretek és tapasztalatok híjával levő személyek általi használatra.

**ELEKTROMOS VESZÉLY:**

Bármilyen beállítási vagy karbantartási művelet elvégzése előtt bontsa az elektromos csatlakozást és működtesse a biztonsági szerkezetet.

**ELEKTROMOS VESZÉLY:**

Ne használja a robotfűnyírót, ha a transzformátor tápkábele sérült. A sérült kábel a feszültség alatti részekkel való érintkezést okozhatja. A kábel cseréjét a gyártó, az általa felhatalmazott szerviz vagy képzett szakember végezze el a kockázatok elkerülése érdekében.

**ELEKTROMOS VESZÉLY:**

Csak a gyártó által szállított akkumulátortöltőt és tápegységet használjon. A nem megfelelő akkumulátortöltő és tápegység használata áramütést és/vagy túlmelegedést okozhat.

**FIGYELMEZTETÉS:**

Az akkumulátor folyadékának kiömlése esetén az érintett alkatrészeket mossa le vízzel/semlegesítő szerrel.

Kerülje a közvetlen érintkezést az akkumulátor folyadékkal.

Ha a folyadék a szembe kerül, forduljon orvoshoz.

**FIGYELMEZTETÉS:**

A robotfűnyíró használata során ellenőrizze, hogy a munkaterületen ne tartózkodjanak személyek (főként gyermekek) és háziállatok. Ellenkező esetben olyan időpontra programozza be a robotfűnyíró működését, amikor a területen nem tartózkodik senki.

**FIGYELMEZTETÉS:**

A munkaterületet átjárhatatlan kerítéssel kell körülhatárolni.

Gondoskodjon megfelelő kerítésről vagy felügyelje a robotfűnyíró működését.

**FIGYELMEZTETÉS:**

Kizárólag eredeti cserealkatrészeket használjon.



FIGYELMEZTETÉS:

Ne módosítsa, ne iktassa ki, ne hidalja át és ne távolítsa el gépen levő biztonsági szerkezeteket.



FIGYELEM:

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e a gyepen játékszerek, szerszámok, faágak, ruhadarabok vagy egyéb olyan tárgyak, amelyek károsíthatják a gépet.



TILTÁS:

Ne üljön a robotfűnyíróra.



TILTÁS:

Soha ne emelje fel a robotfűnyírót a vágókés megvizsgálása vagy szállítás céljából, amikor be van kapcsolva. Ne helyezze kezét, lábát a gép alá.



TILTÁS:

Ne használja a robotfűnyírót, amikor működik az öntözőrendszer.



TILTÁS:

Ne mossa a robotfűnyírót nagynyomású vízszugárral és ne merítse - teljesen vagy részben - vízbe.



TILTÁS:

Ne használja a robotfűnyírót, ha nem tökéletesen ép minden része. Károsodás esetén cserélje ki az érintett részeket.



TILTÁS:

Szigorúan tilos a robotfűnyíró használata és feltöltése robbanásveszélyes és gyúlékony környezetben.



KÖTELEZETTSÉG:

Rendszeresen ellenőrizze szemrevételezéssel a robotfűnyírót és győződjön meg arról, hogy a vágókések és a vágó mechanizmus nem kopott vagy sérült-e. Ellenőrizze, hogy a robotfűnyíró jó működési állapotban van-e.



KÖTELEZETTSÉG:

Olvassa végig figyelmesen a használati útmutatót, különösen a biztonságra vonatkozó tudnivalókat, és ellenőrizze, hogy teljes mértékben megértette-e. Szigorúan tartsa be a működésre, karbantartásra és a javításra vonatkozó utasításokat.



KÖTELEZETTSÉG:

A karbantartást és javítást végző szakembereknek alapos ismeretekkel kell rendelkezniük a robotfűnyíró jellemzőire és a biztonsági előírásokra vonatkozóan.



VÉDŐKESZTYŰ VISELÉSE KÖTELEZŐ:

Használja a gyártó által előírt egyéni védőfelszerelést; viseljen védőkesztyűt a vágógépségen végzett munka során.

2.2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



KÖTELEZETTSÉG:

Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és őrizze meg jövőbeni szükség esetére.

2.2.1. BIZTONSÁGOS MŰVELETVÉGZÉS

Betanítás

- Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, ismerje meg a vezérléseket és a gép helyes használati módját.
- Soha ne engedje meg gyermekek, csökkent testi, szellemi, illetve érzékelő képességgel rendelkező, vagy ismeretek és tapasztalatok híjával levő, a jelen útmutatót nem ismerő személyek számára a gép használatát. A helyi jogszabályok korlátozhatják a gép használatához előírt életkort.
- A gép kezelője vagy felhasználója felelős a harmadik személyeket vagy harmadik személyek eszközeit érintő balesetekért vagy veszélyekért.

Előkészítés

- Győződjön meg az automatikus határoló rendszer előírás szerű telepítéséről.
- Rendszeresen ellenőrizze a gép használati területét és távolítsa el a köveket, botokat, kábeleket és minden egyéb idegen tárgyat, amely akadályozhatja a gép működését.
- Rendszeresen ellenőrizze szemrevételezéssel, hogy nincs-e kopás vagy károsodás jele a vágókéseken, valamint a vágókések és a vágóegység csavarjain. Párban cserélje ki a kopott vagy sérült vágókéseket vagy csavarokat a gép egyensúlyának biztosítása céljából.
- A gép munkaterülete kerületén helyezzen el figyelmeztető jelzéseket, ha a gépet közterületen vagy a nyilvánosság számára hozzáférhető területen használja. A jelzések szövege legyen: "Figyelem! Automatikus robotfűnyíró! Tartson távolságot a géptől! Gondoskodjon a gyermekek felügyeletéről!"

2.2.2. MŰKÖDÉS

Általános tudnivalók

- Ne működtesse a gépet hibás védőburkolatokkal vagy biztonsági szerkezetek, például védőelemek nélkül.
- Kezét, lábát ne tegye forgó részek mellé vagy alá. Tartózkodjon mindig távol a kidobónyílástól.
- Ne érjen a gép mozgó részeihez, amíg azok teljesen le nem álltak.
- A gép működése alatt viseljen mindig erős lábbelit és hosszúnadrágot.
- Ne emelje fel, illetve ne szállítsa a gépet, amikor a motor működik.
- Távolítsa el a kikapcsoló szerkezetet a gépről:
 - Eltömődés eltávolítása előtt;
 - A gép ellenőrzése, tisztítása előtt, vagy mielőtt azon valamilyen munkát végez;
 - Ha idegen tárgyhöz ütközik, ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a gép;
 - Amennyiben a gép rendellenes módon vibrálni kezd, végezzen károsodásfelderítő ellenőrzést, mielőtt újraindítaná.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a működő gépet, amikor háziállatok, gyermekek vagy más személyek tartózkodnak a közelben.

Karbantartás és tárolás

- Jól húzza meg az összes anyát, csavart és rögzítőelemet a gép biztonságos működése érdekében.
- Gyakran ellenőrizze a robotfűnyíró, hogy nincs-e rajta kopás vagy károsodás jele.
- Biztonsági okokból cserélje ki az elhasználódott vagy károsodott részeket.
- Győződjön meg arról, hogy a vágókéseket kizárólag megfelelő cserealkatrészekre cserélte-e ki.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat a gyártó által ajánlott, megfelelő akkumulátortöltővel töltötte-e fel. A nem megfelelő használat áramütést, túlmelegedést vagy az akkumulátor maró hatású folyadékának kiömlését okozhatja.

- f. Az elektrolit szivárgása esetén mossa le vízzel/semlegesítő szerrel, és a szemmel, stb. való érintkezés esetén forduljon orvoshoz.
- g. A gép karbantartását a gyártó előírásainak megfelelően kell végezni.

Fennmaradó kockázatok

- Bár a termék megfelel minden biztonsági követelménynek, a nem megfelelő telepítés és/vagy előre nem látható helyzetek miatt további kockázatok merülhetnek fel.
- Ezért szükséges, hogy a termék működési területén ne legyenek tárgyak, ne tartózkodjanak személyek és állatok, valamint a lehetséges veszélyekről tájékoztatni kell mindenkit, akinek akár csak alkalmanként is hozzáférése lehet a munkaterülethez.
- Villámlásveszélyes zivatarok és általában rossz időjárási körülmények esetén a terméket nem ajánlott használni, és bontani kell a határoló huzal csatlakozását a töltőállomásról, valamint minden perifériás eszközt le kell kapcsolni a táphálózatról. A termék használatához csatlakoztassa újra a határoló huzalt és a perifériákat az elektromos hálózathoz a kézikönyvben található utasításoknak megfelelően.

Akkumulátor / akkumulátortöltő



FIGYELEM:

A lítiumionos akkumulátor felrobbanhat vagy tüzet okozhat, ha leszerelik, víz, tűz vagy magas hőmérséklet hatásának teszik ki, illetve rövidzárlat esetén. Körültekintően kezelje az akkumulátort, ne szerelje szét és kerülje a nem megfelelő elektromos vagy mechanikus terhelését. Ne tegye ki az akkumulátort közvetlen napsugárzásnak.

MEGJEGYZÉS: Kizárólag eredeti, a gyártó által szállított termékeket használjon. A nem eredeti vagy nem megfelelő termékek a robotfűnyíró károsodását okozhatják, illetve veszélyeztethetik személyek, állatok vagy tárgyak épségét.

- a. Az akkumulátor beszerelését és/vagy kisserelését a robotfűnyíróból csak a márkakereskedő vagy a műszaki szervizszolgálat végezheti el.
- b. A használaton kívüli akkumulátort biztonságos, hőforrásoktól vagy potenciálisan rövidzárlatot okozó tárgyaktól (csavarok, szögek, egyéb fémtárgyak) távoli helyen kell tárolni.
- c. Az akkumulátortöltőt gyúlékony felületektől vagy anyagoktól távol, lehetőleg száraz helyen kell használni.
- d. Az akkumulátort és az akkumulátortöltőt az eredeti csomagolásában kell szállítani.

MEGJEGYZÉS: A robotfűnyíró akkumulátora romlékony, és a töltési kapacitása idővel csökken, ami csökkenti a robotfűnyíró működési idejét, de nem veszélyezteti a működését.

Környezetvédelem

MEGJEGYZÉS: A környezet védelmét a gép használata során elsődleges fontossági szempontként kell figyelembe venni, mivel ez a békés egymás mellett élés és környezetünk érdeke.

- a. A csomagolást és a károsodott részeket a használat helyén érvényes törvények szerint kell semlegesíteni.
- b. Az elektromos berendezéseket (robotfűnyíró, akkumulátor, tápegységek stb.) a 2012/19/EU európai irányelvnek és a helyi törvényeknek megfelelően kell semlegesíteni. A semlegesítésre vonatkozó részletesebb tájékoztatásért forduljon a kommunális hulladék megsemmisítéséért felelős szervezethez vagy az Ön márkakereskedőjéhez.
- c. Ajánlott a termékeket és csomagolásokat szelektív hulladékgyűjtés keretében kezelni.

2.3. A ROBOTFÚNYÍRÓ LEÁLLÍTÁSA ÉS KIKAPCSOLÁSA BIZTONSÁGOS FELTÉTELEK MELLETT



KÖTELEZETTSÉG:


Mindig biztonságos feltételek mellett kapcsolja ki a robotfűnyírót a tisztítási, szállítási, karbantartási műveletek elvégzése előtt.

Feltételek és kötelezettségek:

- Biztonsági kulcs.

Eljárás:

1. Nyomja meg a "STOP" (A) gombot a robotfűnyíró biztonságos leállításához és a védőfedél felnyitásához (B).
2. Tartsa nyomva a kikapcsoló gombot (E) néhány másodpercig, és várjon, amíg az ugyanazon a gombon lévő LED kialszik.
3. Csak a LED (E) kialvása után vegye ki a biztonsági kulcsot (C) a robotfűnyíró biztonságos feltételek melletti kikapcsolásához.
4. Zárja vissza a védőfedelelet (B).

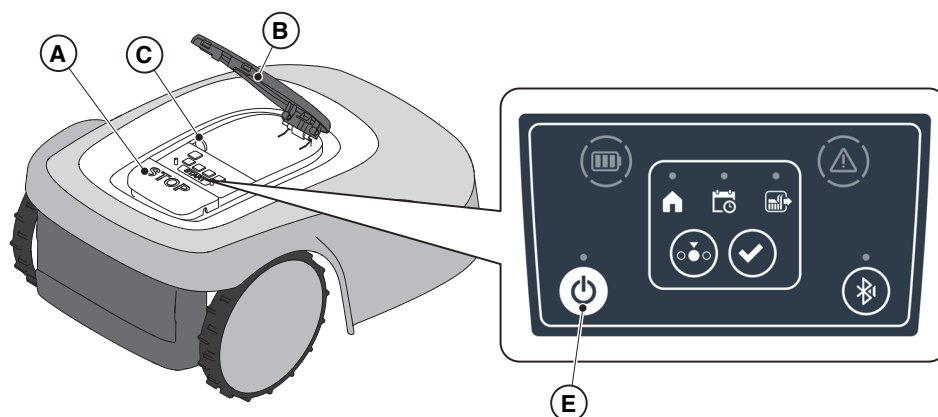

3. BEVEZETÉS

3.1. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

3.1.1. A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CÉLJA

Ez a használati útmutató a gép szerves részét képezi, célja a használatához szükséges információk nyújtása.

Őrizze meg a használati útmutatót a gép teljes élettartama során, hogy szükség esetén mindig kéznél legyen.

A használati útmutató a gép felhasználója számára készült, aki köteles figyelmesen elolvasni és szigorúan alkalmazni a benne foglalt információkat a személyek épségének védelme és az anyagi károk megelőzése céljából.

Az útmutató a Gyártó eredeti nyelvén (olaszul) készült és további nyelvekre került lefordításra a jogszabályi illetve kereskedelmi előírások értelmében.

A fontos szövegrészek kiemelésére az alábbi szimbólumokat alkalmazzuk:



VESZÉLY \ FIGYELMEZTETÉS \ FIGYELEM:

A sárga alapon fekete körvonalú háromszögbe foglalt piktogramok jelentése: veszély \ figyelmeztetés \ figyelem.



TILTÁS:

A fehér alapon piros körvonalú, áthúzott körbe foglalt piktogramok tiltást jelentenek.




KÖTELEZETTSÉG:

A világoskék alapú körbe foglalt piktogramok kötelezettséget jelentenek.

MEGJEGYZÉS: Az ilyen formában látható szövegek különösen fontos, nem elhanyagolható műszaki információt jelölnek.

3.1.2. A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OLVASÁSA OKOSTELEFONON

A használati útmutató jobban olvasható, ha a telefont vízszintesen tartja az ábra szerint.

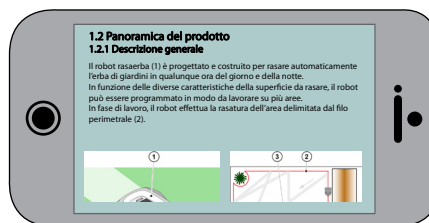

3.2. A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

3.2.1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A robotfűnyíró (A) kerti gyepek automatikus, az éjszaka vagy a nap bármelyik időpontjában végezhető nyírására terveztük és gyártottuk.

A nyírandó terület különböző jellemzőinek függvényében a robotfűnyíró beprogramozható több, a határoló huzal által kijelölt területen végzett munkára.

A robotfűnyíró a munkafázisban elvégzi a határoló huzal által kijelölt területen (B) a gyepek nyírását.


Amikor a robotfűnyíró érzékeli a határoló huzalt (B) vagy akadályba ütközik (C), véletlenszerű irányváltást végez.

A véletlenszerű működési elv alapján a robotfűnyíró automatikusan lenyírja a lehatárolt gyepterület egészét.

A TYPE: SRBW01 platform fel van szerelve egy SIM-kártyával működő 3G/4G modullal és egy GNSS-modullal, amelyek lehetővé teszik a robotfűnyíró távvezérlését és a navigációt segítő funkciókat.

MEGJEGYZÉS: A TYPE: SRBW01 platform esetében a robotfűnyíró beállításához és a távvezérléshez a telepítés helyén mobilhálózati kapcsolat megléte szükséges. Ellenőrizze előzetesen a stiga.com oldalon vagy az APP-on keresztül, hogy a mobilhálózat lefedettsége elegendő-e. A hálózati kapcsolat szolgáltatója a kereskedelmi megállapodásoknak megfelelően bármikor megváltozhat.


Bármilyen más használat veszélyes lehet és személyi és/vagy tárgyi károkat okozhat. Helytelen használatnak minősülnek az alábbiak (példaként és nem kizárólagosan): személyek, gyermekek vagy állatok szállítása a gépen; a gépen utazni, a géppel terhet vontatni vagy a gépre terhet helyezni, a gép használata nem pázsit jellegű növényzet vágására.

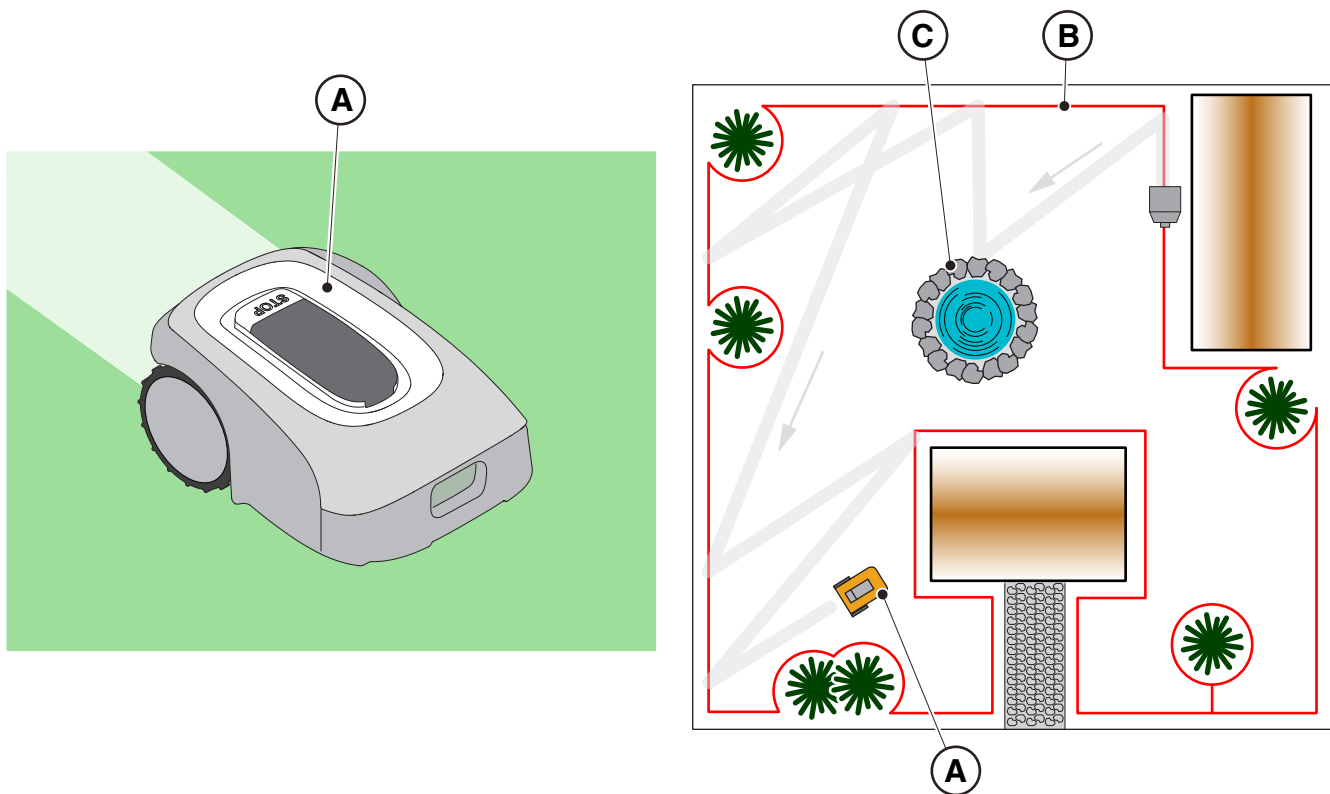

3.2.2. FŐ ALKATRÉSZEK

- (A) Robotfűnyíró
- (B) Töltőállomás
- (C) Kezdő készlet
- (D) Akkumulátor/ok (a robotfűnyíró belsejében)
- (E) Töltőállomás tápegység

- (C1) Használati útmutató
- (C2) A töltőállomást rögzítő csavarok
- (C3) Késeket és rögzítő csavarokat tartalmazó zacskó
- (C4) Csatlakozók a töltőállomáshoz
- (C5) App Lock címke
- (C6) Csatlakozó a határoló huzalhoz
- (C7) Biztonsági kulcs

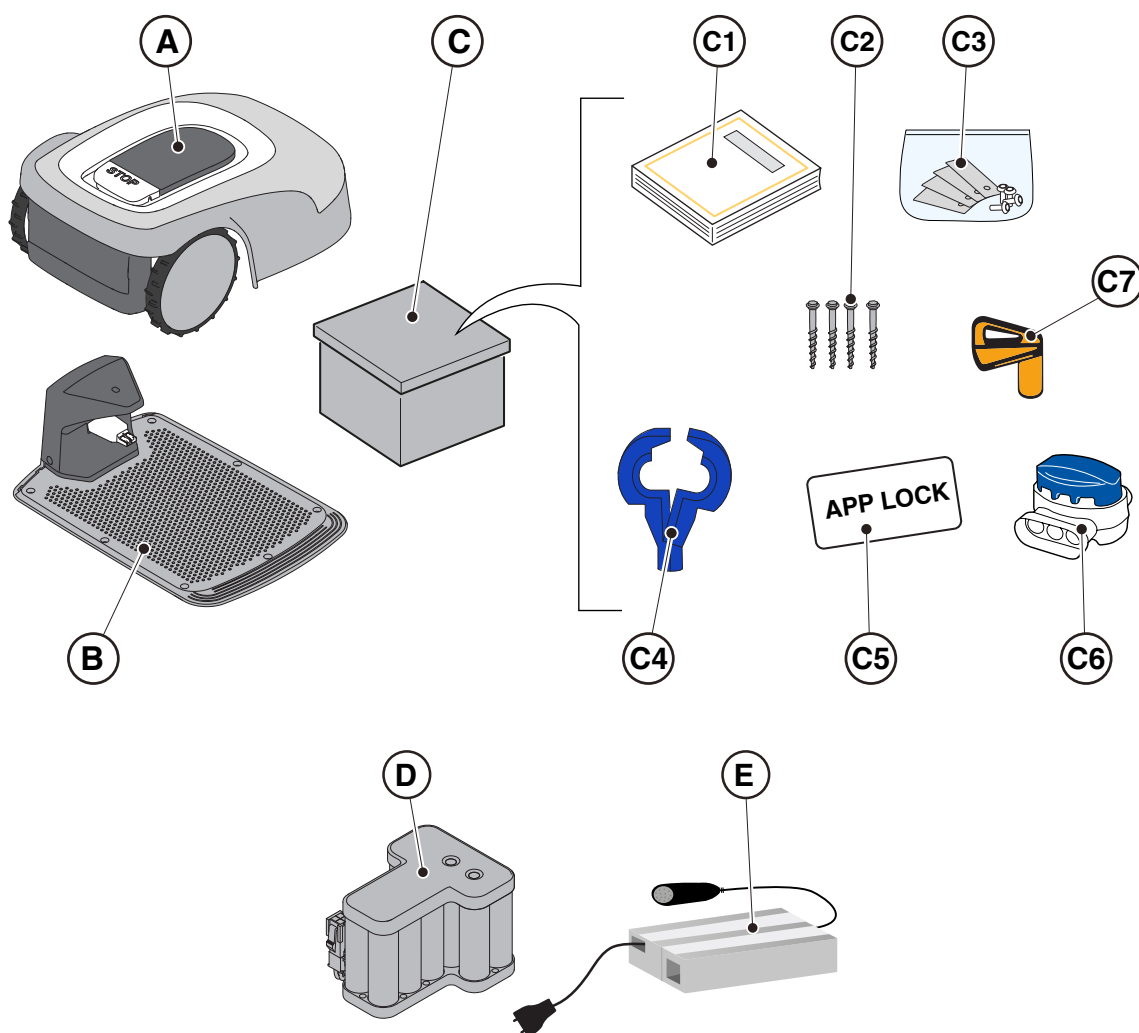

• Telepítő készlet (extra a G 600, G 1200 és G 3600 modellhez)


(F) Határoló huzal

(G) Határoló huzal rögzítő szögek

(H) Csatlakozó a határoló huzalhoz

(I) Csatlakozók a töltőállomáshoz

Lásd a 9. „Tartozékok” c. fejezetet

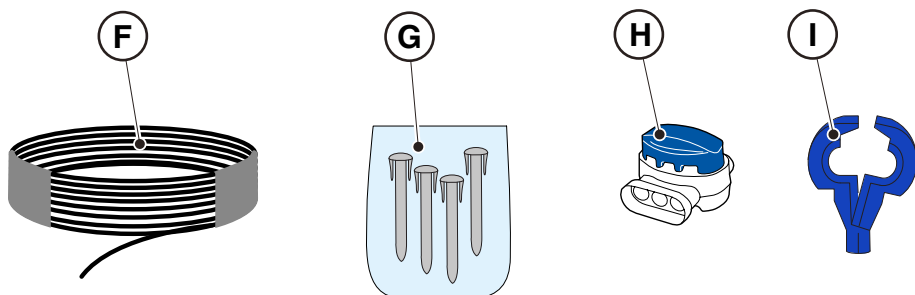

3.3. KICSOMAGOLÁS

Az alábbiakban leírjuk a helyes kicsomagolás lépéseit:

1. Nyissa ki a robotfűnyíró dobozát;
2. Vegye ki a "Kezdő készlet" dobozát;
3. Vegye ki a felső kartonlapot;
4. Vegye ki a robotfűnyírót;
5. Vegye ki a töltőállomást.




FIGYELEM:

A robotfűnyíró használata előtt győződjön meg arról, hogy eltávolította-e róla az összes csomagolóanyagot.




FIGYELEM:

A sérülések vagy károk elkerülése érdekében a robotfűnyíró kicsomagolásakor ügyeljen arra, hogy ne érjen a vágókésekhez vagy más veszélyes elemekhez.

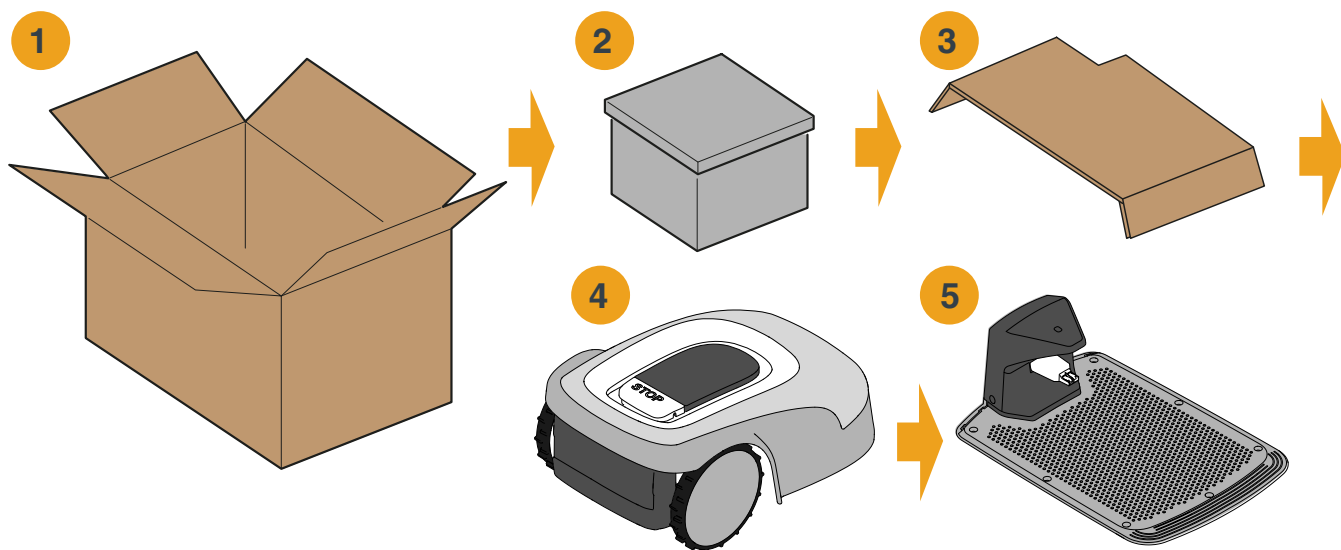

3.4. SZIMBÓLUMOK ÉS ADATTÁBLÁK

Az alábbiakban bemutatjuk a robotfűnyírón látható valamennyi szimbólumot:

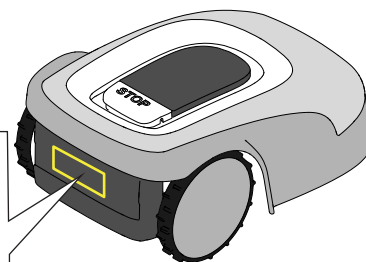

FIGYELEM:

Olvassa el a felhasználói útmutatót a termék működésének beindítása előtt.



FIGYELEM:

Tárgyak kidobásának veszélye a test irányába.

A működés alatt tartózkodjon megfelelő biztonsági távolságra a géptől.



FIGYELEM:

Ne tegye kezét vagy lábát a vágóegység házába.

Mielőtt a gépen beavatkozást végez vagy felemeli, távolítsa el a kikapcsoló szerkezetet.



FIGYELEM:

Ne tegye kezét vagy lábát a vágóegység házába.

Ne lépjen fel a gépre.



TILTÁS:

Ne használjon nagynyomású tisztítóeszközt a gép tisztításához vagy mosásához.



TILTÁS:

Győződjön meg arról, hogy ne tartózkodjanak személyek (főként gyermekek, idős vagy fogyatékkal élő személyek) és háziállatok a munkaterületen a gép üzemelése alatt.

Amikor a gép működésben van, tartsa tőle biztonsági távolságra a gyermekeket, háziállatokat és más személyeket.

Szimbólumok a modellcímkeken:



III. szigetelési osztályú készülék, akkumulátorral (robotfűnyíró) vagy speciális tápegységgel (töltőállomás és referenciaállomás).



A teljesítménytáblán feltüntetett jellemzőkkel rendelkező, eredeti tápegységet használja.



Egyenáramú tápellátás szimbóluma.

IPXX

A szilárd anyagok és a víz behatolása elleni védelem besorolása.



Elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok, amelyeket újrahasznosítás és ártalmatlanítás céljából a megfelelő létesítményekbe kell szállítani.



Garantált zajteljesítmény szint

Az alábbiakban bemutatjuk az akkumulátoron látható valamennyi szimbólumot:



FIGYELEM:

Olvassa el a felhasználói útmutatót a termék működésének beindítása előtt.



Ne helyezze az akkumulátort a háztartási hulladék közé!

Az akkumulátort az engedéllyel rendelkező gyűjtőtelepekre szállítva semlegesítse.



Ne dobja tűzbe az akkumulátort és ne tegye ki hőforrásnak.





Ne merítse vízbe az akkumulátort és ne tegye ki nedvesség hatásának!

3.5. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATÁHOZ

Az alábbiakban leírjuk a jelen dokumentum szerkesztésekor alkalmazott szempontokat.

1. A tárgy címe (A).
2. Az eljáráshoz szükséges feltételek és eszközök (B).
3. Az eljárás leírása (C).
4. Az eljárást szemléltető ábrák (D).
5. Az App szekció címe (E).
6. Az App navigációs eljárása (F).

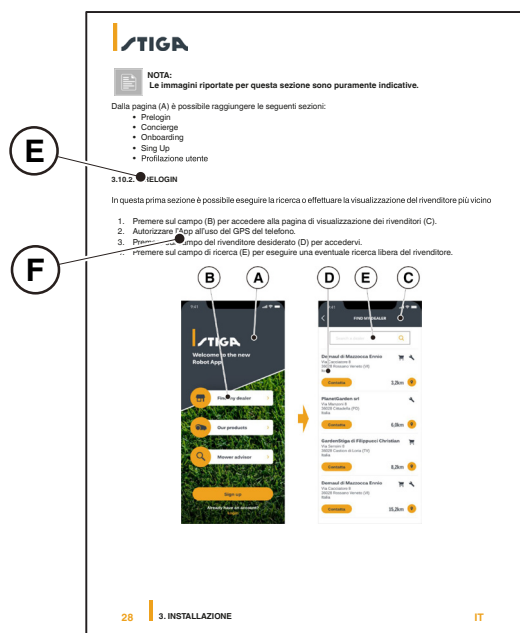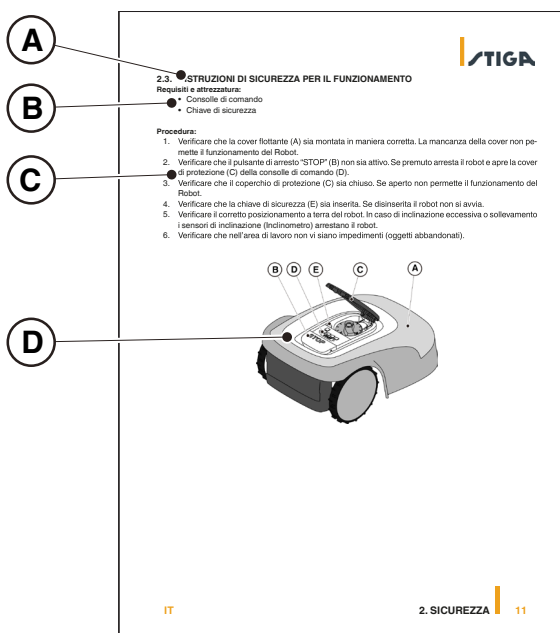

4. TELEPÍTÉS

4.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A TELEPÍTÉSHEZ



FIGYELMEZTETÉS:


Ne módosítsa, ne iktassa ki, ne hidalja át és ne távolítsa el gépen levő biztonsági szerkezeteket.

MEGJEGYZÉS: A termék telepítésére vonatkozó további információért forduljon a STIGA márkakereskedőhöz.

4.2. ALKATRÉSZEK A TELEPÍTÉSHEZ

- (A) Töltőállomás
- (B) Tápegység
- (C) Határoló huzal (a Telepítési készletben található)
- (D) A határoló huzalt rögzítő szögek (a Telepítési készletben található)
- (E) A töltőállomást rögzítő csavarok
- (F) Határoló huzal csatlakozó (a Telepítési készletben található)
- (G) Csatlakozók a töltőállomáshoz (a Telepítési készletben található)

Lásd a 9. „Tartozékok” c. fejezetet

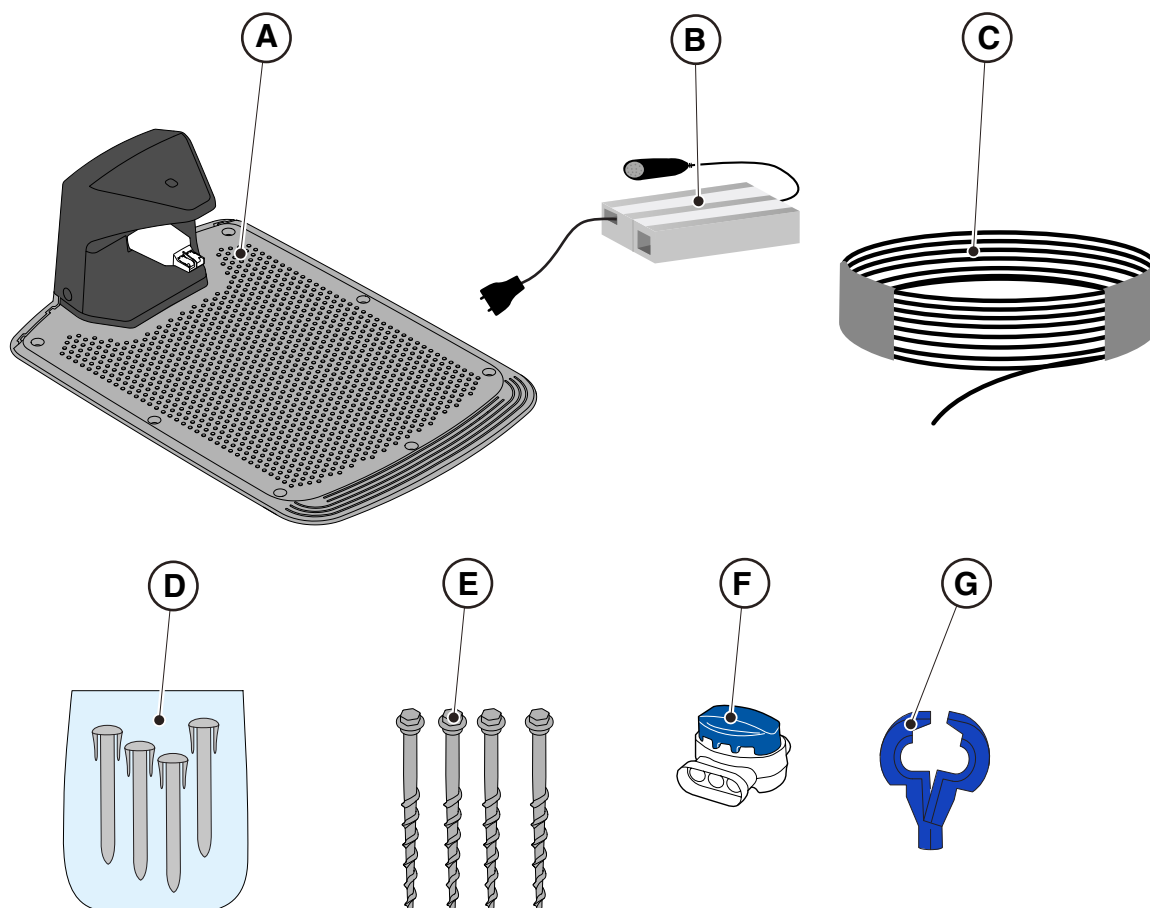

4.3. A TELEPÍTÉS FELTÉTELEINEK ELLENŐRZÉSE

Az alábbiakban leírjuk a szükséges feltételek ellenőrzésének és a kert előkészítésének módját a telepítés előtt.

4.3.1. A KERT ELLENŐRZÉSE:

- Végezzen terepszemlét a kert teljes területen az állapotfelmérés, valamint az akadályok és a kizárandó részek feltérképezése céljából.
- Ellenőrizze, hogy a gyep egyenletes, gödröktől, kövektől és egyéb akadályoktól mentes-e, szükség esetén végezze el a megfelelő javításokat.

MEGJEGYZÉS: Szintezze a talajt, hogy eső után ne keletkezzenek pocsolják.


MEGJEGYZÉS: Az első telepítéskor a fű hosszúsága legyen a robotfűnyíró működési tartományán belül: 20-60mm. Szükség esetén készítse elő a kertet egy hagyományos fűnyíró segítségével.

4.3.2. ELLENŐRZÉSEK A TÖLTŐÁLLOMÁS ÉS A TÁPEGYSÉG TELEPÍTÉSÉHEZ

 ELEKTROMOS VESZÉLY: Az elektromos bekötés elvégzéséhez a telepítés helyén előkészített csatlakozóaljzat szükséges. Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozás megfelel-e a használati célországban hatályos törvényeknek.	 ELEKTROMOS VESZÉLY: Ne csatlakoztassa a tápegységet a csatlakozóaljzathoz, ha a csatlakozó dugó vagy a kábel sérült. Ne csatlakoztasson és ne érintsen meg sérült kábelt, ha az nincs lecsatlakoztatva a tápellátásról. A sérült kábel a feszültség alatti részekkel való érintkezést okozhatja.
 ELEKTROMOS VESZÉLY: A szállított áramkör védelmét 30 mA-nél nem magasabb áramon kioldó differenciálkapcsolóval (RCD) kell biztosítani.	

Eljárás:

1. Készítsen elő a gyep szélén egy sík területet a töltőállomás (A) elhelyezéséhez, lehetőleg a kert nagyobb részén, egy elektromos aljzat közelében.
2. Ellenőrizze, hogy elegendő hely áll-e rendelkezésre a töltőállomás telepítéséhez a határoló huzal (B) egy egyenes szakaszán úgy, hogy a töltőállomás távolsága az esetleges kanyaroktól legalább $X = 200$ cm legyen. A talaj legyen tökéletesen sík és tömör, hogy a töltőállomás alapja ne deformálódjon.

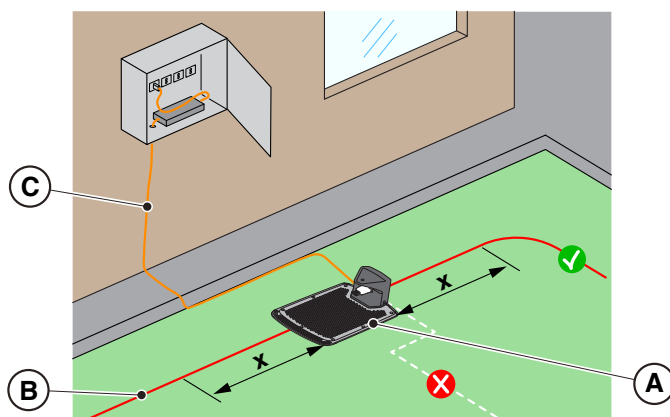




FIGYELEM:

A tápkábelt (C), a tápegységet, a hosszabbítót és minden egyéb, nem a termékhez tartozó elektromos kábelt a vágási területen kívül kell elhelyezni, annak érdekében, hogy ne kerüljenek a veszélyes mozgó részek közelébe és hogy a kábelek sérülése ne okozhasson a feszültség alatti részekkel való érintkezést.

- Győződjön meg arról, hogy a töltőállomás (D) telepítésére kijelölt terület legalább 400 cm távolságra legyen egy esetleges másik robotfűnyíró töltőállomásától (E).

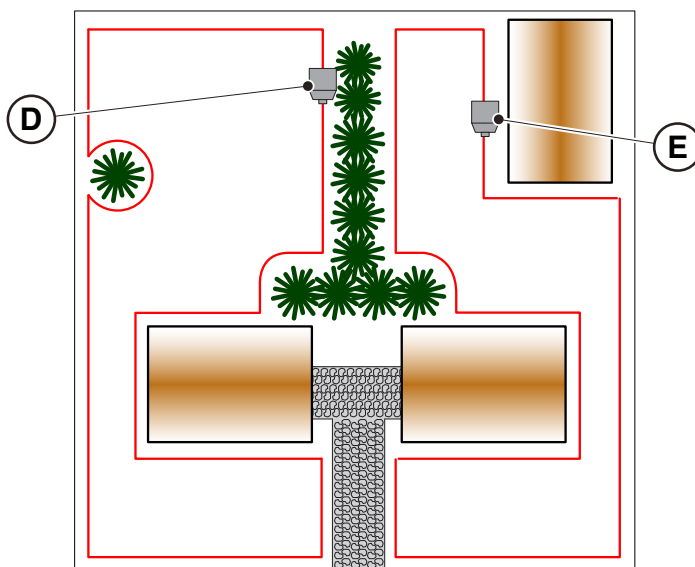


FIGYELEM:

Ha a két töltőállomás túl közel van egymáshoz, ez interferenciát okozhat (lásd a 4.7.14. szakaszt).


- Készítse elő a tápegység (B) telepítési helyét úgy, hogy a napfénytől védve legyen és soha, bármilyen időjárási hatás esetén se kerüljön víz alá.

MEGJEGYZÉS: Megfelelőbb és ajánlott a tápegységet (B) zárt, az időjárástól védett, illetéktelen személyek (gyermekek) által nehezen elérhető helyre telepíteni ($X > 160$ cm).

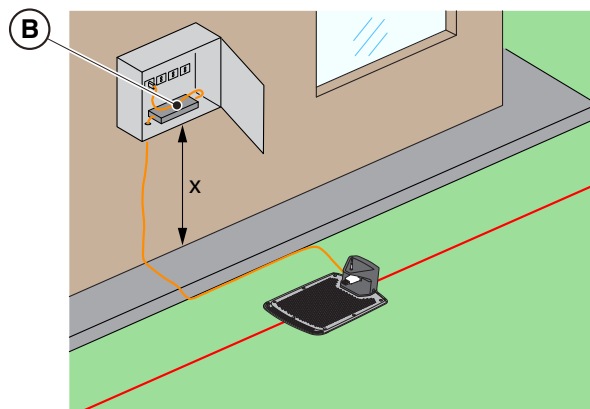

4.3.3. ELSŐDLEGES ELLENŐRZÉSEK A HATÁROLÓ HUZAL TELEPÍTÉSÉHEZ

1. Ellenőrizze, hogy a munkaterület maximális dőlésszöge legfeljebb 45% vagy 50%(E) legyen a gép modelltől függően (lásd a 1,2. MŰSZAKI ADATOK c. fejezetet), és tartsa be a következő ábrákon látható szabályokat.
 - a) ha a dőlésszög $\leq 20\%$, a határoló huzal az ábra szerint telepíthető;
 - b) ha a dőlésszög $>20\%$ és $\leq 45\%(50\%)$, a telepítéskor az ábrán látható távolságok betartásával kell a lehatárolt területbe foglalni a lejtő részt;
 - c) ha a dőlésszög $>20\%$ és a lejtő rész nem tartozik a nyírandó gyephez, akkor be kell tartani az ábrán látható távolságot;
 - d) ha a dőlésszög $> 45\%$ (50%), akkor ki kell zárni a lejtő részt az ábrán látható távolságok betartásával.

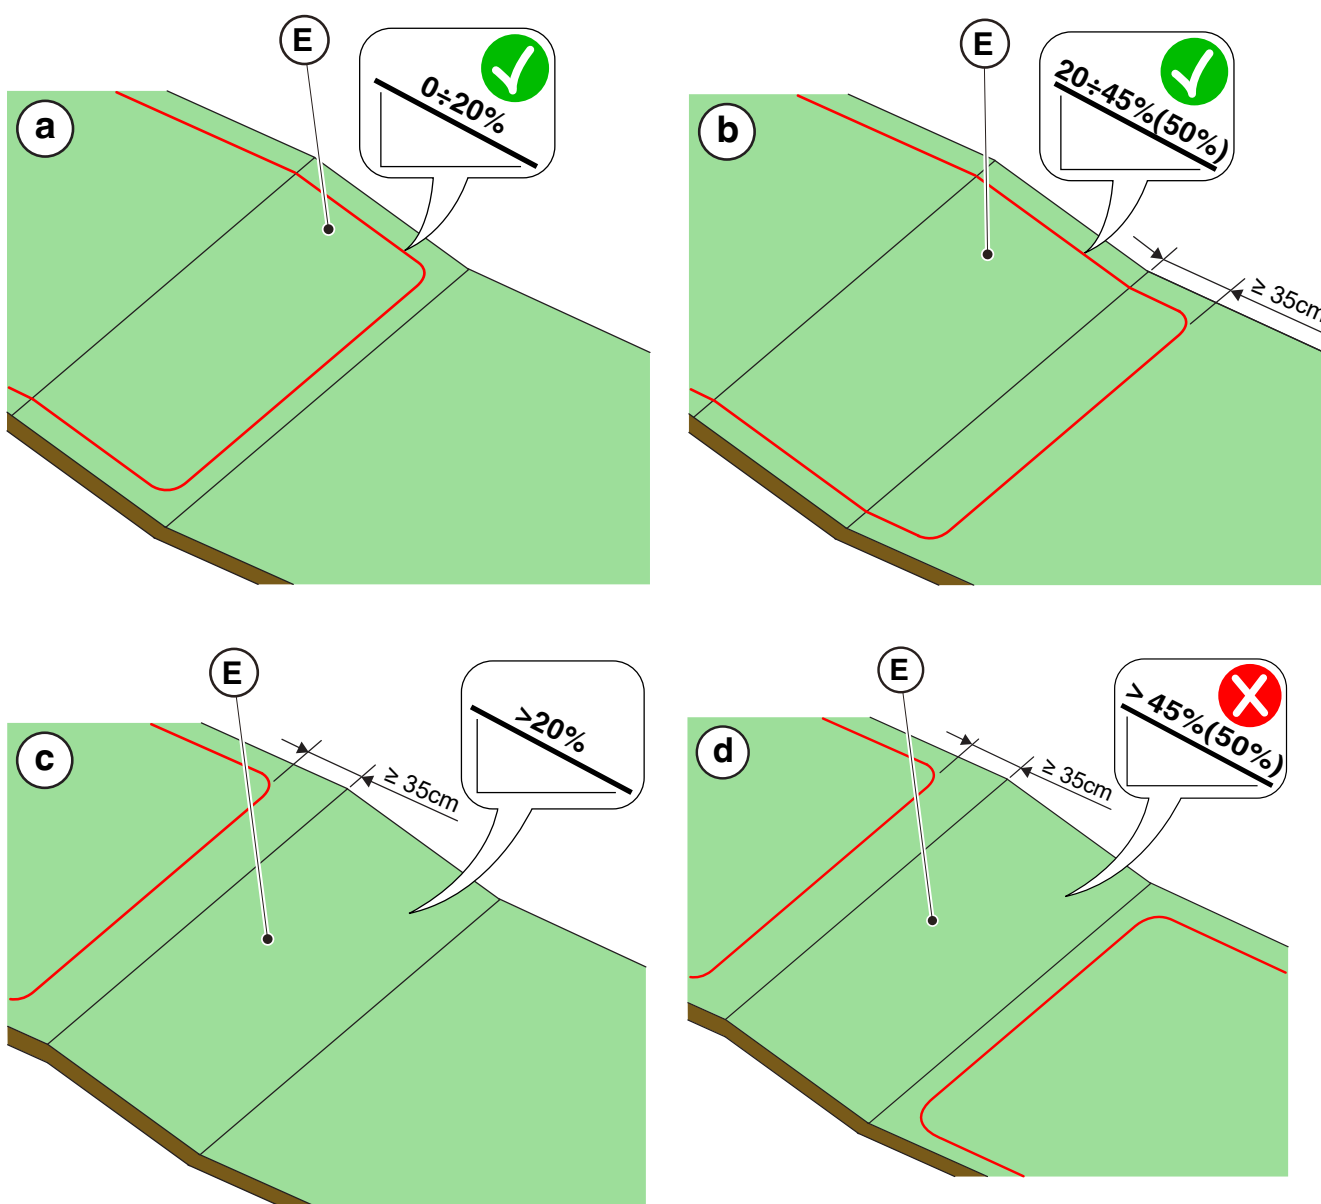



FIGYELEM:

A robotfűnyíró legfeljebb 45%-os vagy 50%-os dőlésszögű felületeken használható, a modelltől függően.


Ha nem tartja be az utasításokat, a robotfűnyíró megcsúszhat és túlhaladhat a munkaterületen



FIGYELEM:

A megengedettnél nagyobb dőlésszögű részeket tartalmazó területeken a fűnyírás nem lehetséges. Ezért a határoló huzalt a lejtő előtti részre úgy telepítse, hogy kizárja a fűnyírásból az adott részt.

2. Ellenőrizze a teljes munkaterületet: határozza meg az akadályokat és a munkaterületből kizárandó részeket (F), amelyeket a határoló huzallal kell elkeríteni (G).

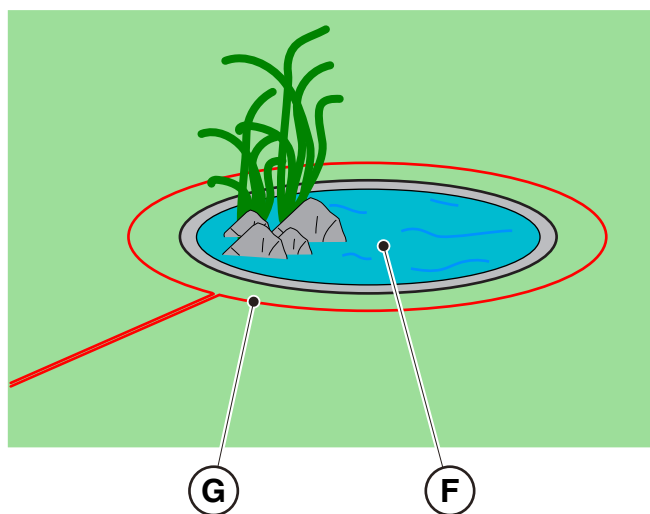







4.4. A HATÁROLÓ HUZAL TELEPÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI



4.4.1. A HATÁROLÓ HUZAL ELHELYEZÉSE

Eljárás:

A modelltől függően a határoló huzalt az alábbi táblázatban megadott minimális távolságok betartásával fektesse le.



MINIMÁLIS TÁVOLSÁGOK		
SZERKEZETI ELEM	A HUZALNAK A SZERKEZETI ELEMTŐL SZÁMÍTOTT MINIMÁLIS TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGA	
TYPE	SRSW01	SRBW01
MODELL	G 300, G 600, G 1200	G 3600
A gyeppel egy szinten levő burkolat vagy kerti ösvény (A) esetén a határoló huzalt (B) X1 cm távolságra helyezze el	X1= 5 cm	
Akadály - például árok (D), fal vagy kőkerítés (E) esetén a határoló huzalt (F) az akadálytól legalább X3 távolságra helyezze el	X3= 35 cm	X3= 45 cm
A talaj szintjén levő virágágyás, fém csatornafedél, zuhanytálca vagy elektromos kábelek (C), sövény (G) vagy kiálló gyökerű növény (H) jelenlétében a határoló huzalt (C),(F) legalább X2, X4 távolságra kell elhelyezni	X2, X4= 30 cm	X2, X4= 40 cm
Feszített víztükrű medence vagy kerti tó (I) vagy nem védett közutak (L) esetén a határoló huzalt (F) legalább X5 távolságra helyezze el	X5= 90 cm	X5= 100 cm
Ha a medence (M) vagy az út (N) lejtő végén (O) található, a határoló huzalt (P) legalább X6 távolságra helyezze el	X6= 150 cm	

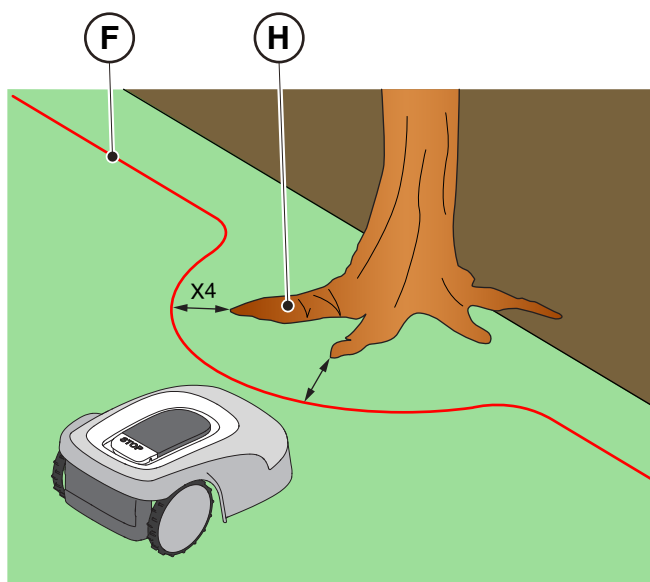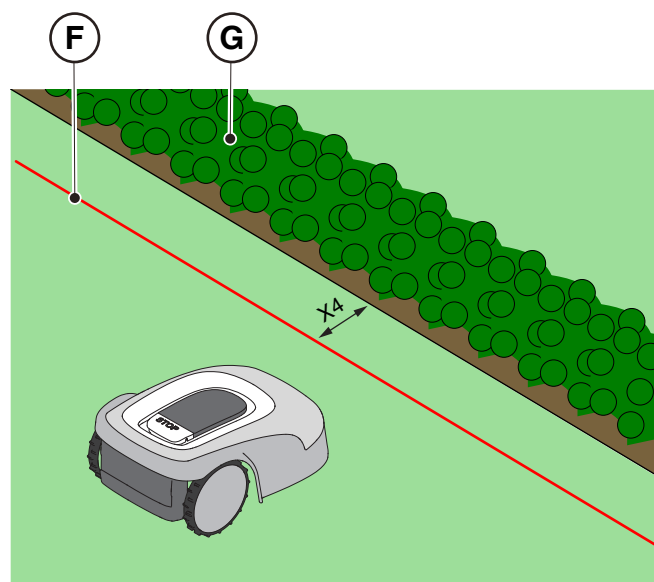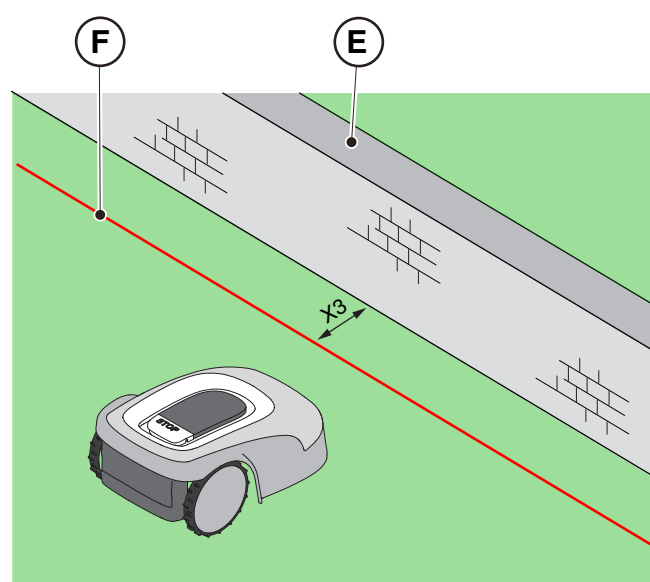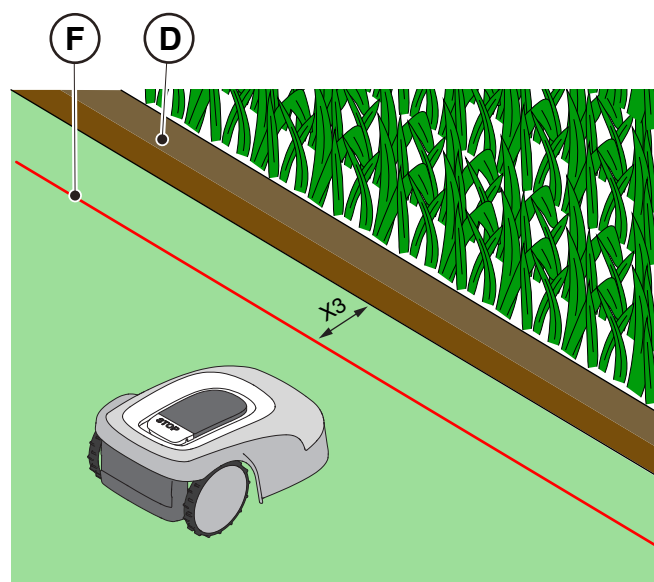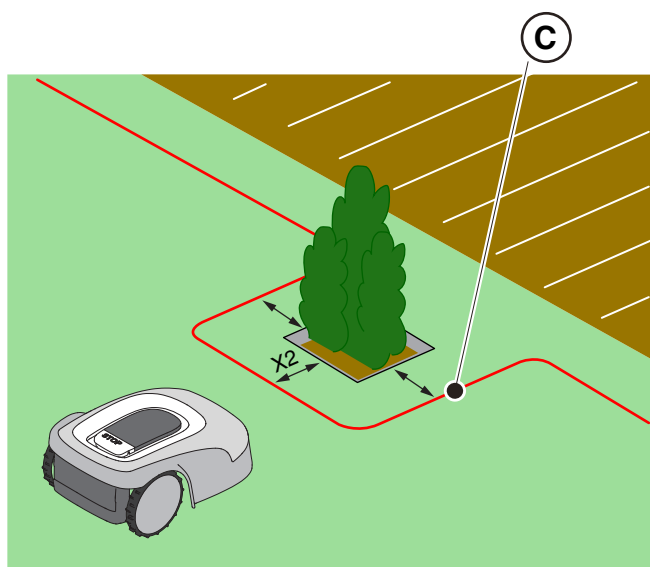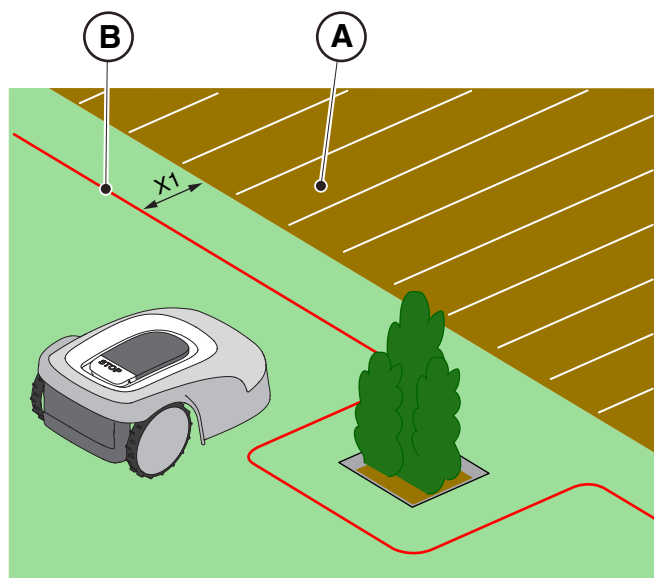

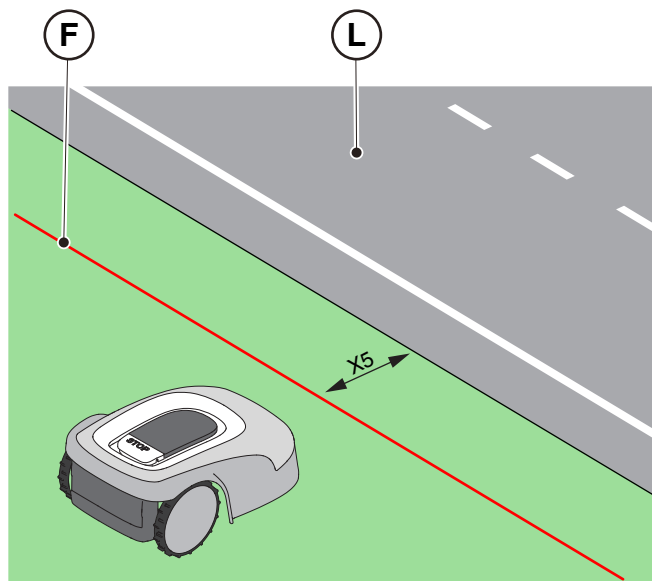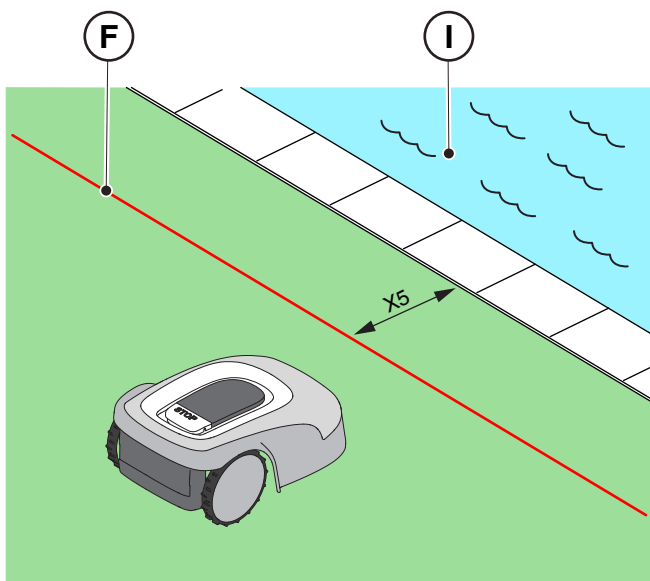

FIGYELEM:

Ha a dőlésszöge 45%-nál vagy 50%-nál nagyobb, a modelltől függően, a lejtős területet ki kell zárni a vágási területből (lásd 4.3. szak.).

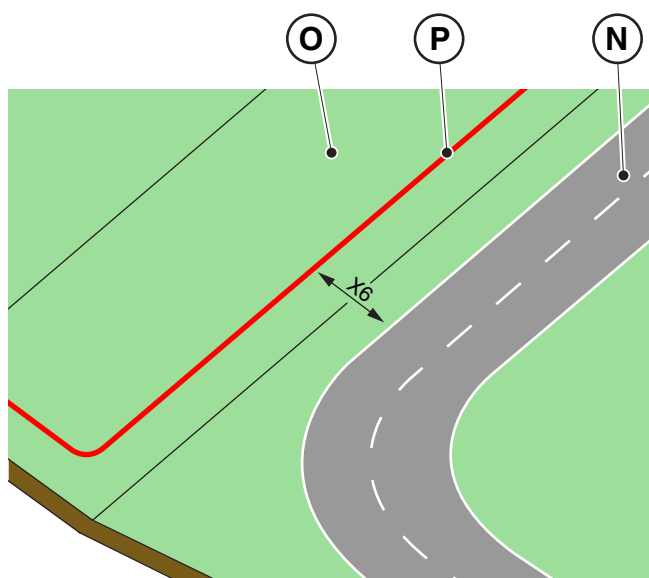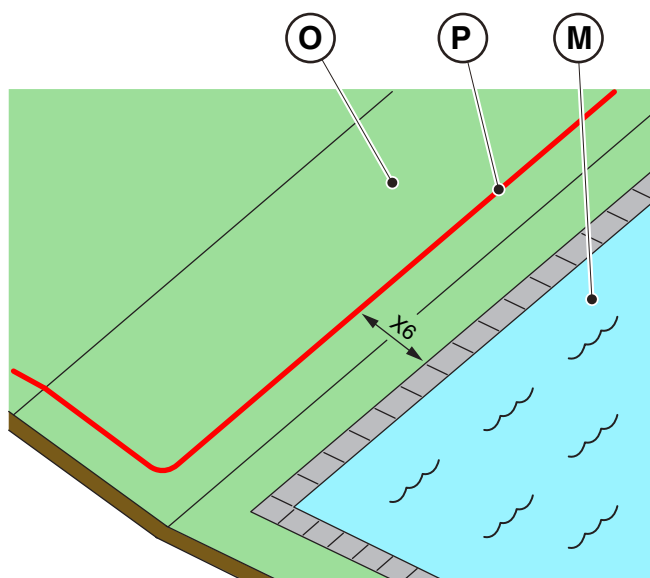

FIGYELMEZTETÉS:

A munkaterületet és azokat a területeket, amelyeken a robotfűnyíró közlekedhet, egy átjárhatatlan kerítéssel kell körülhatárolni





4.4.2. AZ AKADÁLYOK KÖRÜLHATÁROLÁSA


Eljárás:

Határolja körül az akadályt az alábbi táblázatban leírtak szerint, a határoló huzal két különböző szakasza közötti minimális átjáró (Q) alapján, amely a modelltől függően változik.

AZ AKADÁLYOK KÖRÜLHATÁROLÁSÁNAK TÍPUSAI		
A HATÁROLÓ HUZAL KÉT KÜLÖNBÖZŐ SZAKASZA KÖZÖTTI TÁVOLSÁG		
SRSW01	SRBW01	TYPE
G 300, G 600, G 1200	G 3600	MODELL
$X \geq 70\text{cm (Q)}$	$X \geq 90\text{cm (Q)}$	Az akadály (S) körülhatárolható az előremenő és visszatérő huzalszakaszok keresztezés nélküli egymásra helyezésével (Q), (R).
$X < 70\text{cm (T)}$	$X < 90\text{cm (T)}$	Az akadályt úgy határolhatja körül, hogy az előremenő és visszatérő huzalszakaszok között $Y = 30\text{ cm}$ távolságot tart (T). Amennyiben az akadály eléggé ellenálló, védelem nélkül is hagyható (U).

Általában ajánlott körülhatárolni az akadályokat, de amennyiben azok az ütéseknek ellenállnak, például kiálló gyökerek nélküli fák (V) vagy oszlopok (Z), akkor a körülhatárolás mellőzhető.

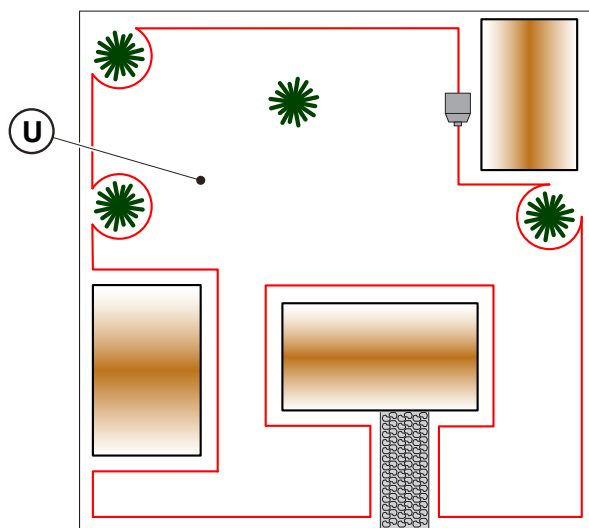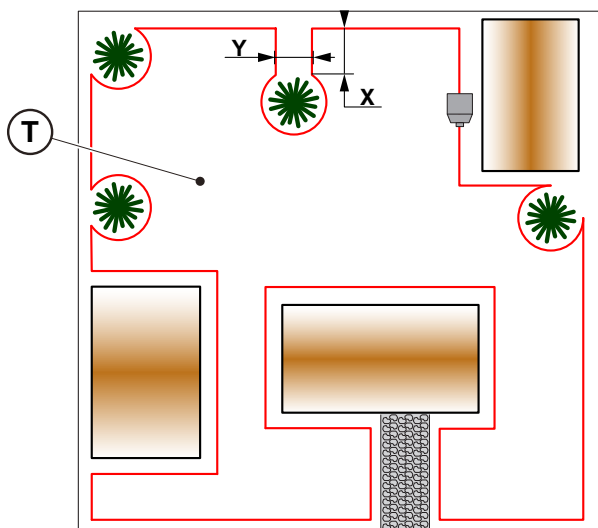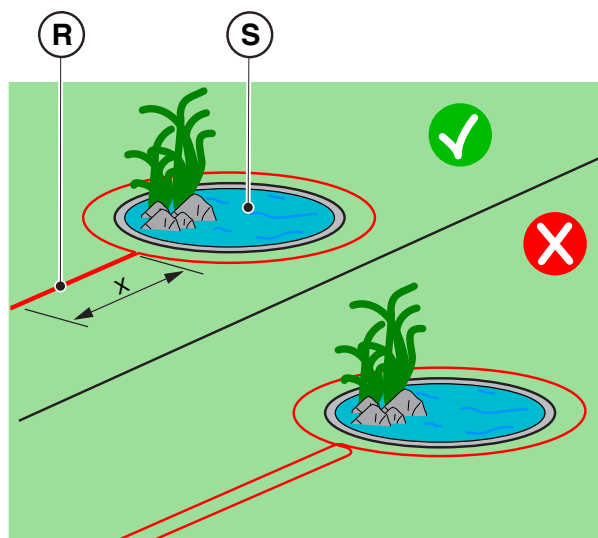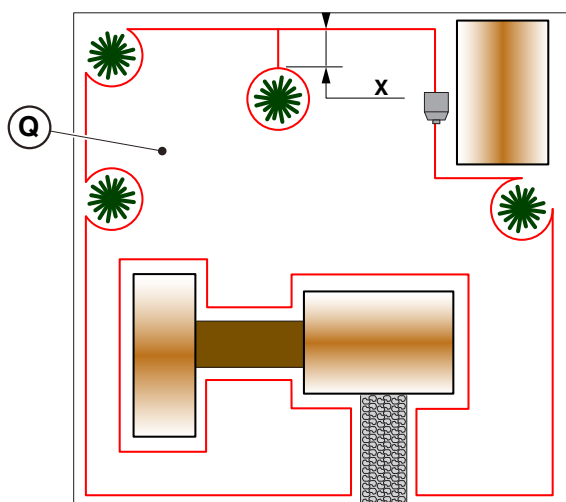

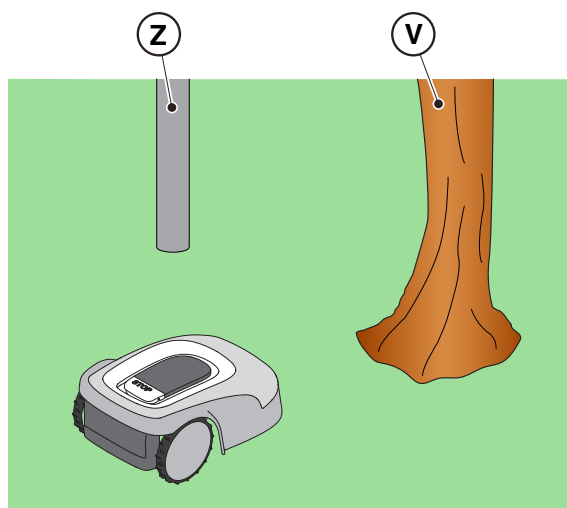


4.4.3. ÁTJÁRÓK A KERT KÜLÖNBÖZŐ ZÓNÁI KÖZÖTT

Eljárás:

Folyosók esetében a határoló huzal két különböző szakasza közötti távolságnak legalább az alábbi táblázatban megadott távolsággal kell megegyeznie, amely a modelltől függően változik.

ÁTJÁRÓ A KERT KÜLÖNBÖZŐ ZÓNÁI KÖZÖTT		
Z ÁTJÁRÓ SZÉLESSÉGE		
SRSW01	SRBW01	TYPE
G 300, G 600, G 1200	G 3600	MODELL
Z $\geq$ 70 cm	Z $\geq$ 90 cm	Az (A) zóna automatikusan elérhető a robotfűnyíró számára.
Z < 70 cm	Z < 90 cm	Az (A) zóna nem érhető el a robotfűnyíró számára, "Zárt területnek" minősül.

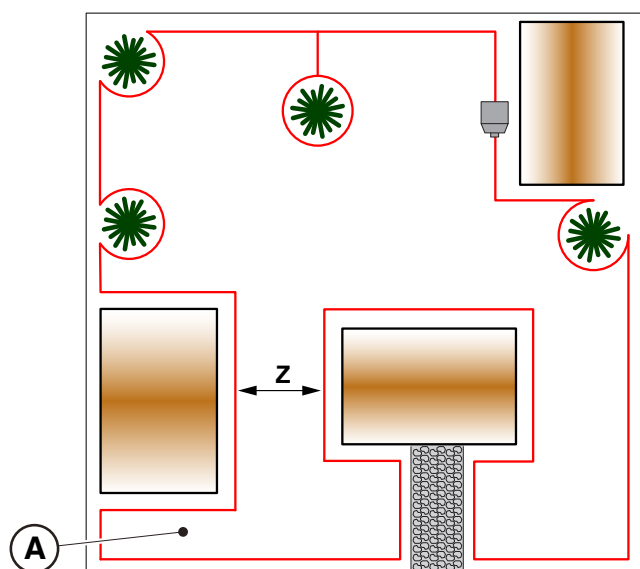

MEGJEGYZÉS: A robotfűnyíró programozásához "zárt területtel" konfigurált kert esetén lásd a 4.7.5. "Closed Area" c. szakaszba foglalt eljárást.

4.5. AZ ALKATRÉSZEK TELEPÍTÉSE

 ELEKTROMOS VESZÉLY: Csak a gyártó által szállított akkumulátortöltőt és tápegységet használjon. A nem rendeltetésszerű használat áramütést és/vagy túlmelegedést okozhat.	 FIGYELMEZTETÉS: A szállított áramkör védelmét 30 mA-nél nem magasabb áramon kioldó differenciálkapcsolóval (RCD) kell biztosítani.
 ELEKTROMOS VESZÉLY: Az elektromos bekötés elvégzéséhez a telepítés helyén előkészített csatlakozóaljzat szükséges. Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozás megfelel-e a használati célországban hatályos törvényeknek.	 ELEKTROMOS VESZÉLY: Csak a telepítési műveletek befejeztével csatlakoztassa az elektromos tápellátást. Szükség esetén a telepítés alatt kapcsolja ki a fő hálózati tápellátást.

4.5.1. A HATÁROLÓ HUZAL TELEPÍTÉSE

A HATÁROLÓ HUZAL TELJES HOSSZA	A TELEPÍTÉSSEL KOMPATIBILIS STIGA KÁBELEK	
< 400m	Kód: 1127-0000-01 Kód: 1127-0001-01 Kód: 1127-0002-01 Kód: 1127-0003-01	150 m tekercs, Ø 2,7 mm 300 m tekercs, Ø 2,7 mm 500 m tekercs, Ø 3,4 mm 1000 m tekercs, Ø 3,4 mm
>= 400m, max. 1000m-ig	Kód: 1127-0002-01 Kód: 1127-0003-01	500 m tekercs, Ø 3,4 mm 1000 m tekercs, Ø 3,4 mm

ELHELYEZÉS A RÖGZÍTŐ SZÖGEKKEL

 FIGYELMEZTETÉS: Kéz vágásának veszélye.	 FIGYELMEZTETÉS: Por szembe kerülésének veszélye.
---	--

Feltételek és kötelezettségek:

- Alacsony fű a teljes útvonalon
- Határoló huzal
- Rögzítő szögek
- Csatlakozók a határoló huzalhoz
- Fogó
- Kalapács
- Védőkesztyű
- Védőszemüveg
- Villanszerelő olló

 VÉDŐKESZTYŰ VISELÉSE KÖTELEZŐ: Használjon védőkesztyűt a kéz vágásának veszélye elkerülése céljából.	 VÉDŐSZEMÜVEG VISELÉSE KÖTELEZŐ: Használjon védőszemüveget a por szembe jutásának elkerülése céljából.
--	---

Eljárás:



1. Fektesse le határoló huzalt (A) a töltőállomás telepítési területétől kiindulva.
2. Fektesse le a huzalt a kijelölt útvonalon és rögzítse a speciális szögekkel (B) kb. 100 cm-enként, tartsa be a telepítési előírásokat (lásd a 4.3. és 4.4. szakaszt).
3. Hagyjon rá bő 2 m kábelt a levágáshoz a bekötés befejező fázisát követően.

MEGJEGYZÉS: A nem egyenes szakaszokon ügyeljen arra, hogy a kábel (A) ne csavarodjon meg. Úgy helyezze el a kábelt, hogy kb. 20 cm-es sugarú, szabályos görbét írjon le.

MEGJEGYZÉS: A telepítéshez használt határoló huzal legyen legalább 40 m hosszú. Ha a huzal ennél rövidebb, fel kell szerelni a rövid határoló kábelhez szükséges ellenállást. Lásd a 4.5.4. szakaszt és a 9. "Tartozékok" c fejezetet.

**FIGYELEM:**

Ellenőrizze, hogy a huzal az útvonal teljes hosszában rögzítve legyen a talajhoz, ezzel elkerülhető, hogy a robotfűnyíró károsítsa.

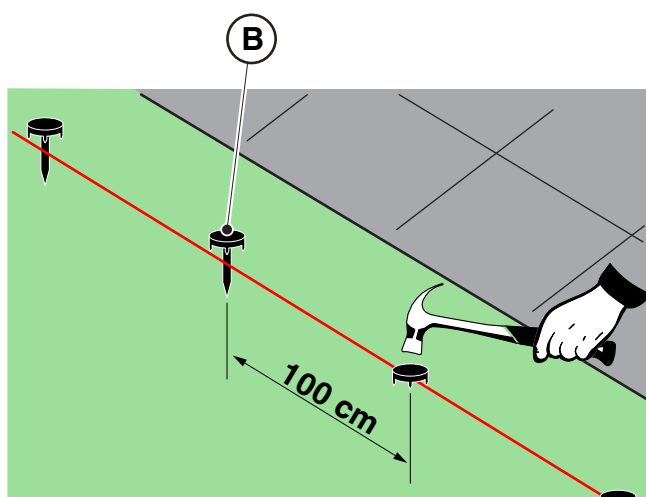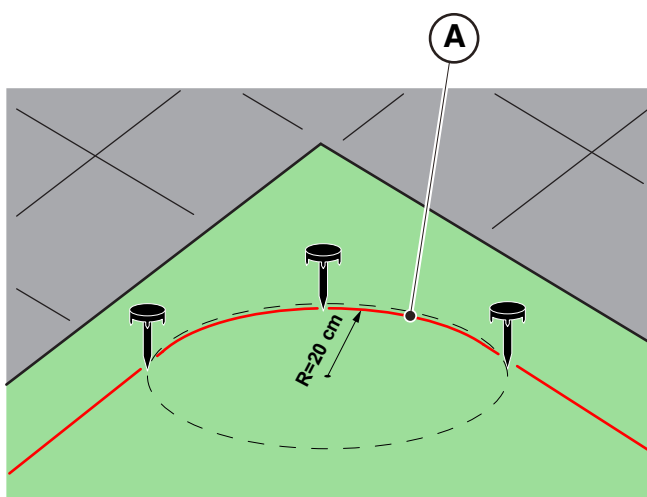**FÖLD ALÁ BEÁSOTT TELEPÍTÉS****(CSAK A FELHATALMAZOTT MÁRKAKERESKEDŐ VÉGEZHETI EL)**

A STIGA márkakereskedőknél megrendelhető a határoló huzal földbe ásott telepítése egy speciális gép segítségével, rögzítő szögek alkalmazása nélkül.

4.5.2. A HATÁROLÓ HUZAL CSATLAKOZTATÁSA

 FIGYELMEZTETÉS: Kéz vágásának veszélye.	 FIGYELMEZTETÉS: Por szembe kerülésének veszélye.
---	--

Feltételek és kötelezettségek:

- Csatlakozó a határoló huzalhoz
- Villanszerelő olló
- Fogó
- Védőkesztyű
- Védőszemüveg

 VÉDŐKESZTYŰ VISELÉSE KÖTELEZŐ: Használjon védőkesztyűt a kéz vágásának veszélye elkerülése céljából.	 VÉDŐSZEMÜVEG VISELÉSE KÖTELEZŐ: Használjon védőszemüveget a por szembe jutásának elkerülése céljából.
--	---

A huzal telepítése során vagy véletlen szakadás következtében szükségessé válhat a huzalcsatlakozások kialakítása.


Eljárás:

1. Bontsa a töltőállomás hálózati csatlakozását.
2. Az (A) ábra szerint helyezze el a huzalt.
3. Illessze a huzal végét a csatlakozóba a (B) ábra szerint.
4. Nyomja be a csatlakozó felső részén levő gombot egy fogóval (C).
5. A határoló huzal most megfelelően kapcsolódik a csatlakozóba (D).



TILTÁS:

Ne használjon szigetelőszalagot vagy egyéb típusú csatlakozót (saru, kapocs), amely nem biztosítja a megfelelő szigetelést. A talaj nedvessége a határoló huzal oxidációját és szakadását okozza.

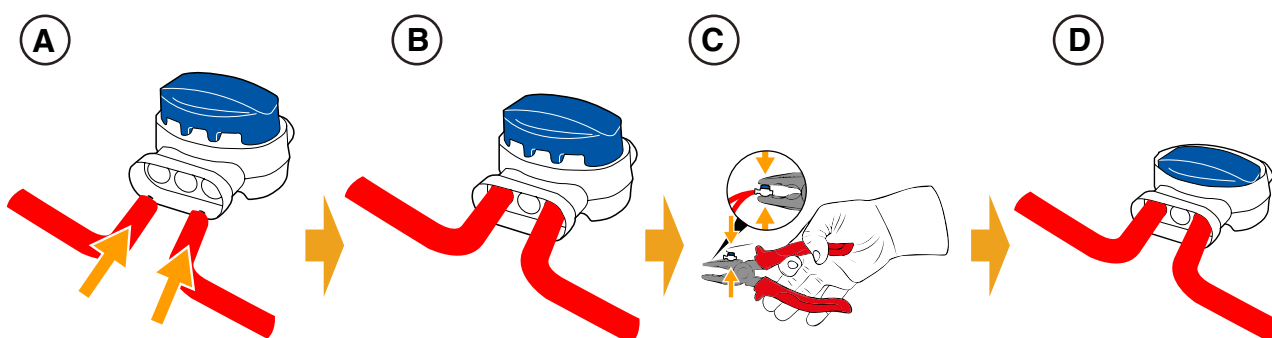

4.5.3. A TÖLTŐÁLLOMÁS TELEPÍTÉSE

 FIGYELMEZTETÉS: Kéz vágásának veszélye.	 FIGYELMEZTETÉS: Por szembe kerülésének veszélye.
 ELEKTROMOS VESZÉLY: Csak a telepítési műveletek befejeztével csatlakoztassa az elektromos tápellátást. Szükség esetén a telepítés alatt kapcsolja ki a fő hálózati tápellátást.	

Feltételek és kötelezettségek:


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sík talaj • Töltőállomás • Tápegység • Csavarhúzó • Villanszerelő olló • Védőszemüveg | <ul style="list-style-type: none"> • Tömör talaj • Határoló huzal • Rögzítő szögek • Kalapács • Védőkesztyű |
|--|--|

 VÉDŐKESZTYŰ VISELÉSE KÖTELEZŐ: Használjon védőkesztyűt a kéz vágásának veszélye elkerülése céljából.	 VÉDŐSZEMÜVEG VISELÉSE KÖTELEZŐ: Használjon védőszemüveget a por szembe jutásának elkerülése céljából.
---	--


Telepítse a töltőállomást a határoló huzallal egy tengelyen úgy, hogy a robotfűnyíró a határoló huzal mentén óráirányban haladva elérhesse.

Eljárás:


1. Ellenőrizze a telepítés feltételeinek meglétét a 4.3. szakasz szerint.
2. Szükség esetén készítse elő a talajt úgy, hogy a töltőállomás alapja (A) a gyeppel egy szinten legyen (B), a talaj legyen tökéletesen sík és tömör, hogy a töltőállomás alapja ne deformálódjon.
3. Vegye le a fedelet (C).

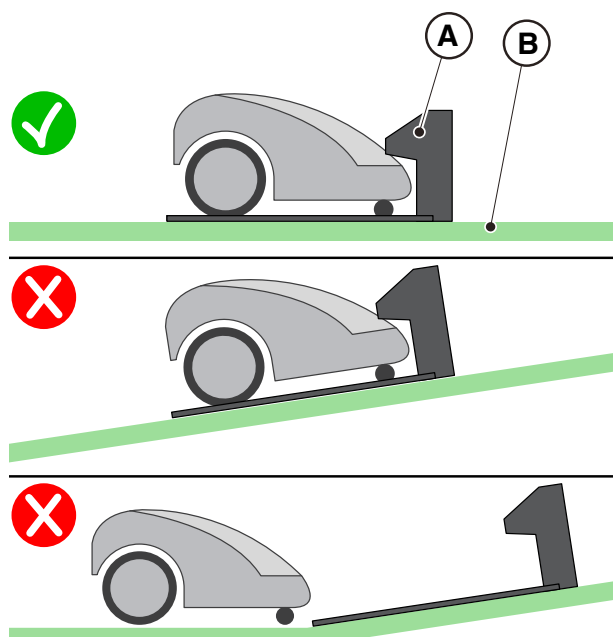


4. Helyezze el a töltőállomást a határoló huzallal egy tengelyen (D2) úgy, hogy a robotfűnyíró a határoló huzal mentén óráirányban haladva elérhesse.
5. Illessze be a huzal két végét a megfelelő nyílásokba (E2).

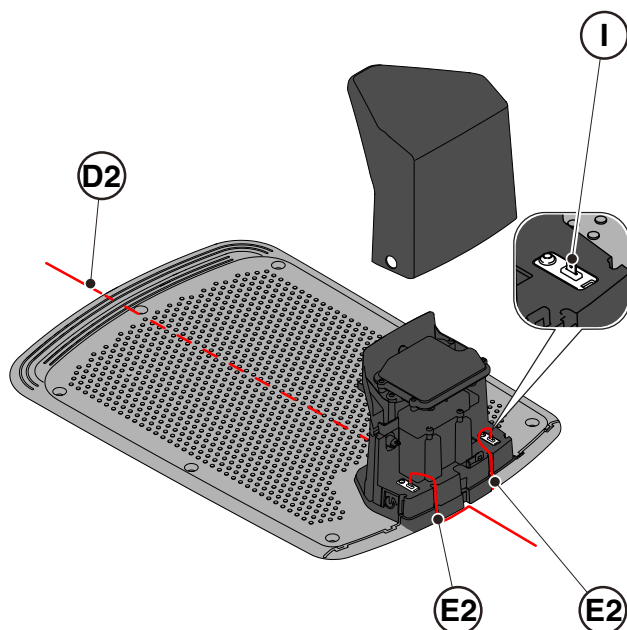

6. Vágja le a megfelelő méretre a huzalokat.
7. Szerelje fel az önfűró csatlakozókat a huzalra (F), (G), (H).

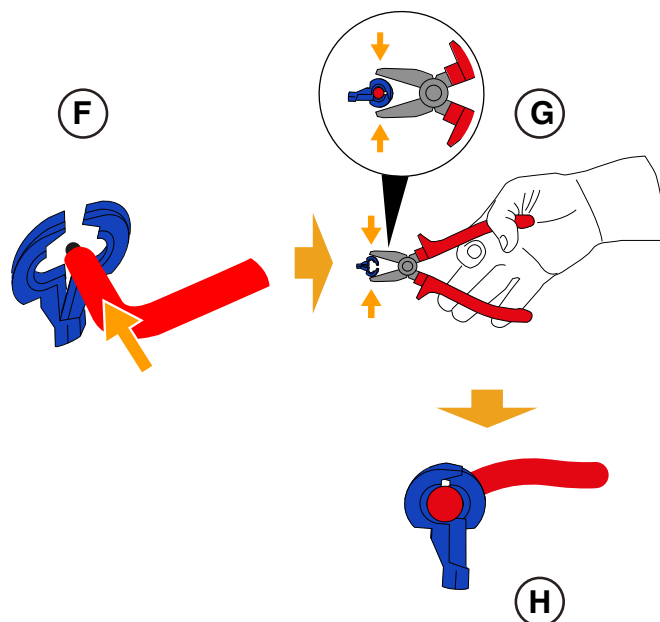

8. Kösse be a csatlakozókat a kapcsokhoz (I).
9. Rögzítse a töltőállomást (L) a talajhoz a rögzítő csavarokkal (M).
10. Helyezze vissza a fedelet (C).
11. Csatlakoztassa a tápegység csatlakozóját a töltőállomáshoz, majd csatlakoztassa a tápegység dugós csatlakozóját a hálózati aljzathoz.
12. Ellenőrizze, hogy a töltőállomás jelzőlámpája (N) folyamatosan világít-e, amikor a robotfűnyíró nincs az állomáson (lásd 5.4. szak.).

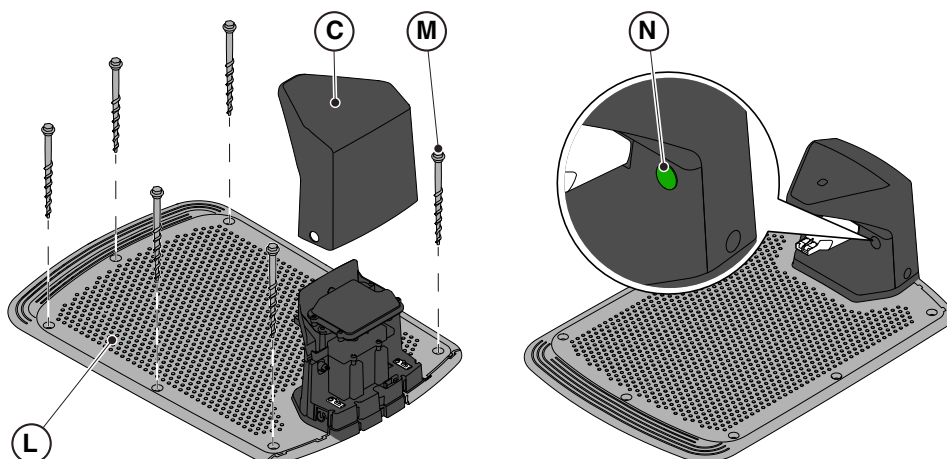

FIGYELEM:

A tápkábelt, a tápegységet, a hosszabbítót és minden egyéb, nem a termékhez tartozó elektromos kábelt a vágási területen kívül kell elhelyezni, annak érdekében, hogy ne kerüljenek a veszélyes mozgó részek közelébe és hogy a kábelek sérülése ne okozhasson a feszültség alatti részekkel való érintkezést.

MEGJEGYZÉS: Szükség esetén a töltőállomás tápkábele meghosszabbítható a hosszabbító kábelekkel. Legfeljebb két 5 méteres hosszabbító kábel vagy egy 15 méteres hosszabbító kábel alkalmazása megengedett. (Lásd a 9. "Tartozékok" c. fejezetet).

4.5.4. A RÖVID HATÁROLÓ KÁBELHEZ SZÜKSÉGES ELLENÁLLÁS TELEPÍTÉSE


Feltételek és kötelezettségek:


A robotfűnyíró telepítéshez használt határoló huzal legyen legalább 40 méter hosszú. Ha a határoló huzal ennél rövidebb, akkor fel kell szerelni a határoló huzalhoz tartozó ellenállást (lásd a 9. "Tartozékok" c. fejezetet).

Eljárás:

Miután megfelelően elhelyezte és rögzítette a töltőállomást (lásd a 4.5.3. szakaszt), végezze el az alábbiakat:

1. Vegye le a fedelet (C).
2. Vágja le a megfelelő méretre a huzalokat.
3. Szerelje fel az önfűró csatlakozókat a huzalra (F), (G), (H). (Lásd a 4.5.3. szakaszt).
4. Csatlakoztassa az ellenállást (O) a töltőállomás kapcsához (I).
5. Csatlakoztassa a megfelelő határoló huzalt az ellenálláshoz (O).
6. Csatlakoztassa a másik határoló huzalt közvetlenül a töltőállomás másik kapcsához.

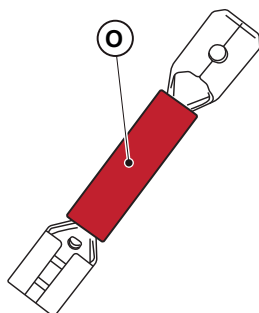

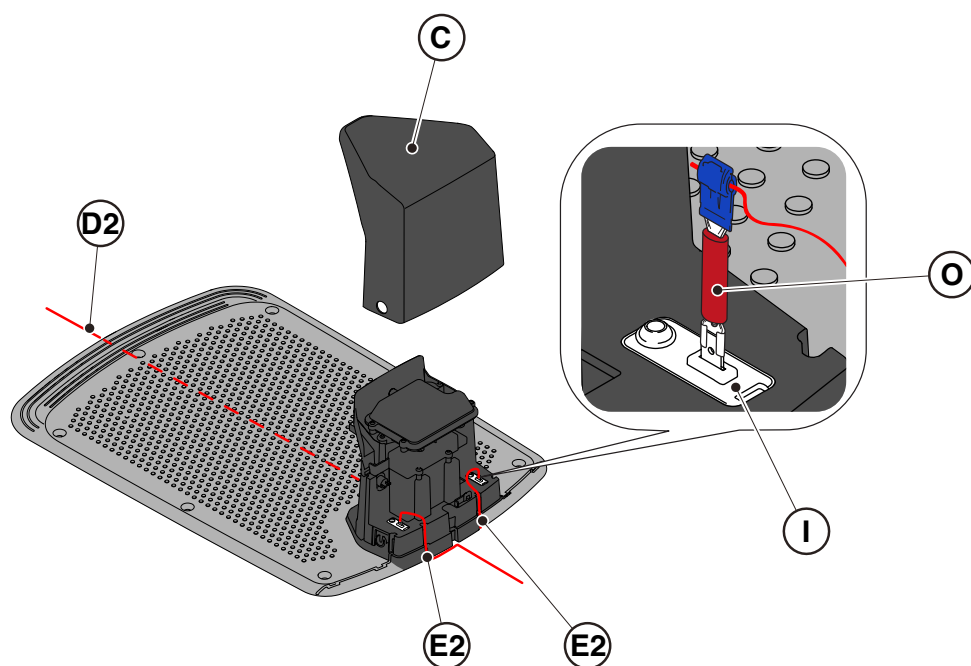

4.6. A ROBOTFÚNYÍRÓ FELTÖLTÉSE A TELEPÍTÉST KÖVETŐEN

Feltételek és kötelezettségek:

- Töltőállomás.

Eljárás:

1. Töltse fel a robotfűnyírót (lásd az 5.5. szakaszt).

MEGJEGYZÉS: Az első feltöltéskor legalább 2 órán át töltsen az akkumulátorokat.

4.7. A TERMÉK BEÁLLÍTÁSA

Feltételek és kötelezettségek:

A robotfűnyíró automatikus működéséhez egy sor beállítás szükséges, amelyeket iOS vagy Android mobil eszköz (okostelefon) segítségével lehet elvégezni a "STIGA.GO" alkalmazás telepítését követően.

Az iOS alkalmazás letölthető az iOS App Store-ból. Az Android alkalmazás letölthető a Google Store-ból.

Az alkalmazás révén beállíthatja az alábbi funkciókat. Ellenőrizze a funkciók táblázatában az Ön által vásárolt modellhez rendelkezésre álló funkciókat.

- A robotfűnyíró elindítása, leállítása és a töltőállomásra visszatérésének kényszerítése.
- A robotfűnyíró által automatikusan nem elérhető, Zárt területen történő üzemmód kiválasztása.
- Az Ütemezett munka/Egyszeri vágási ciklus üzemmód kiválasztása
- A Munkavégzési időpontok beprogramozása a hét napjaira.
- A Munkakezdési pontok beállítása a gyepterület nyírásának biztosításához.
- A hét napjainak beállítása a gyepterület szélének nyírásához.
- Alacsony fogyasztású Eco üzemmód beállítása.
- Az Esőérzékelő érzékenysége bekapcsolása és beállítása.
- A robotfűnyíró használatának engedélyezése több felhasználó részére az alkalmazás révén.
- A márkakereskedő kiválasztása és kapcsolatfelvétel.

A TERMÉK BEÁLLÍTÁSAINAK TARTALOMJEGYZÉKE

4.7.1. PRELOGIN	34
4.7.2. REGISZTRÁCIÓ (SIGN UP)	34
4.7.3. PÁROSÍTÁS (PAIRING).....	34
4.7.4. TÁVKAPCSOLAT ÉS A SIM KÁRTYA AKTIVÁLÁSA (A MODELLTŐL FÜGGŐEN)	34
4.7.5. A TERMÉK ABLAKA (DEVICE PAGE)	34
4.7.6. ZÁRT TERÜLET (CLOSED AREA).....	35
4.7.7. BEÁLLÍTÁSOK (SETTINGS).....	35
4.7.8. EGYSZERI FŰNYÍRÁS / ÜTEMEZETT FŰNYÍRÁS (SPOT CUT / SCHEDULED)	35
4.7.9. FŰNYÍRÁSI MUNKAMENETEK (MOWING SESSIONS).....	35
4.7.10. GO-TO CUT POINTS	35
4.7.11. A GYEP SZÉLÉNEK NYÍRÁSA (BORDER CUT)	36
4.7.12. ECO MODE.....	36
4.7.13. ESŐÉRZÉKELŐ (RAIN SENSOR) (A MODELLTŐL FÜGGŐEN)	36
4.7.14. BILLENTYŰZET ZÁROLÁSA (APP LOCK).....	36
4.7.15. INTEGRÁLT MŰKÖDÉS VIRTUÁLIS ASSZISZTENSEKKEL (AMAZON ALEXA) (A MODELLTŐL FÜGGŐEN).....	37
4.7.16. LOPÁSGÁTLÓ (A MODELLTŐL FÜGGŐEN)	37
4.7.17. HATÁROLÓ JEL VÁLTÁSA.....	37
4.7.18. NAVIGÁCIÓ A HUZALLAL PÁRHUZAMOSAN (RUN BESIDE WIRE) (MODELLTŐL FÜGGŐEN).....	37
4.7.19. SZOFTVERFRÍSSÍTÉS (FIRMWARE UPDATE)	38
4.7.20. PROFIL / FELHASZNÁLÓK KEZELÉSE / MÁRKAKERESKEDŐ KIVÁLASZTÁSA / ÜZENETEK	38

4.7.1. PRELOGIN

Az alkalmazásba való első belépéskor elvégezheti a következő műveleteket:

1. A STIGA márkakereskedőket és termékeket bemutató információs oldalak megtekintése;
2. Az első regisztráció elvégzése;
3. Belépés a már regisztrált felhasználók számára.

4.7.2. REGISZTRÁCIÓ (SIGN UP)

A "Sign Up" szekció a felhasználó regisztrálására szolgál és hozzáférést biztosít az alkalmazás összes funkciójához.

1. A felhasználó bejelentkezhet a Google, Facebook és Apple fiókjával, vagy létrehozhat egy új fiókot a mezők kitöltésével.
2. A regisztrációs eljárás mail ellenőrzést igényel.

4.7.3. PÁROSÍTÁS (PAIRING)

A "Pairing" szekció lehetővé teszi a mobil eszköz párosítását a robotfűnyíróhoz Bluetooth®-kapcsolaton keresztül.

1. Nyomja meg a „hozzáadás” gombot a Bluetooth®-párosítási ablakokba való belépéshez.
2. Végezze el a termék párosítását a konfigurálási varázsló segítségével.
3. A párosítás befejeztével megjelenik a termék fő ablaka.
4. Nyomja meg a „termék ablak” gombot a termék ablakába való belépéshez.
5. Nyomja meg az „opciók” gombot a menüablakba való belépéshez, melyben átnevezheti, csatlakoztathatja a robotfűnyírót és törölheti párosítását, vagy letöltheti a használati útmutatót.

MEGJEGYZÉS: ha a mobil eszköz nem ismeri fel a robotfűnyírót, ellenőrizze, hogy a robotfűnyíró be van-e kapcsolva és a mobil eszköz közelében van-e. Ellenőrizze, hogy a robotfűnyíró nincs-e már egy másik felhasználóhoz társítva.

4.7.4. TÁVKAPCSOLAT ÉS A SIM KÁRTYA AKTIVÁLÁSA (A MODELLTŐL FÜGGŐEN)

A robotfűnyíró fel van szerelve egy SIM-kártyás 3G/4G csatlakozó modullal, amely lehetővé teszi a STIGA felhőhöz való csatlakozást és a robotfűnyíró távvezérlését. A készülék és a felhasználói fiók társításának befejezése után a SIM-kártyát aktiválni kell.

Eljárás:

Végezze el az eljárást a varázsló segítségével.

MEGJEGYZÉS: A termékben található SIM-kártya védett. A termék csak a mellékelt SIM-kártyán keresztül képes csatlakozni a STIGA felhőhöz. Ne használjon más SIM-kártyákat.

4.7.5. A TERMÉK ABLAKA (DEVICE PAGE)

A "Device Page" szekcióban ellenőrizheti a robotfűnyíró állapotát, elindíthatja a robotfűnyíró működését vagy kényszerítheti visszatérését a töltőállomásra.

1. Nyomja meg a „start” gombot a robotfűnyíró elindításához.
2. Nyomja meg a „stop” gombot a robotfűnyíró leállításához.
3. Nyomja meg a „visszatérés a töltőállomásra” gombot a robotfűnyíró visszatérésének kényszerítéséhez.
4. Nyomja meg a "zárt terület" gombot a robotfűnyírónak az automatikusan el nem érhető területre való átirányításához. (Lásd a 4.7.5. szakaszt).

4.7.6. ZÁRT TERÜLET (CLOSED AREA)

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze a funkció meglétét a STIGA.GO alkalmazásban.

A "Closed Area" szekcióban a robotfűnyíró átirányítható egy, a munkaterületből kizárt, a robotfűnyíró által nem elérhető, de a határoló huzallal körülhatárolt területre. (Lásd a 4.4.3. szakaszt).

1. Nyomja meg az erre szolgáló gombot a "Zárt terület" üzemmód kiválasztásához.
2. Helyezze a robotfűnyírót a zárt területre és végezze el a konfigurálási varázsló lépéseit.

MEGJEGYZÉS: A felhasználó választhat, hogy a robotfűnyírót az akkumulátor teljes működési idejére működteti vagy egy ennél rövidebb, kézileg kiválasztott időre állítja be.

4.7.7. BEÁLLÍTÁSOK (SETTINGS)

A "Settings" szekcióban beléphet a robotfűnyíró beállítási ablakába.

1. Nyomja meg a „beállítások” gombot a "Settings" üzemmód kiválasztásához.
2. Válassza ki a beállítandó funkciót.

4.7.8. EGYSZERI FŰNYÍRÁS / ÜTEMEZETT FŰNYÍRÁS (SPOT CUT / SCHEDULED)

A „Spot Cut/Scheduled” választókapcsolóval be- és kikapcsolható az ütemezett munkaprogram. Az alkalmazás javasolja a beprogramozandó heti óraszámot a kert méretének függvényében.

1. Ha a "Scheduled" beállítás aktív, a robotfűnyíró az ütemezett munkaprogram szerint működik.
2. Ha a "Spot Cut" beállítás aktív, a robotfűnyíró egy munkaciklust végez el.

4.7.9. FŰNYÍRÁSI MUNKAMENETEK (MOWING SESSIONS)

A "Mowing sessions" szekcióban beprogramozhatja a robotfűnyíró munkavégzési napjait és időpontjait. Az alkalmazás javasolja a beprogramozandó heti óraszámot a kert méretének függvényében.

1. Nyomja meg az „egyszeri fűnyírás/ütemezett fűnyírás” gombot a munkavégzési időpontok beállítási menüjének megnyitásához és válassza ki a hét egyik napját.
2. Nyomja meg a „vágási idő hozzáadása” gombot egy új munkaprogram hozzáadásához.
3. Írja be a munka kezdésének és befejezésének időpontját és erősítse meg.
4. A felhasználó a hét több napjára is alkalmazhatja ugyanazt a munkaidőt.
5. A munkaidő abban a napban jelenik meg, amelyre beprogramozta. Valamennyi munkaidő sáv megnyomással másolható vagy törölhető.

MEGJEGYZÉS: A robotfűnyíró belső órája automatikusan szinkronizálódik a mobil eszközön beállított órával, amikor a robot Bluetooth®-on keresztül csatlakozik az alkalmazáshoz.

4.7.10. GO-TO CUT POINTS

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze a funkció meglétét a STIGA.GO alkalmazásban.

A „Go-toCut Points” szekcióban beállítható a robotfűnyíró egy vagy több munkakezdési pontja, ezzel javítható a kert különböző területeinek egyenletes lefedése (lásd a 4.4. szakaszt). A beállítható munkakezdési pontok száma a robotfűnyíró modelljétől függ.

A munkakezdési pontokat a következő paraméterek határozzák meg:

- A munkakezdési pont távolsága a töltőállomástól a határoló huzal mentén mérve.

- A munkakezdési pont elérésének iránya (óra járásával megegyező vagy ellentétes).
- A munkakezdési pont elérésének gyakorisága a teljes heti beprogramozott munkaidő %-ában kifejezve.

4.7.11. A GYEP SZÉLÉNEK NYÍRÁSA (BORDER CUT)

A "Border cut" szekcióban beprogramozható a gyepterület szélének nyírása egy meghatározott napon.

1. Válassza ki a napokat a gyepterület szélének nyírásához.
2. Nyomja meg a gombot a funkció engedélyezéséhez.

MEGJEGYZÉS: A gyepterület szélének nyírása csak azokon a napokon választható, amelyekre beprogramozta a robotfűnyíró működését.

4.7.12. ECO MODE

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze a funkció meglétét a STIGA.GO alkalmazásban.

Az „Eco mode” funkcióval beállítható egy energiatakarékos üzemmód, amely csökkenti a robotfűnyíró munkavégzési időszázalékát a felhasználó által beprogramozott időhöz képest.

MEGJEGYZÉS: Ezt a funkciót azokban az évszakokban ajánlott alkalmazni, amikor a fű lassabban növekszik.

4.7.13. ESŐÉRZÉKELŐ (RAIN SENSOR) (A MODELLTŐL FÜGGŐEN)

A "Esőérzékelő" funkcióval be- és kikapcsolható a robotfűnyíró esőérzékelője.

Az esőérzékelő beállítható három különböző érzékenységi szintre. A magasabb szintű érzékenység esetén huzamosabb ideig marad a töltőállomáson a gép.

Alacsony érzékenység: 4 óra.

Közepes érzékenység: 8 óra.

Nagy érzékenység: 12 óra.

1. Nyomja meg a gombot a funkció engedélyezéséhez.
2. Válassza ki az esőérzékelő három érzékenységi szintjének egyikét.

4.7.14. BILLENTYŰZET ZÁROLÁSA (APP LOCK)

A robotfűnyírónak a gyermekek vagy illetéktelen személyek általi használatának megakadályozására a billentyűzet zárolható. Ezáltal a robotfűnyíró csak az alkalmazással vezérelhető.

Eljárás:

1. Kapcsolja be vagy ki a Billentyűzet zárolása/App Lock funkciót az alkalmazás beállítási menüjében.

MEGJEGYZÉS: Amikor a funkció aktív, a billentyűzet zárolása akkor is érvényben marad, ha a robotfűnyírót kikapcsolják.

4.7.15. INTEGRÁLT MŰKÖDÉSVIRTUÁLIS ASSZISZTENSEKKEL (AMAZON ALEXA) (A MODELLTŐL FÜGGŐEN)

A virtuális asszisztenssel való integrált működés lehetővé teszi a robotfűnyíró kezelését az alkalmazás nyújtotta opciókkal, például elvégezhető az alábbi műveletek:

- Munkamenet elindítása.
- A robotfűnyíró leállítása a fűnyírás alatt és a munka újraindítása.
- A robotfűnyírónak a töltőállomásra való visszatérésének kényszerítése.
- Informálódás az ütemezett munka következő kezdési időpontjáról.
- Informálódás a robotfűnyíró állapotáról.

MEGJEGYZÉS: a robotfűnyírónak a virtuális asszisztenssel való integrált működése nem a Stiga.GO alkalmazáson keresztül történik, hanem a virtuális asszisztens alkalmazáson keresztül kell beállítani

4.7.16. LOPÁSGÁTLÓ (A MODELLTŐL FÜGGŐEN)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy amikor a robotfűnyíró eltávolodik a munkavégzési területről, a felhasználó erről értesítést kapjon. Ha a funkció aktív, a robotfűnyíró folyamatosan ellenőrzi a határvonaltól való távolságát. Amikor a robotfűnyíró eltávolítják a határvonaltól:

- a robotfűnyíró értesítést küld a felhasználó mobil eszközére a Stiga.GO alkalmazás révén.
- az alkalmazásban ellenőrizhető a robotfűnyíró valós pozíciója és követhető a mozgása.
- a robotfűnyíró nem lehetséges a munkavégzési területre irányítani, amíg a határvonalon kívül tartózkodik.

MEGJEGYZÉS: a lopásgátló funkció akkor is aktív, ha a robotfűnyíró kikapcsolják. Ebben az esetben a lopásra és a robotfűnyíró pozíciójára vonatkozó értesítés a robotfűnyíró bekapcsolásakor kerül elküldésre.

Eljárás:

1. Kapcsolja be a funkciót az alkalmazás „Beállítások” menüjében. Ellenőrizze, hogy a Stiga.GO alkalmazás értesítései aktívak-e a mobil eszközön.
2. Aktiválja a "Lopásgátló" értesítést a Stiga.GO App oldalsó sávjában.

4.7.17. HATÁROLÓ JEL VÁLTÁSA

A "csatornaváltás" funkció lehetővé teszi, hogy megváltoztassa a határoló huzal jelének csatornáját. Erre akkor van szükség, ha két vagy több szomszédos berendezés között interferenciát észlel

MEGJEGYZÉS: A határoló jel csatornájának váltását akkor végezze el, amikor a robotfűnyíró a töltőállomáson van.

Eljárás:

1. Csatlakoztassa a robotfűnyíró a töltőállomásra.
2. Végezze el az eljárást az alkalmazás varázslójának segítségével, válassza ki a 3 rendelkezésre álló csatorna egyikét.
3. Ha a robotfűnyíró továbbra is rendellenesen működik a más közeli készülékek interferenciája miatt, válasszon ki egy másik csatornát.

4.7.18. NAVIGÁCIÓ A HUZALLAL PÁRHUZAMOSAN (RUN BESIDE WIRE) (MODELLTŐL FÜGGŐEN)

A "Run beside wire" funkció lehetővé teszi a határoló huzaltól mért haladási távolság beállítását a töltőállomásra való visszatérés és a munkakezdési pontok elérése során.

A robotfűnyíró változó távolságra halad a huzaltól, ez lehetővé teszi a gyepen a keréknyomok csökkentését és a töltőállomásra való visszatérési idő csökkentését.

Három különböző távolságtartomány állítható be. A huzaltól való távolságot minden egyes munkamenetnél kissé változik, ezzel hogy tovább csökkenthetők a gyepen keletkező keréknyomok.

MEGJEGYZÉS: Ha a kertben átjárók vagy szűk keresztmetszetek vannak (lásd a 4.4.3. szak.), a „Run beside wire” funkció aktiválása után ellenőrizze, hogy a robotfűnyíró eléri-e az összes vágási területet, helyesen navigál-e ezeken a területeken, és a kert bármely pontjáról visszatér-e a töltőállomásra. Ha a robotfűnyíró nehezen ér el bizonyos vágási területeket a go-to-cut pontok révén vagy a töltőállomásra való visszatéréskor, akkor a beállított távolságot csökkenteni kell, vagy a "Run beside wire" funkciót ki kell kapcsolni. .

MEGJEGYZÉS: A beállítandó távolság a kertben lévő akadályoktól függően változik, különösen akkor, ha azok a kerülethez közel helyezkednek el

Eljárás:

1. Kapcsolja be vagy ki a „Run beside wire” funkciót az alkalmazás beállítási menüjében.
2. Válassza ki a kívánt távolságot a rendelkezésre álló 3 közül.

4.7.19. SZOFTVERFRISSÍTÉS (FIRMWARE UPDATE)

A termék firmware rendelkezésre álló frissítései a termék képernyőablakában, a "Garage" szekcióban jelennek meg.

A rendelkezésre álló frissítések a következő sorrendben kerülnek alkalmazásra: robotfűnyíró, töltőállomás.

A frissítés alatt a telefont az érintett készülék mellett kell tartani.

Az egyes készülékek frissítése 10-20 percet vesz igénybe.

A felhasználó beléphet a termék képernyőablakában, a "Garage" szekcióban levő menübe a frissítések ellenőrzése és a firmware frissítés kényszerítése céljából.

4.7.20. PROFIL / FELHASZNÁLÓK KEZELÉSE / MÁRKAKERESKEDŐ KIVÁLASZTÁSA / ÜZENETEK

A "Profil" szekcióban módosíthatja a felhasználói fiók adatait és megváltoztathatja a jelszót.

Az első regisztrációt elvégző elsődleges felhasználó hozzáadhat és kezelhet további felhasználókat.

A hozzáadott felhasználónak le kell töltenie az alkalmazást a saját mobil eszközére és regisztrálnia kell.

A "Dealer" szekcióban kiválaszthatja a műszaki szervizszolgálatot.

Az "Üzenetek" szekcióban láthatók az üzenetek/információk.

5. MŰKÖDÉS

Feltételek és kötelezettségek:

- Az utasítások betartásával végzett telepítés (lásd a 4. fejezetet)
- Töltőállomás tápellátással
- Feltöltött akkumulátor (lásd az 5.5. szakaszt)
- A robotfűnyíró beprogramozása az utasítások szerint (lásd a 4.7. szakaszt az automatikus működéshez)
- Fűmagasság a robotfűnyíró működési tartományán belül: 20-60 mm
- Megfelelően beállított vágási magasság (lásd az 5.6. szakaszt)


5.1. A BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK ELLENŐRZÉSE A ROBOTFŰNYÍRÓ ELINDÍTÁSÁHOZ

Feltételek és kötelezettségek:

- Biztonsági kulcs.

Eljárás:

1. Ellenőrizze, hogy a burkolat (A) megfelelően van-e felszerelve. A burkolat hiányában a robotfűnyíró nem működik.
2. Ellenőrizze, hogy be van-e helyezve a biztonsági kulcs (E). Ha a kulcs ki van véve, a robotfűnyíró nem indul el.
3. Ellenőrizze, hogy a **"STOP"** leállító gomb (B) ne legyen megnyomva. A megnyomott gomb leállítja a robotfűnyíró és felnyitja a vezérlőpanel (D) védőfedelét (C).
4. Ellenőrizze a robotfűnyíró megfelelő talajra helyezését. Ha a dőlésszöge túl nagy ($\geq 45\%$ vagy $\geq 50\%$) vagy ha felemelkedik a talajról, a dőlésszög érzékelője (dőlésmérő) leállítja a robotfűnyíró.

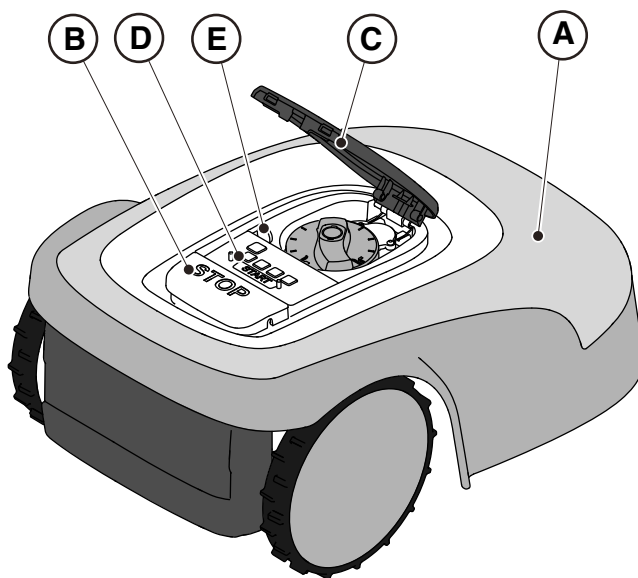


5.2. A ROBOTFŰNYÍRÓ KÉZI ÜZEMMÓDJA

A robotfűnyíró a 4.7. szakaszban leírt programozás nélkül is használható. Ebben az üzemmódban a robotfűnyíró elvégzi egy munkaciklust, visszatér a töltőállomásra és következő kézi indításig ott marad.

Eljárás:

1. Helyezze a robotfűnyírót a töltőállomásra vagy a telepítési területen belülre.
2. Nyomja meg a **"STOP"** gombot (A) a fedél (B) felnyitásához és a vezérlőpanelhez való hozzáféréshez (C).
3. Tartsa nyomva az **"ON/OFF"** gombot (E) 5 másodpercig a robotfűnyíró bekapcsolásához.
4. Tartsa nyomva az **"ÜZEMMÓDVÁLASZTÁS"** gombot (F), amíg csak az ikon (L) villog.
5. Nyomja meg a **"MEGERŐSÍTÉS"** gombot (G). Az ikon (L) kigyullad és folyamatosan világít, ez jelzi a művelet megerősítését.
6. Zárja vissza a védőfedelelet (B).
7. A robotfűnyíró megkezdí a munkát.

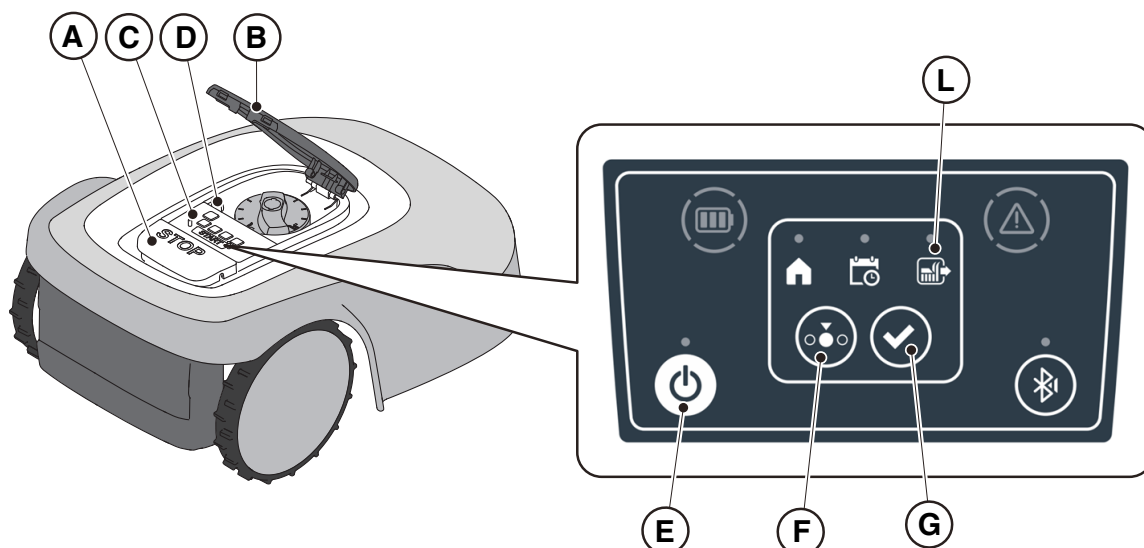

MEGJEGYZÉS: ez az üzemmód nem garantálja a kert megfelelő gondozását mind a szükséges időráfordítás, mind a fűnyírás egyenletessége szempontjából, főként, ha a kert nem szabályos alakú. A robotfűnyíró maximális hatékonyságának biztosításához ajánlott elvégezni a beprogramozását (lásd a 4.7. szakaszt).


MEGJEGYZÉS: ha a **"MEGERŐSÍTÉS"** gomb (G) után megnyomja az **"ÜZEMMÓDVÁLASZTÁS"** gombot (F), a kijelölt funkciókra vonatkozó ikonok újra villogni kezdenek, és az imént kijelölt funkció újbóli megerősítése szükséges. Nyomja meg a **"MEGERŐSÍTÉS"** gombot (G). Az ikonok újra folyamatosan világítanak.

MEGJEGYZÉS: ha kinyitják a fedelet (B) a munka alatt vagy amikor a robotfűnyíró a töltőállomáson van, a kijelölt funkciók ikonjai villognak és jelzik, hogy meg kell erősíteni a műveletet, mielőtt visszazárná a fedelet. Ha a fedelet úgy zárja vissza hogy nem nyomja meg a **"MEGERŐSÍTÉS"** gombot (G), a robotfűnyíró nem végez semmilyen műveletet, amíg a felhasználó nem ad ki egy új parancsot.

5.3. A ROBOTFŰNYÍRÓ VEZÉRLÉSEINEK LEÍRÁSA

A vezérlések, a kijelzések és funkcióik leírása

- **"STOP"** gomb (A): a robotfűnyíró biztonsági leállítására szolgál.
- **"BIZTONSÁGI KULCS"** (D): a robotfűnyíró biztonsági kikapcsolására szolgál.
- **"ON/OFF"** gomb (E): a robotfűnyíró be- és kikapcsolására és a riasztások nyugtázására szolgál.
- **"ÜZEMMÓDVÁLASZTÁS"** gomb (F): a robotfűnyíró üzemmódjának kiválasztására és a töltőállomásra való visszatérés kényszerítésére szolgál.
- **"MEGERŐSÍTÉS"** gomb (G): a beállított üzemmód megerősítésére szolgál.
- **"ÜTEMEZETT PROGRAM"** világító ikon (I): az ütemezett program beállításának megjelenítésére szolgál.
- **"EGYSZERI MUNKACIKLUS"** világító ikon (L): az egyszeri munkaciklus beállításának megjelenítésére szolgál.
- **"VISSZA A TÖLTŐÁLLOMÁSRA"** világító ikon (H): a robotfűnyírónak a töltőállomásra való visszatérése kényszerítésének beállítása megjelenítésére szolgál.
- A **"BLUETOOTH®"** gombot (M) csak a szerviz használja a diagnosztikai műveletekhez.
- **"RIASZTÁS"** világító ikon (N): a riasztások jelzésére szolgál.
- **"AKKUMULÁTOR"** világító ikon (O): az akkumulátor töltésének jelzésére szolgál.

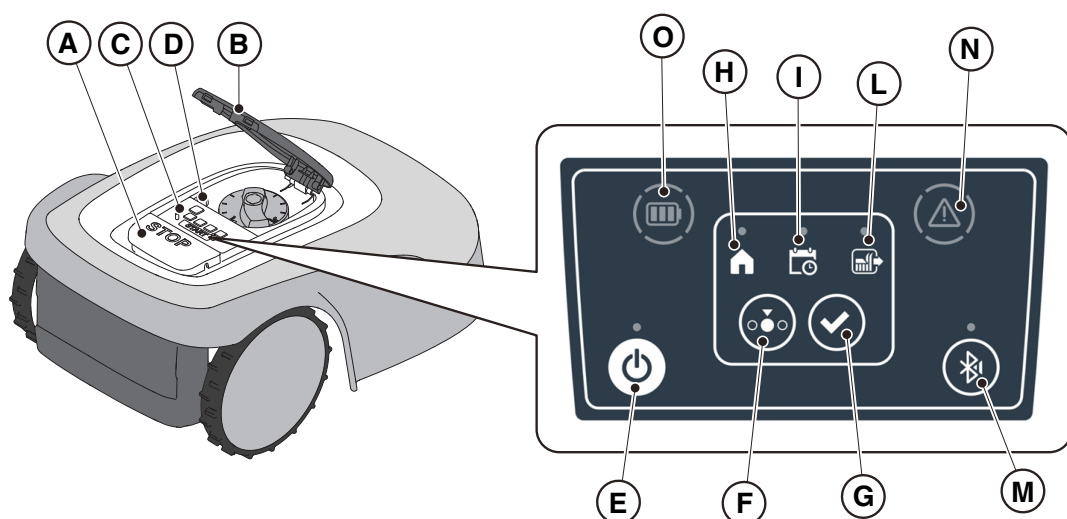


5.3.1. BIZTONSÁGI LEÁLLÍTÁS - STOP GOMB

A **"STOP"** gomb (A) bármilyen üzemi állapotban elvégzi a robotfűnyíró biztonságos leállítását.

Eljárás:

1. Nyomja meg a **"STOP"** gombot (A), amikor a robotfűnyíró mozgásban van vagy már áll.
2. A **"STOP"** gomb (A) megnyomásakor a robotfűnyíró leáll és felnyílik a védőfedél (B), ezzel hozzáférhetővé válnak a robotfűnyíró egyéb vezérlései.

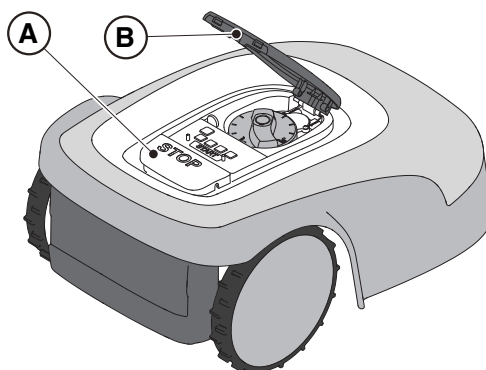

5.3.2. BIZTONSÁGI KIKAPCSOLÁS - BIZTONSÁGI KULCS

A biztonsági kulcs (D) kivétele lehetővé teszi robotfűnyíró biztonsági kikapcsolását.




KÖTELEZETTSÉG:

Mindig vegye ki a biztonsági kulcsot bármely tisztítási, vágási magasság beállítási, szállítási vagy karbantartási művelet elvégzése előtt.

Eljárás:

1. Nyomja meg a **"STOP"** gombot (A) a fedél (B) felnyitásához és a vezérlőpanelhez való hozzáféréshez (C).
2. Kapcsolja ki biztonságos feltételek között a robotfűnyírót (lásd a 2.3. szakaszt).
3. A karbantartási műveletek befejeztével helyezze vissza a biztonsági kulcsot a robotfűnyíró bekapcsolásához.

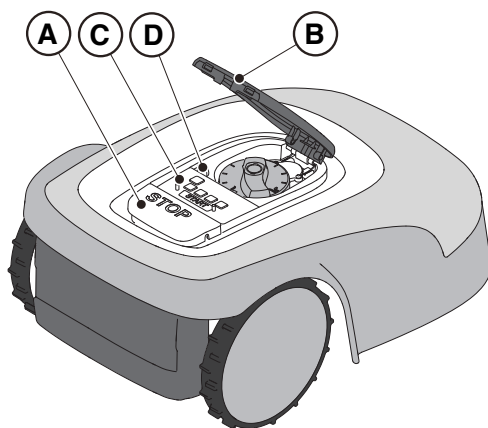

5.3.3. BE- ÉS KIKAPCSOLÁS - ON/OFF GOMB


Az **"ON/OFF"** gombbal (E) kézzel be- és kikapcsolható a robotfűnyíró.

Eljárás:

1. Nyomja meg a **"STOP"** gombot (A) a fedél (B) felnyitásához és a vezérlőpanelhez való hozzáféréshez (C).
2. Tartsa nyomva az **"ON/OFF"** gombot (E) 5 másodpercig a robotfűnyíró be- vagy kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A robotfűnyíró bekapcsolásához be kell helyezni a biztonsági kulcsot (D).

MEGJEGYZÉS: Ha van aktív riasztás, az **"ON/OFF"** gomb megnyomása nyugtázza a riasztásokat.

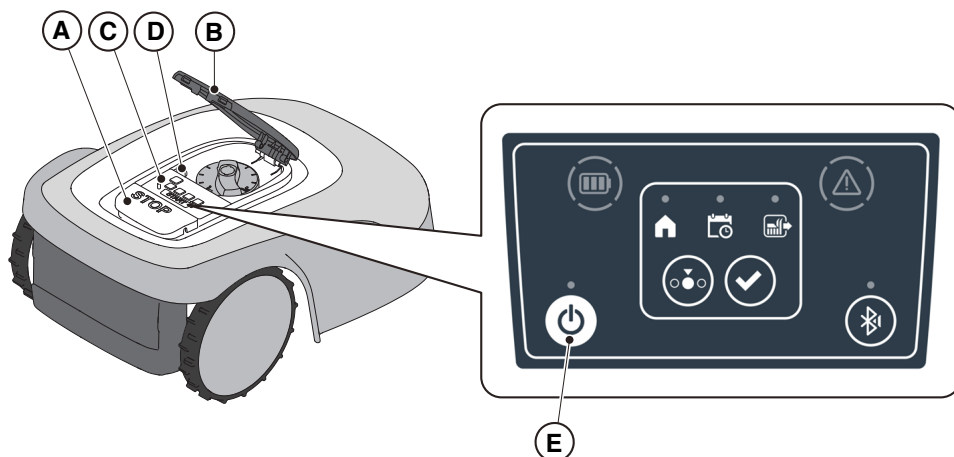

5.3.4. ÜTEMEZETT PROGRAM / EGYSZERI MUNKACIKLUS KIVÁLASZTÁSA / VISSZATÉRÉS KÉNYSZERÍTÉSE A TÖLTŐÁLLOMÁSRA – ÜZEMMÓDVÁLASZTÁS GOMB

Az "ÜZEMMÓDVÁLASZTÁS" gombbal be- és kikapcsolható az alkalmazással beállított munkaprogram és kijelölhető a visszatérés kényszerítése a töltőállomásra. A robotfűnyíró az alábbiakban leírt lehetséges beállítások alapján működik.

KIJELÖLT FUNKCIÓK ÉS A ROBOTFŰNYÍRÓ MŰKÖDÉSE


ÜTEMEZETT PROGRAM

A robotfűnyíró az alkalmazás révén beállított ütemezett program szerint működik.



VISSZA A TÖLTŐÁLLOMÁSRA + ÜTEMEZETT PROGRAM

A robotfűnyíró visszatér a töltőállomásra.
A robotfűnyíró folytatja a munkát a következő beállított időpontban.

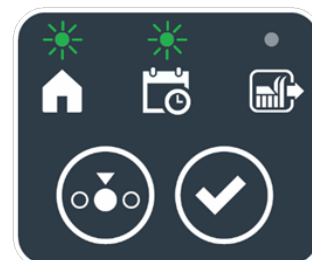

EGYSZERI MUNKACIKLUS + ÜTEMEZETT PROGRAM

A robotfűnyíró elvégez egy egyszeri munkaciklust és ennek befejeztével visszatér a töltőállomásra.
A robotfűnyíró folytatja a munkát a következő beállított időpontban.



EGYSZERI MUNKACIKLUS

A robotfűnyíró elvégez egy egyszeri munkaciklust és visszatér a töltőállomásra.
A robotfűnyíró a töltőállomáson marad a felhasználó kézi beavatkozásáig.



VISSZA A TÖLTŐÁLLOMÁSRA + EGYSZERI MUNKACIKLUS

A robotfűnyíró visszatér a töltőállomásra.
A robotfűnyíró a töltőállomáson marad a felhasználó kézi beavatkozásáig.



Eljárás:

1. Nyomja meg a **"STOP"** gombot (A) a fedél (B) felnyitásához és a vezérlőpanelhez való hozzáféréshez (C).
2. Tartsa nyomva az **"ÜZEMMÓDVÁLASZTÁS"** gombot (F), amíg a bekapcsolni kívánt funkciók ikonjai villogni nem kezdenek. A kijelölt funkciókra vonatkozó ikonok villognak.
3. Nyomja meg a **"MEGERŐSÍTÉS"** gombot (G). A kijelölt funkciókra vonatkozó ikonok folyamatosan világítanak, ez jelzi a művelet megerősítését.
4. Zárja vissza a védőfedelelet (B).
5. A robotfűnyíró a beállított üzemmód szerint megkezdí a munkát.


MEGJEGYZÉS: ha a **"MEGERŐSÍTÉS"** gomb (G) után megnyomja az **"ÜZEMMÓDVÁLASZTÁS"** gombot (F), a kijelölt funkciókra vonatkozó ikonok újra villogni kezdenek, és az imént kijelölt funkció újbóli megerősítése szükséges. Nyomja meg a **"MEGERŐSÍTÉS"** gombot (G). Az ikonok újra folyamatosan világítanak.

MEGJEGYZÉS: ha kinyitják a fedelet (B) a munka alatt vagy amikor a robotfűnyíró a töltőállomáson van, a kijelölt funkciók ikonjai villognak és jelzik, hogy meg kell erősíteni a műveletet, mielőtt visszazárná a fedelet. Ha a fedelet úgy zárja vissza hogy nem nyomja meg a **"MEGERŐSÍTÉS"** gombot (G), a robotfűnyíró nem végez semmilyen műveletet, amíg a felhasználó nem ad ki egy új parancsot.

MEGJEGYZÉS: Ha a robotfűnyíró akkumulátora lemerült, az akkumulátor ikonja piros fénnel villog, ez jelzi, hogy a kijelölt művelet nem végezhető el.

MEGJEGYZÉS: A robotfűnyíró csak a fedél (B) lezárása után indítható el.

MEGJEGYZÉS: A robotfűnyíró kikapcsolt vágóegységgel tér vissza a töltőállomásra.

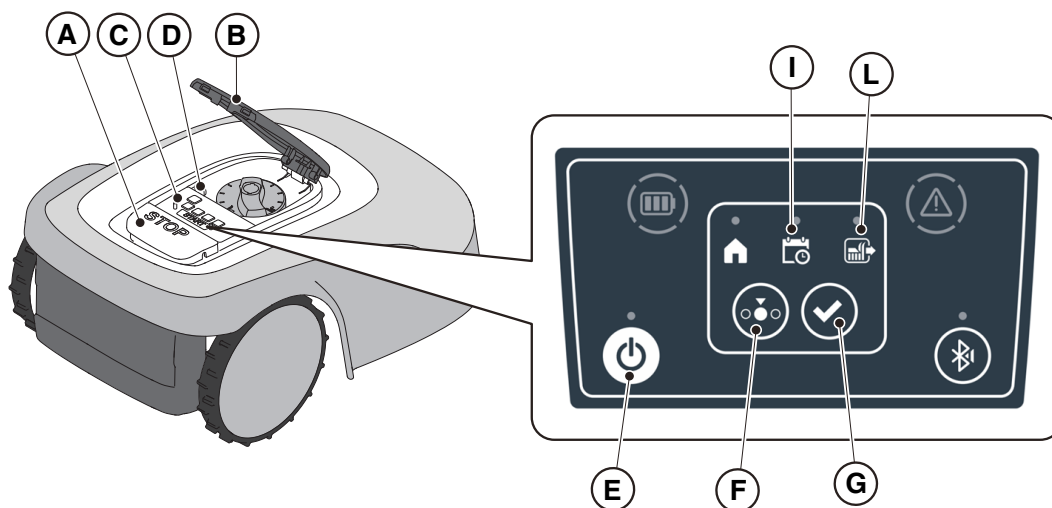


MEGJEGYZÉS: a robotfűnyíró akkor is használható **"EGYSZERI MUNKACIKLUS"** üzemmódban, ha az alkalmazásban nem végzi el a munkaidő beprogramozását. Ez az üzemmód nem garantálja a kert megfelelő gondozását mind a szükséges időráfordítás, mind a fűnyírás egyenletessége szempontjából, főként, ha a kert nem szabályos alakú. A robotfűnyíró maximális hatékonyságának biztosításához ajánlott elvégezni a beprogramozását (lásd a 4.7. szakaszt).

5.3.5. A BLUETOOTH® ÁLLAPOTÁNAK JELZÉSE - BLUETOOTH® GOMB

A robotfűnyíró automatikusan kezeli a Bluetooth®-kapcsolatot a külső mobil eszközökkel. A Bluetooth®-kapcsolat mindig rendelkezésre áll, amikor a robotfűnyíró be van kapcsolva. Egyszerre csak egy mobil eszköz csatlakoztatható a robotfűnyíróhoz Bluetooth®-on keresztül. A robotfűnyíró automatikusan bontja a kapcsolatot az alkalmazás bezárásakor. A "BLUETOOTH®" gombot (M) csak a szerviz használja a diagnosztikai műveletekhez.

MEGJEGYZÉS: A robotfűnyírónak a Bluetooth® révén való párosításához lásd a 4.7.3. "Pairing" szakaszt.

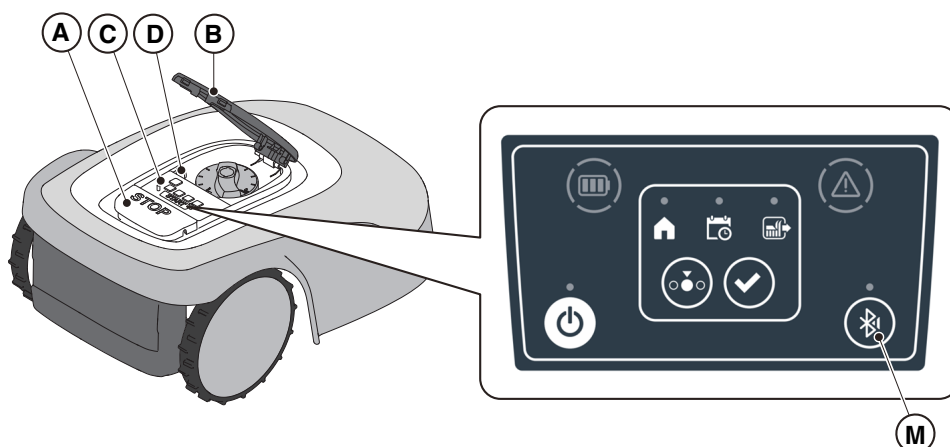


5.3.6. A RIASZTÁSOK KIJELEZÉSE - RIASZTÁS IKON

A "RIASZTÁS" világító ikon (N) működési rendellenességet jelez.

Eljárás:

1. Nyomja meg a "STOP" gombot (A) a fedél (B) felnyitásához és a vezérlőpanelhez való hozzáféréshez (C).
2. Ellenőrizze a riasztás állapotát a vörös világító ikon (N) segítségével, amely folyamatosan világít vagy villog.
3. Miután a rendellenesség megoldódott, nyomja meg gyorsan egymás után kétszer az "ON/OFF" gombot (E) a riasztás nyugtázásához. A világító ikon (N) kialszik és a robotfűnyíró újraindítható. Ha az ikon (N) nem alszik ki, kapcsolja ki a robotfűnyíró az "ON/OFF" gombbal (E), várjon néhány másodpercet, majd kapcsolja be újra a robotfűnyíró az "ON/OFF" gombbal (E). Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a műszaki szervizszolgálathoz.

MEGJEGYZÉS: A rendellenességek részletes leírása az alkalmazásban található.

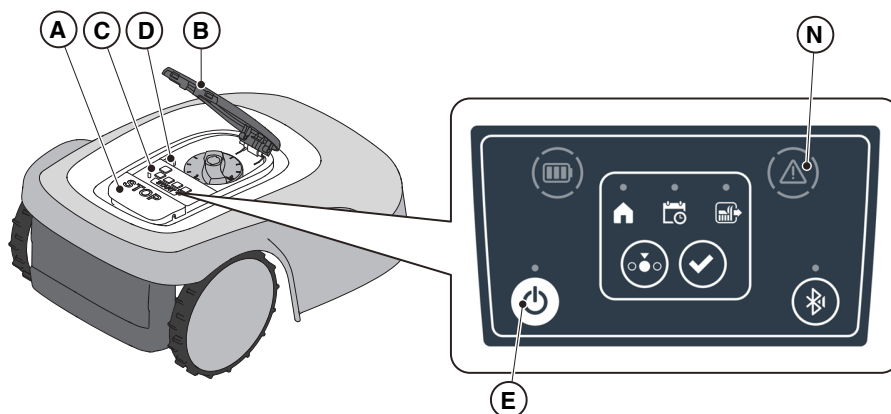


5.3.7. AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSÉNEK KIJELZÉSE – AKKUMULÁTOR IKON

Az "AKKUMULÁTOR" világító ikon (O) megjelenti az akkumulátor töltési állapotát.

Eljárás:

1. Nyomja meg a **"STOP"** gombot (A) a fedél (B) felnyitásához és a vezérlőpanelhez való hozzáféréshez (C).
2. Ellenőrizze az akkumulátor töltési állapotát a világító ikon (O) segítségével.
 - Kék ikon: az akkumulátor fel van töltve (töltési szint >40 %).
 - Vörös ikon: az akkumulátor lemerülőben van (töltési szint 15- 40 %).
 - Villogó vörös ikon: az akkumulátor lemerült (töltési szint < 15 %).
3. Ha a robotfűnyíró töltés alatt van, a világító ikon (O) kék fénnel villog.

MEGJEGYZÉS: ha egy gomb megnyomásakor az akkumulátor ikon (O) piros fénnel felvillan, a művelet nem végezhető el és kézzel kell feltölteni az akkumulátort (lásd a 5.5. szakaszt).

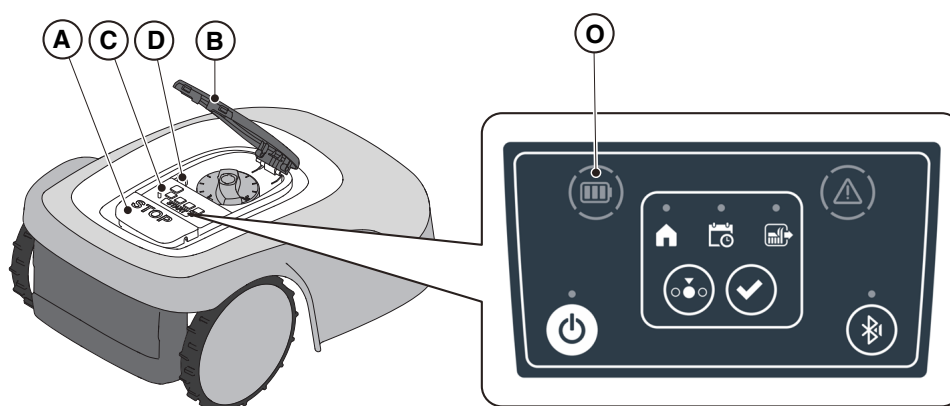


5.3.8. A ROBOTFŰNYÍRÓ BEINDÍTÁSA

A robotfűnyíró beindításához végezze el az 5.3.4. "ÜTEMEZETT PROGRAM / EGYSZERI MUNKACIKLUS KIVÁLASZTÁSA / VISSZATÉRÉS KÉNYSZERÍTÉSE A TÖLTŐÁLLOMÁSRA – ÜZEMMÓDVÁLASZTÁS GOMB" szakaszban leírt eljárást.

5.4. A TÖLTŐÁLLOMÁS MŰKÖDÉSE

A töltőállomáson egy világító jelzőlámpa van (N), mely az alábbiak szerint jelez:

- A jelzőlámpa nem világít: a töltőállomás nincs tápellátás alatt vagy a robotfűnyíró a töltőállomáson van;
- A jelzőlámpa folyamatosan világít: a határoló huzal megfelelően csatlakozik a töltőállomáshoz és a határoló jel adása szabályos;
- A jelzőlámpa lassan villog: a határoló huzal nem csatlakozik vagy megszakadt (a határoló huzal épségének ellenőrzése nem folyamatos, hanem 30 másodpercenként megy végbe, amikor a robotfűnyíró elhagyja a töltőállomást vagy amikor a töltőállomás tápellátása be van kapcsolva).
- A jelzőlámpa gyorsan villog: a határoló huzal túl rövid (lásd a 4.5.4. szakaszt) vagy a töltőállomás meghibásodott.
- A jelzőlámpa gyorsan villog kétszer vagy háromszor: a töltőállomás rövidzárlatot érzékelt a töltő érintkezőkön. (Lásd a 7. fejezetet).

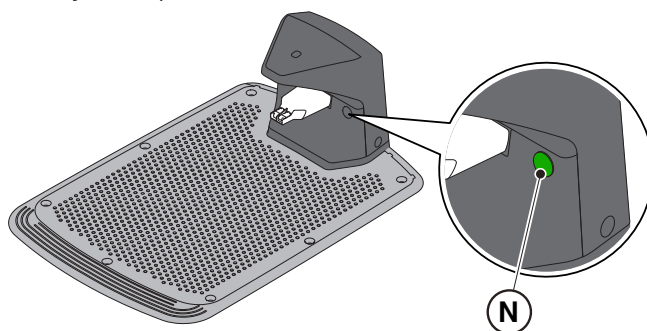

5.5. AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

Az "AKKUMULÁTOR TÖLTÉS" lehetővé teszi a robotfűnyíró kézi feltöltését.


Feltételek és kötelezettségek:

- A töltőállomás az elektromos hálózatra van csatlakoztatva.

Eljárás:

1. Helyezze a robotfűnyírót a töltőállomásra (R).
2. Tolja be a robotfűnyírót a töltőállomáson a feltöltő csatlakozó kapcsolódásáig (S).
3. Nyomja meg a "STOP" gombot (A) a fedél (B) felnyitásához és a vezérlőpanelhez való hozzáféréshez (C).
4. Kapcsolja be a robotfűnyírót az "ON/OFF" gombbal (E).
5. Néhány másodperc elteltével az "AKKUMULÁTOR" világító ikon (O) kék színnel villog, a robotfűnyíró feltöltés alatt van.
6. Zárja vissza a védőfedelelet (B).
7. Hagyja a robotfűnyírót feltöltés alatt legalább az előírt ideig, lásd az 4.6. szakaszt.

MEGJEGYZÉS: A téli elraktározás előtt az akkumulátor feltöltését az előírt módon kell elvégezni, lásd a 6.4. szakaszt.

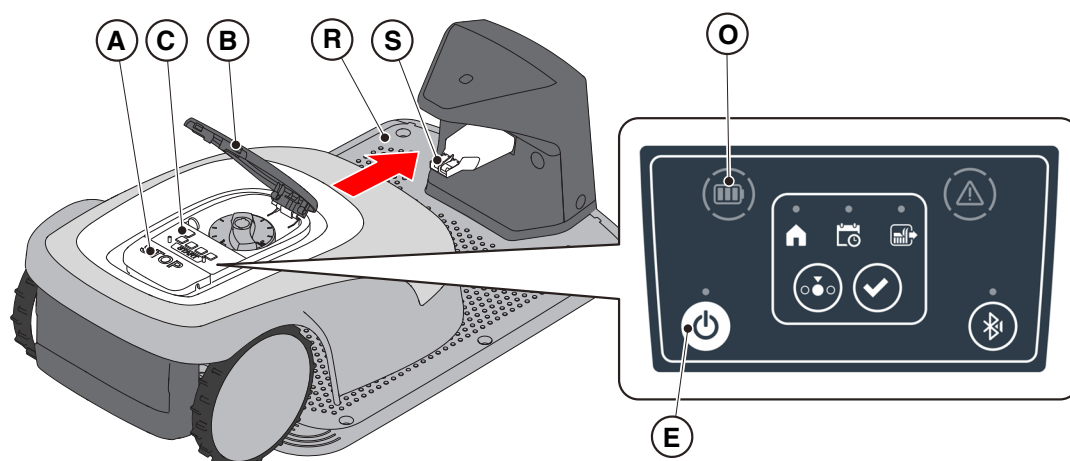


5.6. A VÁGÁSI MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA

A "VÁGÁSI MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA" eljárás leírja a vágókések magasságának beállítási műveletét.

- A robotfűnyíró által lenyírt fű X magassága nem haladhatja meg a 10mm-t.
- A robotfűnyíró működési tartománya 20-60 mm (vágási magasság).
- Tehát a fű kezdeti Y magassága legfeljebb 70mm lehet.

Az első telepítésnél vagy a fűnyírási idény elején készítse elő a kertet - ha szükséges - egy hagyományos fűnyíróval, nyírja le a fűvet a megfelelő magasságra.


MEGJEGYZÉS: Ha több mint 10mm-rel kívánja lenyírni a fűvet, úgy állítsa be a vágási magasságot, hogy a levágott fű magassága 10 mm legyen. Csak akkor csökkentse tovább a vágási magasságot, amikor a gyepterületes nyírása megtörtént.

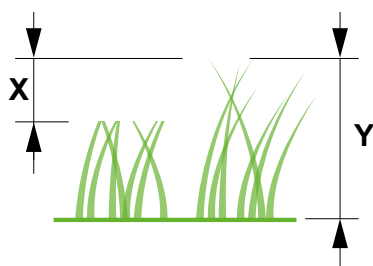

Eljárás (TYPE: SRSW01 - MODELL: G 300, G 600, G 1200). KÉZI BEÁLLÍTÁS:

1. Nyomja meg a "STOP" gombot (A) a fedél (B) felnyitásához és a vezérlőpanelhez való hozzáféréshez (C).
2. Kapcsolja ki biztonságos feltételek között a robotfűnyírót (lásd az 2.3. szakaszt).
3. A vágási magasság beállító gombjával (P) állítsa be a kívánt vágási magasságot úgy, hogy a levágott fű hosszúsága ne haladja meg az 1 cm-t.
4. Helyezze be a biztonsági kulcsot (D).

MEGJEGYZÉS: Használja a beállító gombon látható fokbeosztású skálát (1-től 10-ig) (Q).

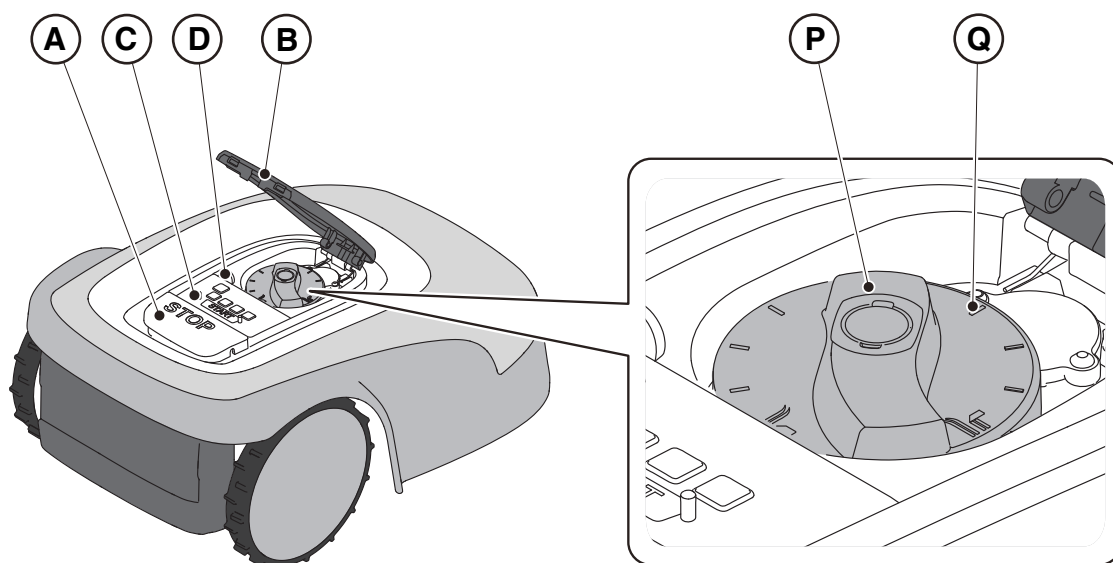

Eljárás (Típus: SRBW01 - Modell: G 3600). ELEKTROMOS BEÁLLÍTÁS

1. Végezze el a nyírási magasság beállítását az applikáció varázslója segítségével.

MEGJEGYZÉS: A vágóél magasságát beállító rendszer kezdeti kalibrálást és időszakos kalibrálásokat igényel, amelyek automatikusan végbemennek. A kalibrálás kézzel is elvégezhető az alkalmazás erre a célra szolgáló menüjéből.

**FIGYELMEZTETÉS:**

Ne érjen a vágóegységhez a vágási magasság beállítása során.

**FIGYELEM:**

A vágókés magasságát beállító rendszernek a helyes működéséhez ellenőrizze, hogy nincs-e fű vagy egyéb maradékanyag a kések és a vágókés motor védőeleme közelében.

6. KARBANTARTÁS

6.1. TERVSZERŰ KARBANTARTÁS

 FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag eredeti cserealkatrészeket használjon.	 FIGYELMEZTETÉS: Ne módosítsa, ne iktassa ki, ne hidalja át és ne távolítsa el gépen levő biztonsági szerkezeteket.
--	--

A jobb működés és a hosszabb élettartam érdekében rendszeresen tisztítsa a gépet és cseréje ki az elhasználódott részeket.

A beavatkozásokat a táblázatban megadott gyakorisággal kell elvégezni.

GYAKORISÁG	ALKATRÉSZ	BEAVATKOZÁS JELLEGE	HIVATKOZÁS
Hetente vagy 50 üzemóránként	Kés	Tisztítsa meg a kést és ellenőrizze hatékonyságát.	(Lásd a 6.2. szakaszt)
		Ha a kés ütközés hatására elgörbült vagy elkopott, cserélje ki.	(Lásd a 6.3. szakaszt)
	Töltő érintkezők	Tisztítsa meg és szükség esetén távolítsa el az oxidációt.	(Lásd a 6.2. szakaszt)
Havonta vagy 100 üzemóránként	Robotfűnyíró	Tisztítsa meg.	(Lásd a 6.2. szakaszt)
	Töltőállomás és tápkábelek	Ellenőrizze a kopást vagy elhasználódást, szükség esetén cserélje ki.	(Forduljon márkaszervizhez)
A fűnyírási idő végén vagy félévente, ha a robotfűnyíró nincs használatban	Akkumulátor	Végezze el az akkumulátor elraktározás előtti feltöltését.	(Lásd a 6.4. szakaszt)
Évente vagy a fűnyírási idő végén	Robotfűnyíró	Végeztesse el az időszakos műszaki vizsgálatot a márkaszervizzel.	(Lásd a 6.1. szakaszt)

A robotfűnyíró megfelelő üzemi állapotának biztosításához évente el kell végeztetni a műszaki vizsgálatot egy felhatalmazott márkaszervizzel.

A műszaki vizsgálat egy sor ellenőrzésből áll:

- a robotfűnyíró belső és külső tisztítása;
- a robotfűnyíró általános állapotának ellenőrzése;
- az elhasználódott részek cseréje;
- az akkumulátor állapotának ellenőrzése;
- a meghúzási nyomatékok ellenőrzése;
- az ütköző és emelő szerkezetek és védőharmonikáik ellenőrzése és szükség esetén cseréje;
- a kés motorja gumi védőharmonikájának ellenőrzése és szükség esetén cseréje, a víz behatolása elleni védelmi fokozat biztosítása céljából;
- a burkolatok és az akkumulátor-rekesz zárótömítéseinek cseréje a víz behatolása elleni védelmi fokozat biztosítása céljából;

MEGJEGYZÉS: az éves műszaki vizsgálat elmaradása miatti esetleges hibákra nem érvényes a jótállás.

6.2. A TERMÉK TISZTÍTÁSA

 FIGYELMEZTETÉS: Kéz vágásának veszélye.	 FIGYELMEZTETÉS: Por szembe kerülésének veszélye.
---	--



Feltételek és kötelezettségek:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Szivacs • Semleges szappan • Kefe • Víz | <ul style="list-style-type: none"> • Száraz törölkendő • Védőkesztyű • Védőszemüveg |
|--|--|

 VÉDŐKESZTYŰ VISELÉSE KÖTELEZŐ: Használjon védőkesztyűt a kéz vágásának veszélye elkerülése céljából.	 VÉDŐSZEMÜVEG VISELÉSE KÖTELEZŐ: Használjon védőszemüveget a por szembe jutásának elkerülése céljából.
--	---

Eljárás:

1. Nyomja meg a **"STOP"** (A) gombot a robotfűnyíró biztonságos leállításához és a védőfedél felnyitásához (B).
2. Kapcsolja ki biztonságos feltételek között a robotfűnyírót (lásd az 2.3. szakaszt).
3. Távolítsa el a burkolatot (D) a tisztítási műveletek megkönnyítéséhez.
4. Langyos vízzel megnedvesített szivaccsal és semleges szappannal tisztítsa meg a robotfűnyíró külső felületét.

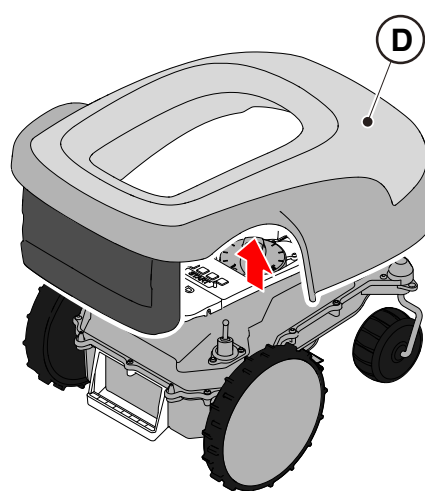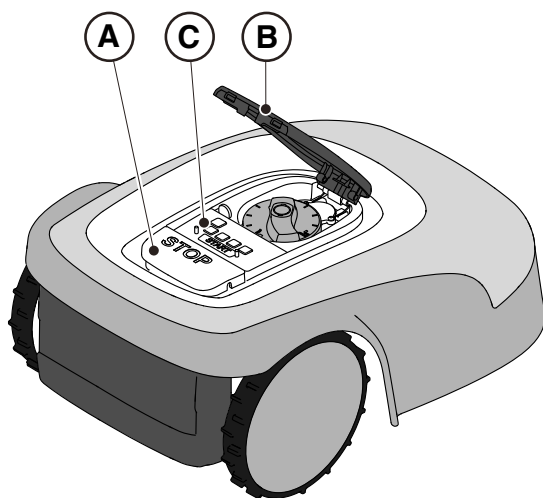

FIGYELEM:

Túl nagy mennyiségű víz használata esetén a víz a gépbe kerülhet és károsíthatja az elektromos alkatrészeket.



FIGYELEM:

Ne módosítsa, ne iktassa ki, ne hidalja át és ne távolítsa el gépen levő biztonsági szerkezeteket.



TILTÁS:

Ne használjon nagynyomású vízugarat.



TILTÁS:

Az elektromos és elektronikus alkatrészek visszafordíthatatlan károsodásának elkerülése céljából ne merítse vízbe részben vagy teljesen a robotfűnyíró.



TILTÁS:



Ne mossa le a robotfűnyíró belső részeit az elektromos és elektronikus alkatrészek károsodásának elkerülése céljából.



TILTÁS:

Ne használjon oldószereket vagy benzint a festett felületek és a műanyag részek károsodásának elkerülése céljából.

5. Távolítsa el a sarat és a szennyeződéseket a hajtott kerekekről (F).
6. Tisztítsa meg a robotfűnyíró alsó részét (E) (vágókés, elülső és hátsó kerekek). A célra alkalmas kefével tisztítsa meg a lerakódásokat és maradványokat, amelyek akadályozhatják a robotfűnyíró megfelelő működését. Törölje le egy nedves szivaccsal a gépet.
7. Szerelje vissza a burkolatot (D), ügyeljen, hogy megfelelően rögzüljön a tartókra.
8. Tisztítsa meg az akkumulátortöltő csatlakozót (G).
9. Tisztítsa meg a töltőállomást (H) és az érintkező csatlakozót (I) a lerakódásoktól.

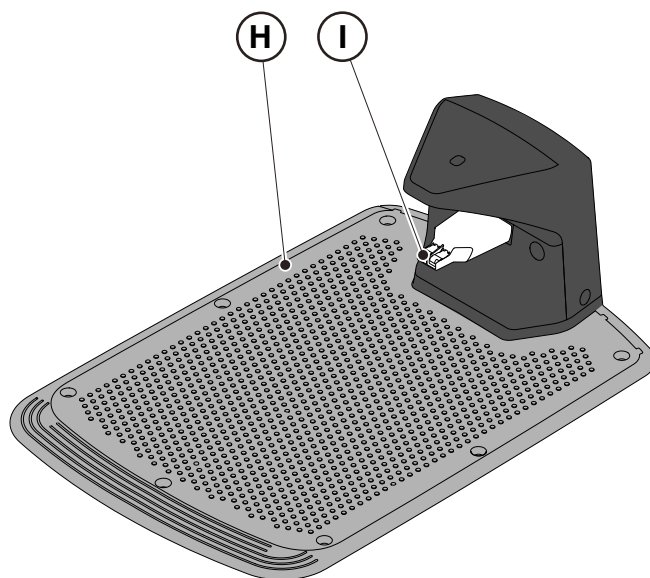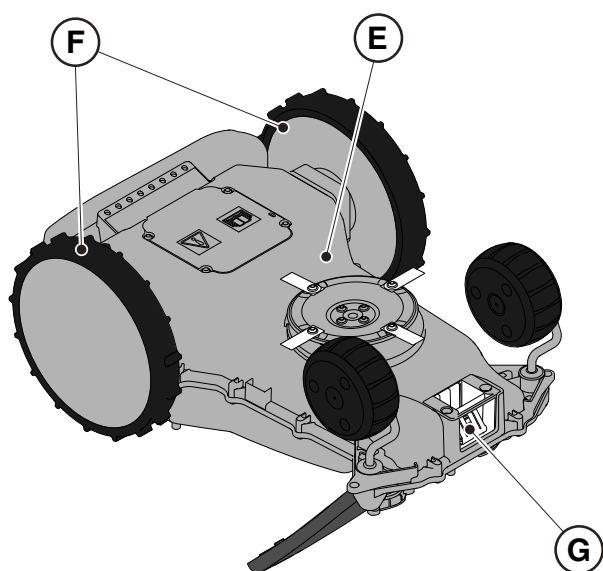

6.3. A VÁGÓKÉSEK CSERÉJE



FIGYELMEZTETÉS:
Kéz vágásának veszélye.

Feltételek és kötelezettségek:


- Biztonsági kulcs
- Vágókések
- Kulcs
- Védőkesztyű




VÉDŐKESZTYŰ VISELÉSE KÖTELEZŐ:
Használjon védőkesztyűt a kéz vágásának veszélye elkerülése céljából.

Eljárás:

1. Nyomja meg a "STOP" (A) gombot a robotfűnyíró biztonságos leállításához és a védőfedél felnyitásához (B).
2. Kapcsolja ki biztonságos feltételek között a robotfűnyírót (lásd az 2.3. szakaszt).

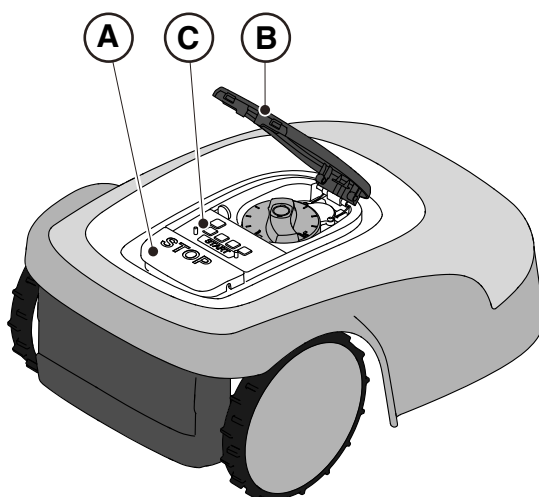

3. Fordítsa meg a robotfűnyírót, ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a burkolata.
4. Hajtsa ki a rögzítő csavarokat (E).
5. Cserélje ki a vágókéseket (D).
6. Szorítsa meg a rögzítő csavarokat (E).

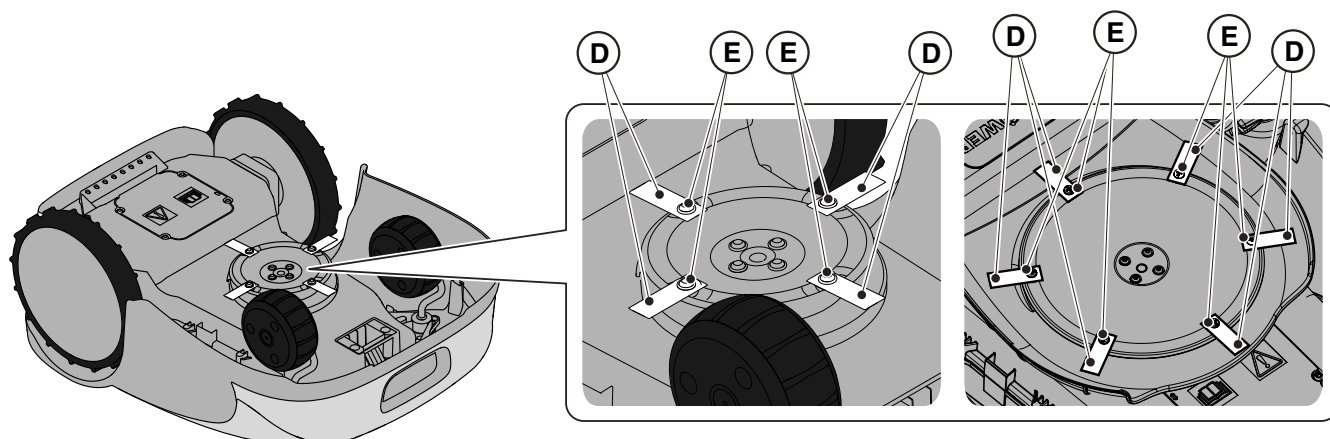

G 300, G 600, G 1200
(TYPE SRSW01)

G 3600
(TYPE SRBW01)

6.4. AZ AKKUMULÁTOR TÉLI KARBANTARTÁSA ÉS TÁROLÁS

Eljárás:

1. Tölts fel az akkumulátort az alkalmazás varázslója segítségével, amely a "Beállítások" ablakból érhető el.
2. Tisztítsa meg a robotfűnyírót (lásd a 6.2. szakaszt).
3. Száraz, fagytól védett helyen, vízszintes állásában tárolja a robotfűnyírót és győződjön meg arról, hogy ki van-e kapcsolva.
4. Bontsa a töltőállomás villamos hálózati csatlakozását.

MEGJEGYZÉS: A varázsló regisztrálja a felhőben az akkumulátor feltöltését és a művelet akkor tekinthető befejezettnek, amikor a téli elraktározás előtti feltöltés dátuma frissült.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátorra vonatkozó jótállás érvényességéhez szükség van a feltöltés regisztrálására az alkalmazás révén.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort 6 havonta és a téli elraktározás előtt mindig fel kell tölteni.



6.5. AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJE

Az akkumulátor cseréjére kizárólag a STIGA MŰSZAKI SZERVIZSZOLGÁLATÁNAK SZAKEMBEREI jogosultak.

Amennyiben szükségessé válik az akkumulátor cseréje, forduljon a szervizszolgálatához vagy a márkakereskedőhöz.

7. PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA



FIGYELMEZTETÉS:

Állítsa le a robotfűnyírót és helyezze biztonságos állapotba (lásd az 5.3.2. szakaszt).

Az alábbiakban felsoroljuk a munka során esetlegesen bekövetkező lehetséges rendellenességeket.

PROBLÉMA	OKA	MEGOLDÁSOK
Rendellenes rezgések. A robotfűnyíró zajos.	A vágókések vagy a vágótárcsa sérült.	Cserélje ki a sérült alkatrészeket (lásd a 6.3. szakaszt).
	A vágóegység elakadt a lerakódott szennyeződések (szalagok, kötelek, műanyag törmelék stb.) miatt.	Kapcsolja ki biztonságos feltételek között a robotfűnyírót (lásd a 2.3. szakaszt). Szüntesse meg a vágókések elakadását.
	A robotfűnyírót váratlan akadályok (lehullott ágak, a gyepen felejtett tárgyak stb.) jelenlétében indította el.	Kapcsolja ki biztonságos feltételek között a robotfűnyírót (lásd a 2.3. szakaszt). Távolítsa el az akadályokat és indítsa újra a robotfűnyírót (lásd az 5.3.9. szakaszt).
	A villanymotor meghibásodott.	Cserélje ki a motort, forduljon a legközelebbi szervizszolgálatához.
	Túl magas fű.	Növelje a vágási magasságot (lásd az 5.6. szakaszt). A kert előkészítéséhez nyírja le a fűvet egy hagyományos fűnyírógéppel (lásd az 5.6. szakaszt).
A robotfűnyíró nem áll be megfelelően a töltőállomásra.	A határoló huzal elhelyezése hibás.	Ellenőrizze a töltőállomás csatlakoztatását (lásd a 4.5.3. szakaszt).
	A talaj besüppedt a töltőállomás közelében.	Állítsa vissza a töltőállomást a megfelelő pozícióba. (Lásd a 4.5.3. szakaszt).
A robotfűnyíró rendellenesen működik a körülhatárolt akadályok közelében.	A határoló huzal elhelyezése hibás.	Helyezze el megfelelően a határoló huzalt (óráirányban) (lásd a 4.5.1. szakaszt).
A robotfűnyíró a nem megfelelő időpontokban dolgozik.	A munkaidő beállítása hibás.	Állítsa be újra a munkaidőt (lásd a 4.7.8. szakaszt).
A munkaterületen a fű nincs teljesen lenyírva.	A munkaórák száma nem elegendő.	Hosszabbítsa meg a munkaidőt (lásd a 4.7.8. szakaszt).
	A vágóegységen lerakódások, szennyeződések vannak.	Kapcsolja ki biztonságos feltételek között a robotfűnyírót (lásd a 2.3. szakaszt). Tisztítsa meg a vágóegységet.
	A forgó vágókések elakadtak a lerakódások vagy szennyeződések miatt.	Kapcsolja ki biztonságos feltételek között a robotfűnyírót (lásd a 2.3. szakaszt). Cserélje ki a vágókéseket.
	A munkaterület mérete túl nagy a robotfűnyíró kapacitásához képest.	Csökkentse a munkaterületet (lásd a műszaki adatokat az 1.2. szakaszban).
	Az akkumulátorok életciklusuk végére járnak.	Cserélje ki az akkumulátorokat eredeti cserealkatrészekkel (lásd a 6.5. szakaszt).
	Az akkumulátorok feltöltése nem teljes.	Tisztítsa meg az érintkezési pontokat és távolítsa el az esetleges oxidációt (lásd a 6.2. szakaszt). Töltse fel az akkumulátorokat.

PROBLÉMA	OKA	MEGOLDÁSOK
Egyes kertrészeken a fűnyírás nem tökéletes.	A Cut Point beprogramozása hibás.	Programozza be megfelelően a másodlagos Cut Point-okat (lásd a 4.7.9. szakaszt).
A töltőállomás jelzőlámpája nem gyullad ki, amikor a robotfűnyíró nincs a töltőállomáson.	Nincs tápfeszültség vagy a töltőállomás meghibásodott.	Ellenőrizze a tápegység csatlakozását a hálózati aljzathoz. Ellenőrizze a tápegység csatlakozó kábelének épségét.
A töltőállomás jelzőlámpája lassan villog.	A határoló huzal nem csatlakozik vagy megszakadt	Ellenőrizze a telepítést és javítsa meg a szakadást (lásd a 4.5.2. szakaszt).
A töltőállomás jelzőlámpája gyorsan villog.	A határoló huzal túl rövid vagy a töltőállomás meghibásodott.	Ellenőrizze, hogy a határoló huzal hosszabb-e a megadott értéknél, lásd a 4.5.1. szakaszt. Szükség esetén szerelje fel az ellenállást (lásd a 4.5.4. szakaszt). Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a műszaki szervizszolgálathoz.
A töltőállomás jelzőlámpája gyorsan villog kétszer vagy háromszor.	A töltőállomás rövidzárlatot érzékelt a töltő érintkezőkön.	Bontsa a töltőállomás villamos hálózati csatlakozását, szüntesse meg az esetleges rövidzárlatot és tisztítsa meg a töltőállomás és a robotfűnyíró töltő érintkezőit. Csatlakoztassa újra a töltőállomást a villamos hálózathoz. Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a műszaki szervizszolgálathoz.
A töltőállomás jelzőlámpája gyorsan villog kétszer vagy háromszor.	A töltőállomás rövidzárlatot érzékelt a töltő érintkezőkön.	Bontsa a töltőállomás villamos hálózati csatlakozását, szüntesse meg az esetleges rövidzárlatot és tisztítsa meg a töltőállomás és a robotfűnyíró töltő érintkezőit. Csatlakoztassa újra a töltőállomást a villamos hálózathoz. Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a műszaki szervizszolgálathoz.
A kijelzőn kigyulladt a Warning ikon.	Rendellenességet/hibát jelez.	Keressen további információt az alkalmazásban vagy forduljon a márkaszervizhez.


8. SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS ÉS SEMLEGESÍTÉS

8.1. SZÁLLÍTÁS

Eljárás:

MEGJEGYZÉS: Javasoljuk az eredeti csomagolás használatát a hosszútávú szállításhoz.

1. Nyomja meg a **"STOP"** (A) gombot a robotfűnyíró biztonságos leállításához és a védőfedél felnyitásához (B).
2. Kapcsolja ki biztonságos feltételek között a robotfűnyírót (lásd a 2.3. szakaszt).
3. Tisztítsa meg a robotfűnyírót a 6.2. "A TERMÉK TISZTÍTÁSA" c. szakasz szerint.
4. Emelje fel a robotfűnyírót az erre szolgáló fogantyúnál fogva (D) és a szállítás közben ügyeljen arra, hogy a vágókést távol tartsa a testétől.
5. Tegye vissza a robotfűnyírót az eredeti csomagolásba.

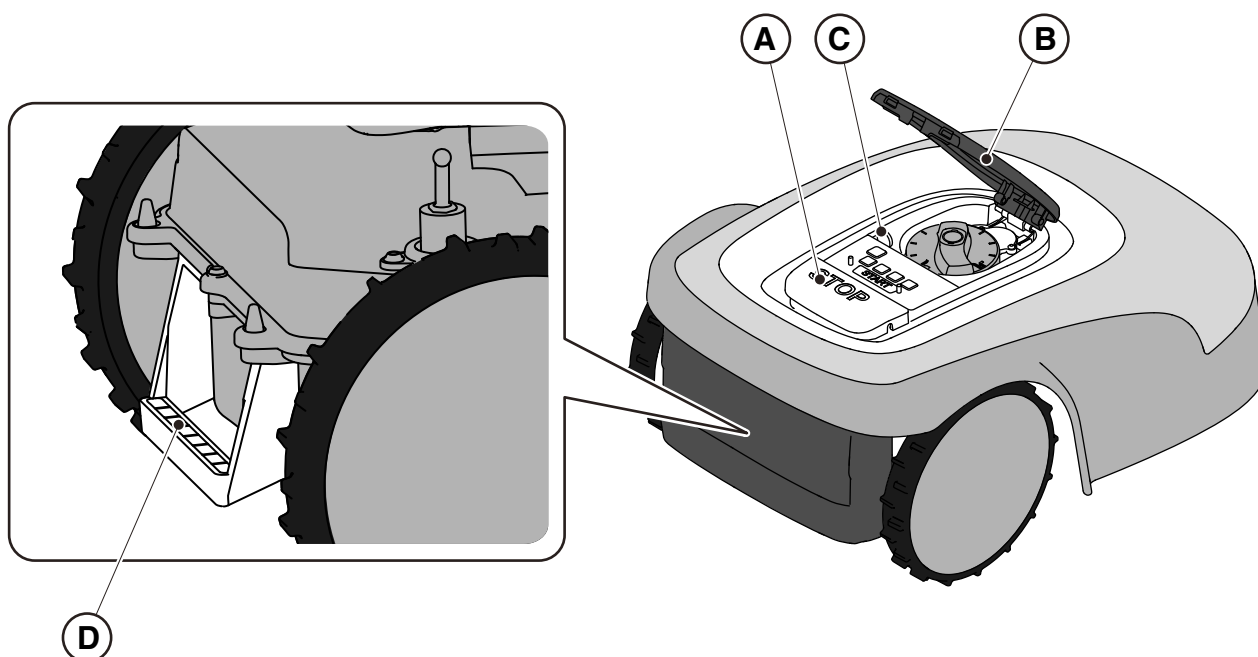

8.2. TÁROLÁS

A robotfűnyírót vízszintes helyzetben, száraz, fagytól védett helyen kell tárolni, miután elvégezte a tisztítását és az akkumulátor téli feltöltését (lásd 6. fej.). A huzamos üzemszünet alatt bontsa a töltőállomás villamos hálózati csatlakozását.

8.3. ÁRTALMATLANÍTÁS



FIGYELEM:

A robotfűnyíró akkumulátorának eltávolításához forduljon a márkaszervizhez.

Eljárás:

1. A termék csomagolásának környezetbarát semlegesítését az erre szolgáló gyűjtő tárolókba helyezve vagy a kijelölt szelektív gyűjtőhelyeken végezze.
2. A robotfűnyírót a helyi törvény előírásainak betartásával semlegesítse.
3. Forduljon a kijelölt hulladékkezelő és újrahasznosító telepekhez, mivel a kiselejtezett robotfűnyíró besorolása a RAEE irányelv szerint: elektromos és elektronikus berendezések hulladéka.
4. A régi vagy lemerült akkumulátorok környezetbarát semlegesítését a gyűjtő tárolókba helyezve vagy a kijelölt szelektív gyűjtőhelyeken végezze.

Cikkszám	Megnevezés	Specifikációk
1127-0009-01	Vágókések	12 db.
1127-0011-01	A töltőállomás fedele - a TYPE platformhoz: SRSW01	Eső és napsugárzás elleni kiegészítő védelem
1127-0024-01	A töltőállomás fedele - a TYPE platformhoz: SRBW01	Eső és napsugárzás elleni kiegészítő védelem.
1127-0010-01	Hosszabbító kábel a tápegységhez	Hosszabbító kábel a tápegység és a töltőállomás közötti csatlakozáshoz - L = 5 m
1127-0020-01	Hosszabbító kábel a tápegységhez	Hosszabbító kábel a tápegység és a töltőállomás közötti csatlakozáshoz - L = 15 m
1127-0012-01	Kisméretű telepítési készlet	Határoló huzal Ø 2,7 mm - L = 150 m + 200 rögzítő szög + 5 kábelcsatlakozó + 5 töltőállomás kábelcsatlakozó
1127-0013-01	Közepes méretű telepítési készlet	Határoló huzal Ø 2,7 mm - L = 300 m + 400 rögzítő szög + 5 kábelcsatlakozó + 5 töltőállomás kábelcsatlakozó
1127-0000-01	Kábeltekercs 150 m	Határoló huzal Ø 2,7 mm - L=150 m
1127-0001-01	Kábeltekercs 300 m	Határoló huzal Ø 2,7 mm - L=300 m
1127-0002-01	Kábeltekercs 500 m	Határoló huzal Ø 3,4 mm - L=500 m
1127-0003-01	Kábeltekercs 1000 m	Határoló huzal Ø 3,4 mm - L=1000 m
1127-0006-01	Rögzítő szögek (100 db.)	Szögek a határoló huzal rögzítéséhez - 100 db.
1127-0008-01	A töltőállomást rögzítő csavarok	8 db.
1127-0004-01	Kábelcsatlakozók	Csatlakozók a határoló huzal javításához - 5 db.
1127-0005-01	A töltőállomás kábelcsatlakozói	Csatlakozók a határoló huzal csatlakoztatásához a töltőállomáshoz - 5 db.
122063053/0	Rövid határoló kábelhez szükséges ellenállás	Ellenállás a 40 m-nél rövidebb határoló huzalt tartalmaz telepítésekhez
1127-0023-01	Nagy tapadású kerékkészlet - TYPE platformhoz: SRSW01	A jobb meghajtásért csúszós vagy egyenetlen terepen.
1127-0026-01	Vágókés súrlódásgátló tárcsakészlet - SRBW01 típusú platformhoz	Csökkenti a fű által a vágótárcsára gyakorolt súrlódást, javítva a hatékonyságot

10. JÓTÁLLÁS

10.1. A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESSÉGE

A jótállási feltételek kizárólag a fogyasztókra, tehát nem professzionális felhasználókra vonatkoznak.

A jótállás érvényes minden anyagminőségi és gyártási hibára, amelyet az érvényes jótállási idő alatt a márkakereskedő vagy a szakszerviz megállapít.

A jótállás alkalmazása a hibásnak ítélt alkatrész javítására vagy cseréjére korlátozódik.

Ajánlatos a gépet évente egyszer elvinni egy engedéllyel rendelkező szervizbe az általános felülvizsgálat, karbantartás és a biztonsági egységek ellenőrzése céljából.

A jótállás alkalmazásának feltétele a gép rendszeres karbantartása.

A jótállás nem vonatkozik az alábbi okok miatt keletkező károkra:

- A kísérő dokumentáció (használati utasítások) hiányos ismerete
- Professzionális használat
- Figyelmetlenség, hanyagság
- Külső okok (villámcsapás, ütések, a gépben levő idegen tárgyak) vagy baleset
- Helytelen vagy gyártó által nem megengedett használat és összeszerelés.
- Hiányos karbantartás
- A gép módosítása
- Nem eredeti (illeszthető) cserealkatrészek használata
- Nem a gyártó által szállított vagy engedélyezett tartozékok (pl. vágóegységek) használata.

A jótállás továbbá nem érvényes az alábbiakra:

- A karbantartási műveletek (a használati útmutató szerint).
- A fogyóeszközök - például vágóegységek és kerekek - elhasználódása.
- Normál elhasználódás.
- A gép esztétikai rongálódása a használat következtében.
- A vágóegységek tartói.
- A használati útmutató előírásainak nem megfelelő telepítésből származó károk.
- A határoló huzal korróziója vagy sérülése.
- Nagynyomású eszközzel végzett tisztítás vagy vízbe merülés (például erős esőzés utáni pocsolyák kialakulása) miatt a víz behatolása okozta károk.
- Az akkumulátor nem rendeltetésszerű használata vagy hibás tárolás okozta károk.
- A nem eredeti akkumulátorok használata okozta károk.
- A garanciális javítással kapcsolatos esetleges további költségek, mint a kiszállítás a felhasználóhoz, a gép szállítása a márkakereskedőhöz, eszközök bérlete vagy külső vállalat megbízása a kerti karbantartási munkálatokkal a gép állási ideje alatt.

A felhasználó a helyi törvények védelme alatt áll. A felhasználónak a helyi törvények biztosította jogait a jelen jótállás semmilyen módon sem korlátozza.

11. VÉDJEGYEK ÉS LICENCEK

A Bluetooth® szövegdjegy és a logó a Bluetooth SIG, inc. bejegyzett védjegyei, és a STIGA az ilyen védjegyek bármilyen felhasználását licenc alapján végzi.

12. CE MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Istruzioni Originali) (Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1. La Società: ST. S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy

2. Dichiaro sotto la propria responsabilità, che la macchina:

Robot rasaerba

a) Tipo / Modello Base:	SRSW01
c) Numero di Serie:	22A••RMO000001 ÷ 99L••RMO999999
d) Motore:	a batteria

3. È conforme alle specifiche delle direttive:

- MD: 2006/42/EC
- EMCD: 2014/30/EU
- RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU
- RED: 2014/53/EU

4. Riferimento alle norme armonizzate e/o a norme tecniche:

EN 60335-1:2012 / AC:2014 / A11:2014 / A13:2017 /
A1:2019 / A2:2019 / A14:2019
EN 50636-2-107:2015 / A1:2018 / A2:2020 / A3:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 301 489-1 (V1.9.2)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
ETSI EN 301 489-52 V1.1.2
ETSI EN 301 908-1 V15.1.1
ETSI EN 301 908-13 V13.1.1
ETSI EN 303 413 V1.1.1

EN 61000-3-2:2014
EN IEC 61000-3-2:2019 / A1:2021
EN 61000-3-3:2013 / A1:2019
EN 55014-1:2017 / A11:2020
EN IEC 55014-1:2021
EN 55014-2:1997 / A1:2001 / A2:2008 / AC:1997
EN IEC 55014-2:2021
EN 62233:2008
EN 62311:2008

i) Ampiezza di taglio:

18 cm


n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo
Tecnico:

ST. S.p.A.
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco Veneto, 10/02/2024

CEO Stiga Group

Sean Robinson




171514280/2

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1. La Società: ST. S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy

2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:

Robot rasaerba

a) Tipo / Modello Base:	SRBW01
c) Numero di Serie:	23A••RMO000001 ÷ 99L••RMO999999
d) Motore:	a batteria

3. È conforme alle specifiche delle direttive:

- MD: 2006/42/EC
- EMCD: 2014/30/EU
- RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU
- RED: 2014/53/EU

4. Riferimento alle norme armonizzate e/o a norme tecniche::

EN 60335-1:2012 / AC:2014 / A11:2014 / A13:2017 /
A1:2019 / A2:2019 / A14:2019
EN 50636-2-107:2015 / A1:2018 / A2:2020 / A3:2021
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 301 489-1 (V1.9.2)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
ETSI EN 301 489-52 V1.1.2
ETSI EN 301 908-1 V15.1.1
ETSI EN 301 908-13 V13.1.1
ETSI EN 303 413 V1.1.1

EN 61000-3-2:2014
EN IEC 61000-3-2:2019 / A1:2021
EN 61000-3-3:2013 / A1:2019
EN 55014-1:2017 / A11:2020
EN IEC 55014-1:2021
EN 55014-2:1997 / A1:2001 / A2:2008 / AC:1997
EN IEC 55014-2:2021
EN 62233:2008
EN 62311:2008

i) Ampiezza di taglio:


26 cm

n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo
Tecnico:

ST. S.p.A.
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco Veneto, 10/02/2024

CEO Stiga Group
Sean Robinson




171514286/0

HU (Eredeti használati utasítás fordítása)

EK-megfelelőségi nyilatkozata
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A"
rész)

1. Alulírott Vállalat

2. Felelősségének teljes tudatában
kijelenti, hogy az alábbi gép: Robotfűnyíró

a) Típus / Alaptípus

c) Gyártási szám

d) Motor: akkumulátor

3. Megfelel az alábbi irányelvek
előírásainak:

4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra
és/vagy műszaki szabványokra

i) Vágási szélesség

n) Műszaki Dosszié szerkesztésére
felhatalmazott személy:

o) Helye és ideje

13. TÁPEGYSÉG



Használati útmutató OWA-60E-30STG

0. Modellek: OWA-60E-30STG

A tanúsítványmodell megnevezése: OWA-60E-30



1. Jellemzők:

- Univerzális AC bemenet 100-240VAC
- Kapcsolóüzemű tápegység
- IP67 (csak az akkumulátortestrel vonatkozóan)
- II. osztályú tápegység, funkcionális földelés nélkül
- A maximális környezeti hőmérséklet 50°C (T_{ma}).


Biztonság IEC/EN61558-1,-2-16
IEC/EN60335-1

2. Elektromos értékelés az alábbiak szerint:

Modell	Bemenet (AC)			Kimenet (DC)	
	V _{ac}	A	Hz	V _{dc}	A
OWA-60E-30STG	100-240	1,2	50/60	+29,2	2A


3. Blokkdiagram

PWM fosc : 25~67KHz

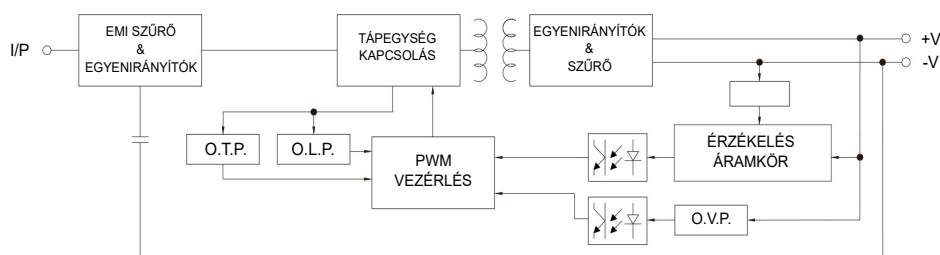

4. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- 4.1 Csak olyan fedett elektromos aljzatra telepítse, amelynek burkolata a behelyezett vagy eltávolított dugósapkával időjárásálló.
- 4.2 Ne használja olyan elektromos aljzatokkal, amelyek csak akkor időjárásállóak, ha az aljzat le van fedve (a dugósapka nincs behelyezve és az aljzat fedele zárva van).
- 4.3 Az aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- 4.4 Ha a készüléket falra vagy mennyezetre szerelik, akkor a rögzítéshez M3x8-as csavarok használata ajánlott. Az alábbiakban látható a rögzített pozíció:

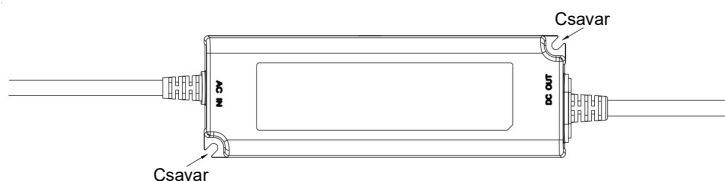

- 4.5 Ezt a készüléket tilos csökkent testi, szellemi, illetve érzékelő képességgel rendelkező személyeknek (a gyermekeket is beleértve) illetve a szükséges ismeretek és tapasztalatok hiányában használni, kivéve a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett vagy a használatra vonatkozó eligazítás után.
- 4.6 A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- 4.7 A tápkábel nem cserélhető ki. Ha a kábel megsérül, a készüléket ki kell selejtezni.



- 4.8  : Környezetvédelem. Ez a terméken elhelyezett szimbólum azt jelzi, hogy a készülék ártalmatlanítása az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (WEEE) hatálya alá tartozik. Ez a készülék semmiképpen sem kezelhető háztartási hulladékként, és a megfelelő hulladékkategóriához előírt módon kell ártalmatlanítani. Az újrahasznosítási és visszanyerési szolgáltatások elérhetők az Ön lakóhelyén (hulladékártalmatlanítás) és a forgalmazóknál. Ha a készüléket az élettartama végén egy újrahasznosító telepre szállítja, ezzel hozzájárul a környezet védelméhez, és megelőzi az esetleges egészségkárosodást.



Használati útmutató OWA-120E-30STG

0. Modellek: OWA-120E-30STG

A tanúsítványmodell megnevezése: OWA-120E-30



IEC61558-1,-2-16

1. Jellemzők:

- Univerzális AC bemenet 200~240VAC
- Kapcsolóüzemű tápegység
- IP67 (csak az akkumulátortestre vonatkozóan)
- II. osztályú tápegység, funkcionális földelés nélkül
- A maximális környezeti hőmérséklet 40°C (T_{ma}).


Biztonság IEC/EN61558-1,-2-16
IEC/EN60335-1

2. Elektromos értékelés az alábbiak szerint:

Modell	Bemenet (AC)			Kimenet (DC)	
	Vac	A	Hz	Vdc	A
OWA-120E-30STG	200-240	0,8	50/60	+29,2	4A


3. Blokkdiagram

PFC fosc : 50~120KHz
PWM fosc : 60~130KHz

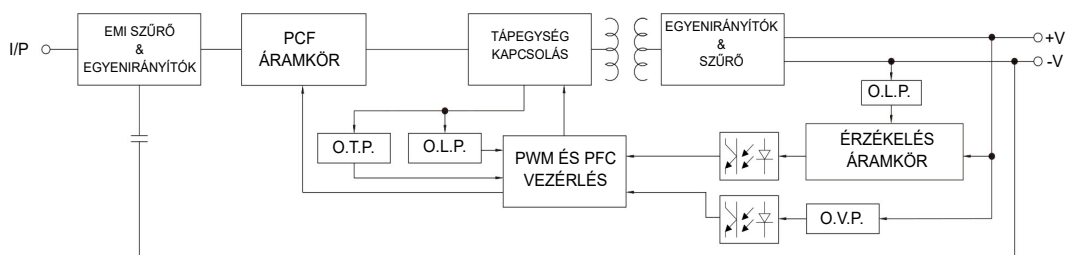

4. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- 4.1 Csak olyan fedett elektromos aljzatra telepítse, amelynek burkolata a behelyezett vagy eltávolított dugósapkával időjárásálló.
- 4.2 Ne használja olyan elektromos aljzatokkal, amelyek csak akkor időjárásállóak, ha az aljzat le van fedve (a dugósapka nincs behelyezve és az aljzat fedele zárva van).
- 4.3 Az aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- 4.4 Ha a készüléket falra vagy mennyezetre szerelik, akkor a rögzítéshez M3x8-as csavarok használata ajánlott. Az alábbiakban látható a rögzített pozíció:

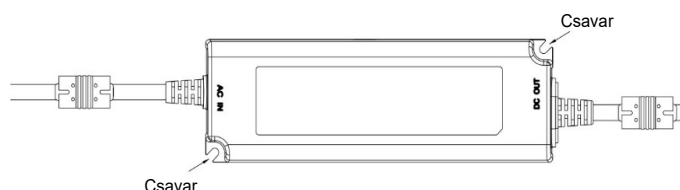

- 4.5 Ezt a készüléket tilos csökkent testi, szellemi, illetve érzékelő képességgel rendelkező személyeknek (a gyermekeket is beleértve) illetve a szükséges ismeretek és tapasztalatok hiányában használni, kivéve a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett vagy a használatra vonatkozó eligazítás után.
- 4.6 A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- 4.7 A tápkábel nem cserélhető ki. Ha a kábel megsérül, a készüléket ki kell selejtezni.



- 4.8  : Környezetvédelem. Ez a terméken elhelyezett szimbólum azt jelzi, hogy a készülék ártalmatlanítása az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (WEEE) hatálya alá tartozik. Ez a készülék semmiképpen sem kezelhető háztartási hulladékként, és a megfelelő hulladékkategóriához előírt módon kell ártalmatlanítani. Az újrahasznosítási és visszanyerési szolgáltatások elérhetők az Ön lakóhelyén (hulladékártalmatlanítás) és a forgalmazóknál. Ha a készüléket az élettartama végén egy újrahasznosító telepre szállítja, ezzel hozzájárul a környezet védelméhez, és megelőzi az esetleges egészségkárosodást.



STIGA S.p.A.

Via del lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Italy

STIGA S.p.A.