

STIGA®

SWP 475
SWP 577

IT SPAZZATRICE
CS ZAMETAČ
DA FEJEMASKINE
DE KEHRMASCHINE

EN SWEEPER
ES BARREDORA
FI LAKAISUKONE

FR BALAYEUSE
NL RUIMER

NO FEIEMASKIN
PL ZAMIATARKA

PT VARREDORA

RU ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА

SV SÖPMASKIN

TR FIRÇALAMA MAKİNESİ

MANUALE DI ISTRUZIONI
NÁVOD K POUŽITÍ
BRUGSANVISNING
GEBRAUCHSANWEISUNG
OPERATOR'S MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
KÄYTTÖOHJEET

MANUEL D'UTILISATION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
INSTRUKSJONSBOK

INSTRUKCJE OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUÇÕES
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
BRUKSANVISNING
KULLANIM KILAVUZU

IT	Traduzione delle istruzioni originali	3
CS	Překlad původního návodu k používání	17
DA	Oversættelse af den originale brugsanvisning	31
DE	Original Bedienungsanleitung	45
EN	Translation of the original instruction	59
ES	Traducción del Manual Original	73
FI	Alkuperäisten ohjeiden käännös	87
FR	Traduction de la notice originale	101
NL	Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	115
NO	Oversettelse av den originale bruksanvisningen	129
PL	Tłumaczenie instrukcji oryginalnej	143
PT	Tradução do manual original	157
RU	Перевод оригинальных инструкций	171
SV	Översättning av bruksanvisning i original	185
TR	Orijinal Talimatların Tercümesi	199

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	116
1.1	Conventies	116
1.2	Symbolen en aanduidingen	116
1.3	Aansprakelijkheidsbeperking	116
1.4	Garantiedekking	116
1.5	Auteursrecht	117
1.6	Doelgroep	117
2.	Veiligheid	117
2.1	Reglementair gebruik	117
2.2	Ondoelmatig gebruik	117
2.3	Verantwoordelijkheid van de gebruiker	117
2.4	Algemene veiligheidsinstructies	118
2.5	Waarschuwingen voor gevaar op het apparaat	118
2.6	Persoonlijke beschermingsmiddelen	118
3.	Technische gegevens	118
4.	Opbouw en werking	119
5.	Transport/Transporteren	120
5.1	Aflevering	120
5.2	Leveringsomvang	120
5.3	Omgang met verpakkingsmaterialen	120
5.4	Opslag/opbergen	120
5.5	Dragen van het apparaat	121
5.6	Apparaat in een voertuig transporteren	121
6.	Inbedrijfstelling	122
6.1	Beugelhouders monteren (SWP 475)	122
6.2	Duwbeugel monteren	122
7.	Bediening	123
7.1	Voor aanvang van de werkzaamheden	123
7.2	Hoogteverstelling van de schotelbezems	123
7.3	Retentiehouder instellen (SWP 577)	124
7.4	Bediening	124
7.5	Opvangbak leegmaken	124
8.	Storingsoplossing	125
8.1	Storingstabel	125
9.	Onderhoud en reiniging	126
9.1	Onderhoudsschema	126
9.2	Stoffilter schoonmaken (SWP 577)	127
9.3	Blokkering verwijderen	127
9.4	Borstels uitlijnen	127
9.5	Apparaat schoonmaken	127
10.	Buitenbedrijfstelling	128
10.1	Duwbeugel demonteren	128
10.2	Afvalverwijdering	128

1. Algemeen

Deze bedieningshandleiding hoort bij de veegmachine SWP 475 en veegmachine SWP 577 en is uitsluitend voor de genoemde apparaten geldig.

De bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de veilige en efficiënte omgang met het apparaat.

Voorwaarde voor veilig werken is de naleving van alle aangegeven veiligheidsvoorschriften en instructies.

- Lees de bedieningshandleiding voor de toepassing van het apparaat opmerzaam door.
- Lees de veiligheidsaanwijzingen!
- Bewaart u de bedieningshandleiding tijdens de levensduur van het apparaat veilig en toegankelijk.
- Geef de bedieningshandleiding aan elke volgende eigenaar of gebruiker van het apparaat door.

1.1 Conventies

Om optimaal met de gebruiksaanwijzing te kunnen werken, moeten de volgende verklaringen van de typografische conventies in acht genomen worden.

Opsomming

- Zo weergegeven teksten zijn opsommingspunten.

Werkvolgorde

1. Stap 1 van de werkvolgorde
2. Stap 2 van de werkvolgorde
3. Stap 3 van de werkvolgorde

De volgorde van de stappen aanhouden.

Tip

- » Tips, aanwijzingen (niet mechanisch defecten) worden zo getoond.

1.2 Symbolen en aanduidingen

Alle waarschuwings- en veiligheidsaanwijzingen onder alle omstandigheden aanhouden! Bij de werkzaamheden steeds voorzichtig te werk gaan, om ongevallen, persoonlijk letsel en materiële schade te vermijden!

Opbouw van de veiligheidsinstructies



SIGNAALWOORD

Soort en bron van het gevaar

Mogelijke gevolgen

- Maatregel ter voorkoming van het gevaar

Gevarencategorie

Gevarencategorie	Kans dat dit zich voordoet	Gevolgen bij veronachtzaming
GEVAAR	Onmiddellijk	Dood, ernstig lichamelijk letsel
WAARSCHUWING	Mogelijk	Dood, ernstig lichamelijk letsel
VOORZICHTIG	Mogelijk	Lichte verwondingen
OPMERKING	Mogelijk	Materiële schade!

1.3 Aansprakelijkheidsbeperking

Voor schades en gevolgschades, die door de navolgend weergegeven punten ontstaan, aanvaardt de fabrikant geen enkele aansprakelijkheid:

- Niet naleven van de bedieningshandleiding
- Gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen / verkeerde serviceonderdelen / reserveonderdelen, die niet overeen komen met de specificaties van de fabrikant
- Zelf aangebrachte wijzigingen van en ombouwwerkzaamheden aan het apparaat

1.4 Garantiedekking

De regelgeving die in de Algemene leveringsvoorwaarden van de fabrikant wordt beschreven is geldig.

1.5 Auteursrecht

De bedieningshandleiding is auteursrechtelijk beschermd door de fabrikant.

De bedieningshandleiding bevat voorschriften en tekeningen resp. uitsneden van technische tekeningen, die zonder toestemming noch volledig nog gedeeltelijk vermenigvuldigd, verspreid of voor concurrerende doeleinden gebruikt of aan anderen medegedeeld mogen worden.

De fabrikant behoudt zich het recht op toestemming voor het gebruik van publicaties of verspreiding van kopieën of informatie uit deze bedieningshandleiding aan derden voor.

Door overtreding ontstaat een eis tot schadevergoeding door de fabrikant. Verdere aanspraken blijven voorbehouden.

1.6 Doelgroep

Deze bedieningshandleiding is gericht aan de gebruiker van deze veegmachine.

2. Veiligheid

Bekijk ter voorkoming van storingen, schades en gevaren voor de gezondheid de volgende aanwijzingen!

2.1 Reglementair gebruik

De veegmachines SWP 475 / 577 zijn uitsluitend voor het verwijderen van straatvuil zoals bijv. blad, gras, steentjes, zand en dergelijke verontreinigingen op vlakke en harde ondergrond bedoeld.

2.2 Ondoelmatig gebruik

Elk ander dan in hoofdstuk "Doelmatig gebruik" beschreven gebruik geldt als ondoelmatig. Voor hieruit voortvloeiende schades is alleen de gebruiker van het apparaat aansprakelijk.

De veegmachine mag niet voor het vegen van gevaarlijke, brandbare of gloeiende stoffen (sigaretten en lucifers), vloeistoffen, explosieve of gevaarlijke stofdeeltjes (Ex), zuren of oplosmiddelen worden gebruikt.

De veegmachine mag eveneens niet voor het vegen van water worden gebruikt.

De veegmachine mag niet in explosiegevaarlijk gedeeltes of als transportmiddel worden gebruikt.

2.3 Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Een gebruiker is iedere natuurlijke of juridische persoon, die de veegmachine gebruikt of derden deze voor gebruik ter beschikking stelt en tijdens het gebruik voor de veiligheid of derden verantwoordelijk is.

- Houd kinderen die zich in het werkgebied ophouden onder toezicht, om zeker te stellen dat zij er niet mee spelen.
- Minderjarigen mogen niet met het apparaat werken. Uitzonderd zijn jongeren boven de 16 jaar, die onder toezicht opgeleid worden.
- Personen waarvan het reactievermogen beïnvloed is, bijv. door drugs, alcohol of medicijnen, mogen geen werkzaamheden met het apparaat uitvoeren.
- Mensen die zich als gevolg van hun gezondheidstoestand niet mogen inspannen, mogen geen werkzaamheden met de veegmachine uitvoeren.
- Vervang onleesbaar geworden aanwijzingen op de veegmachine.

2.4 Algemene veiligheidsinstructies

- Maak verpakkingsmateriaal ontoegankelijk voor kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar!
- Draag geen lange haren, stropdas, open of ruime kleding of sieraden, inclusief ringen.
- Let er bij het werken met de veegmachine op, dat er letselgevaar door blijven hangen en naar binnen trekken kan bestaan.

2.5 Waarschuwingen voor gevaar op het apparaat

Op de veegmachine zijn de volgende pictogrammen aangebracht:



VOORZICHTIG

Let er bij de werkzaamheden op, dat de in de bedieningshandleiding beschreven veiligheidsaanwijzingen worden gerespecteerd.



Bedieningshandleiding

Lees de bedieningshandleiding voor de toepassing van het apparaat opmerkzaam door.

2.6 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij de werkzaamheden is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen vereist, om de gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken. Daarom:

- Voor het begin van alle werkzaamheden de telkens benoemde veiligheidsuitrusting volgens de voorschriften bevestigen en tijdens het werk dragen.



Stevige schoenen

Draag stevige schoenen met gripvaste, glijvaste zool.



Stevige beschermende handschoenen

Draag stevige beschermende handschoenen.



Stofmasker

Draag een stofmasker.

3. Technische gegevens


Basisgegevens van de SWP 475 veegmachine

Technische gegevens	Waarde
Hoogte in millimeter [mm]	1200
Breedte in millimeter [mm]	770
Lengte in millimeter [mm]	800
Veegbreedte in millimeter [mm]	750
Veegvermogen in vierkante meter per uur [m ² /h]	2900
Capaciteit van de opvangbak in liter [l]	50
Gewicht in kilogram [kg]	11

Basisgegevens van de veegmachine SWP 577

Technische gegevens	Waarde
Hoogte in millimeter [mm]	1200
Breedte in millimeter [mm]	770
Lengte in millimeter [mm]	800
Veegbreedte in millimeter [mm]	770
Veegvermogen in vierkante meter per uur [m ² /h]	3000
Capaciteit van de opvangbak in liter [l]	50
Gewicht in kilogram [kg]	15


4. Opbouw en werking

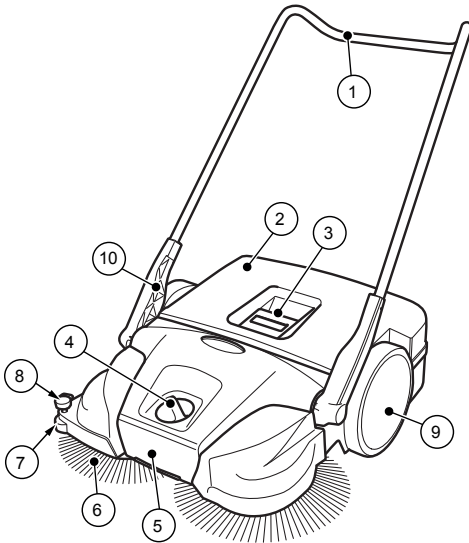

Afb. 1: Componentenoverzicht 1


Pos.nr.	Onderdeel
1	Duwbeugel
2	Opvangbak
3	Handgreep opvangbak
4	Schotelbezem-hoogteverstelling
5	Draaggrepen
6	Schotelbezem
7	Zijdelingse geleiderol
8	Afstelknop (SWP 577)
9	Loopwiel
10	Handvat

Het apparaat wordt door duwen met de duwbeugel (1) vooruit bewogen. Daarbij vegen de beide schotelbezems (6) met behulp van de veeglip (13) het vuil richting opvangbak (2). De veegwals voor fijn vuil (11) veegt het resterende vuil in de opvangbak (2).

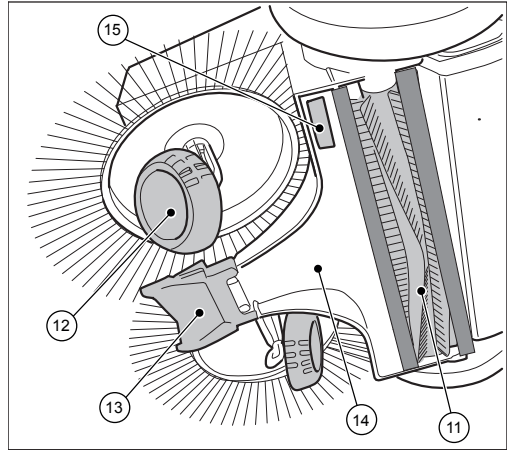


Afb. 2: Componentenoverzicht 2

Pos.nr.	Onderdeel
11	Veegwals voor fijn vuil
12	Schuin wiel
13	Veeglip
14	Veegplaat
15	Typeplaatje (SWP 475)

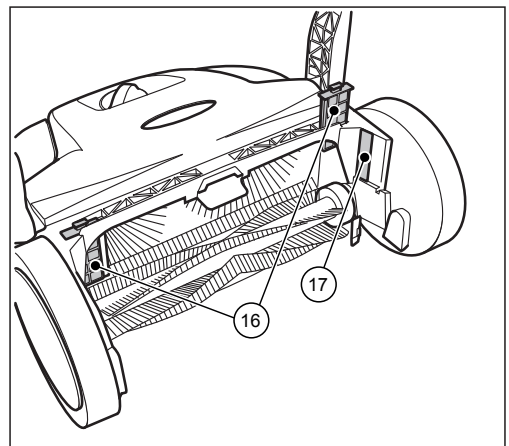

Afb. 3: Componentenoverzicht 3

Pos.nr.	Onderdeel
16	Stoffilter (SWP 577)
17	Typeplaatje (SWP 577)

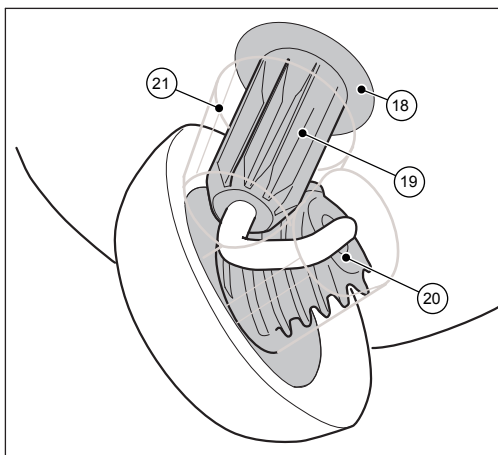

Afb. 4: Onderdelentekening 4

Pos.nr.	Onderdeel
18	Koppelingshuis
19	Worm
20	Schuine vertanding
21	Tandwielbeschermkap (SWP 577)

5. Transport/Transporteren

5.1 Aflevering

OPMERKING

Zichtbare schades aan de omverpakking alstublieft onmiddellijk bij aflevering door de bestuurder van de koeriersdienst laten bevestigen. Wordt een transportschade pas bij het uitpakken opgemerkt, dan moet de koeriersdienst binnen 24 uur na aflevering schriftelijk worden geïnformeerd, om hem voor de schades aansprakelijk te stellen.

5.2 Leveringsomvang

- Apparaat
- Duwbeugel
- Twee beugelhouders (SWP 475)
- Bedieningshandleiding

5.3 Omgang met verpakkingsmaterialen


- Verpakkingsmateriaal altijd milieuvriendelijk als afval verwijderen.
- Let op de lokale en regionaal geldende wettelijke voorschriften.

5.4 Opslag/opbergen

OPMERKING

Ondeskundige opslag, bijv. in een vochtige omgeving, kan tot schades aan de veegmachine leiden.

- Sla het apparaat alleen in gereinigde staat en met een geleegde opvangbak op.
- » Informatie over het leegmaken van de opvangbak vindt u in het hoofdstuk 7.5 en voor het reinigen in het hoofdstuk 9.5 van deze bedieningshandleiding.

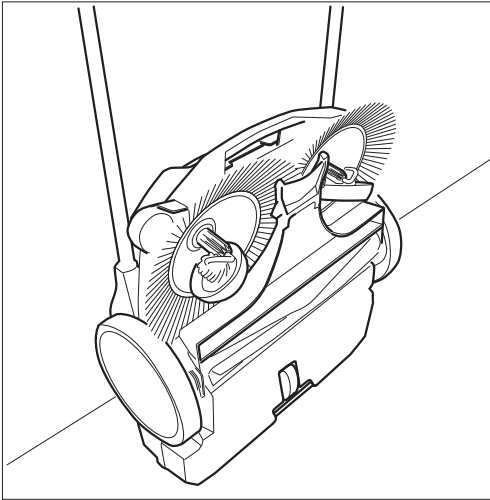

Afb. 5: Opbergpositie

- Plaats het apparaat zo, dat de borstels niet geknikt of verbogen worden.
- Beveilig het apparaat met duwbeugel tegen omkantelen, verschuiven en zodoende tegen beschadiging.
- Bewaart u het apparaat niet buitenshuis of in vochtige omgevingen.

5.5 Dragen van het apparaat




VOORZICHTIG

Letselgevaar door omkiepen van de duwbeugel!

Door omkiepen van de telescopische duwbeugel kunnen er lichte verwondingen zoals bijv. beknellen van de vingers of bloeduitstoringen bij de gebruiker of andere personen ontstaan.

- Houd het apparaat bij het dragen zo, dat de duwbeugel niet kan omkiepen.

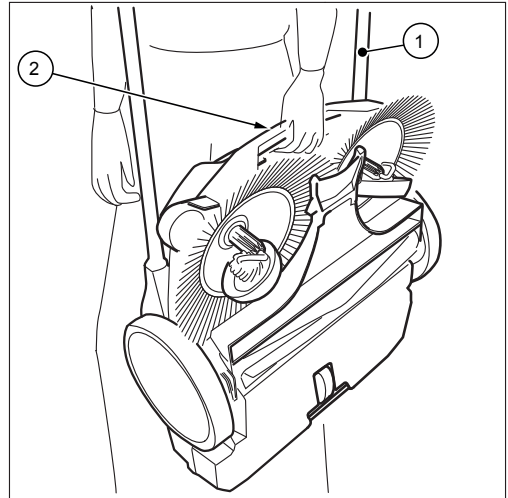

Afb. 6: Dragen van het apparaat

1. Draai de duwbeugel (1) vlak naar voren.
2. Grijp het apparaat aan de draaggreep (2).
3. Draag het apparaat zo, dat de schotelbezems van het lichaam af wijzen.

5.6 Apparaat in een voertuig transporteren



VOORZICHTIG

Letselgevaar door ondeskundig transport van de veegmachine!

Een rondslingerend, glijdend of omkiepend apparaat kan tot persoonlijk letsel van de bestuurder of van andere personen leiden.

- Vergrendel het apparaat met een spanband tegen verschuiven en rondslingeren.


1. Plaats het apparaat op een geschikte plek in het voertuig.
2. Zet het apparaat met een spanband vast.

OPMERKING

Ondeskundig transport kan tot schades aan de veegmachine leiden.

6. Inbedrijfstelling

6.1 Beugelhouders monteren (SWP 475)

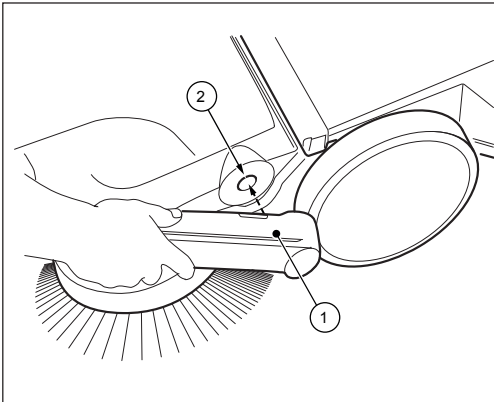

Afb. 7: Handvatmontage (SWP 475)

Bij aflevering liggen twee beugelhouders (1) en de duwbeugel als losse onderdelen in de verpakking.

1. Plaats de beugelhouders (1) als in afbeelding 7 aangegeven.
 2. Steek de beugelhouders in deze positie in het daarvoor bestemde gat (2) van de veegmachine. Daarvoor is eventueel een kleine tik op de beugelhouders noodzakelijk.
- » Zorg ervoor dat de beugelhouders hoorbaar in het apparaat vastklikken.

6.2 Duwbeugel monteren



VOORZICHTIG

Letselgevaar door omkiepen van de duwbeugel!


Door omkiepen van de telescopische duwbeugel kunnen er lichte verwondingen zoals bijv. beknellen van de vingers of bloeditstoringen bij de gebruiker of andere personen ontstaan.

- Houd het apparaat bij het dragen zo, dat de duwbeugel niet kan omkiepen.

Duwbeugel van de SWP 577

De duwbeugel kan in twee standen (A) en (B) op de lichaamsgrootte van de gebruiker worden ingesteld.

- » (A): Lage stand
- » (B): Hoge stand

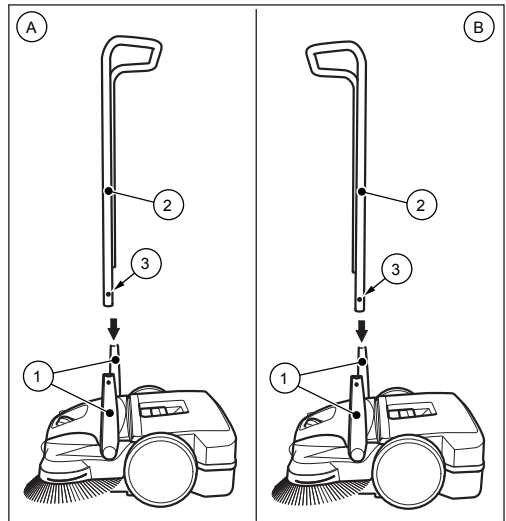

Afb. 8: Duwbeugelmontage

1. Draai de beide beugelhouders (1) in verticale positie.
 2. Druk de borgveren (3) aan beide zijden van de duwbeugel naar binnen.
 3. Schuif de duwbeugel (2) tegelijkertijd in beide beugelhouders.
- » Daarvoor moet de duwbeugel van de SWP 577 voor het invoeren in de beugelhouders ca. 10 cm uit elkaar worden gebogen.
4. Schuif de duwbeugel (2) zo ver in de beugelhouders tot de borgveren vastklikken.

7. Bediening



WAARSCHUWING

Snijgevaar door glasscherven, metaal of anderen, scherpe materialen!

Bij het leegmaken van de opvangbak kunnen snijverwondingen door glasscherven, metaal of anderen, scherpe materialen ontstaan!

- Draag de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting!



VOORZICHTIG

Gezondheidsrisico door bij het vegen ontstane stoffen!

Het inademen van stofdeeltjes kan de gezondheid in gevaar brengen.

- Draag de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting!

7.1 Voor aanvang van de werkzaamheden

- Controleer het apparaat voor aanvang van de werkzaamheden op zijn werking.
- Controleer de duwbeugel op stevige bevestiging in de beugelhouders.
- Controleer de opvangbak op stevige bevestiging en goede staat.
- Controleer de schotelbezems en de veegwals voor fijn vuil op opgewikkelde draden en snoeren. Verwijder deze zo nodig
- Controleer de schotelbezems en de veegwals voor fijn vuil op vastgeklemde onderdelen en verontreinigingen.
- Controleer de handgrepen op verontreinigingen en reinig deze zo nodig.


7.2 Hoogteverstelling van de schotelbezems

De draagriep voor de hoogteverstelling van de schotelbezems bevindt zich in het midden van het voorste deel. Met de hoogteverstelling worden de schotelbezems op de te vegen ondergrond ingesteld. De standen berusten op ervaringswaarden en moeten daarom als referentiewaarden worden beschouwd. Als gevolg daarvan moeten de standen afhankelijk van ondergrond zo nodig tijdens het vegen worden aangepast.

- Stand 1-2: voor alle vlakke, harde ondergronden (bijv. asfalt, beton, platen...)
- Stand 3-4: voor vochtig blad, zand, oneffen ondergronden (bijv. grindbetonplaten)
- Stand 5-7: voor sterke verontreinigingen en grotere oneffenheden
- Stand 8: voor service-instellingen, niet geschikt voor het vegen

OPMERKING

Druk de schotelbezems niet te vast op de grond. Met een te hoge druk wordt geen beter veegresultaat bereikt, maar worden de duwweerstand en de slijtage van het apparaat vergroot.

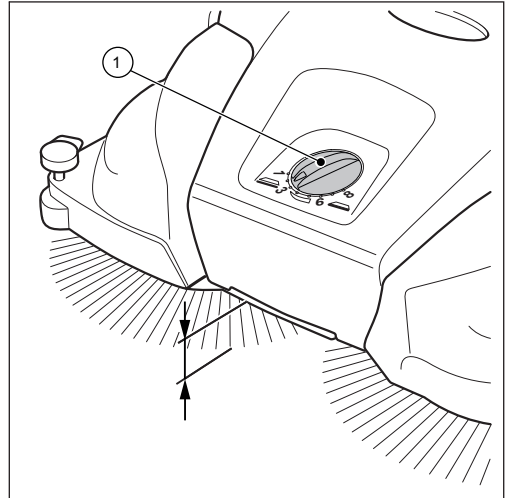

Afb. 9: Hoogteverstelling van de schotelbezems


- Stel het benodigde niveau in:
 - Draai daarvoor de draagriep (1) naar links, om het niveau te verlagen.
 - Draai daarvoor de draagriep (1) naar rechts, om het niveau te verhogen.
- » Het apparaat met de draagriep licht optillen. Zo maakt u de procedure van de hoogteverstelling eenvoudig.

7.3 Retentiehouden instellen (SWP 577)

Met de afstelknop wordt de rechter schotelbezem op de te vegen randgebieden bijv. langs muren of stoepranden ingesteld.

OPMERKING

Bij onjuiste instelling van de retentiehouden aan lage kanten kan er bovenmatige slijtage ontstaan. De retentiehouden mag de ondergrond niet raken.

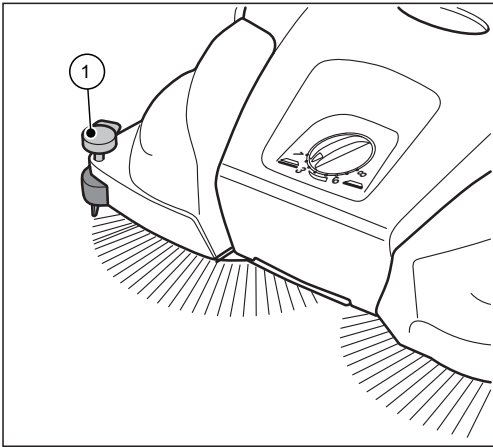

Afb. 10: Afstelling van de retentiehouden

Uitvegen van randen en hoeken

- Druk de greep van de retentiehouden naar beneden.


Werking op vlakke ondergrond

- Trek de greep van de afstelknop naar boven.

7.4 Bediening

- Geleid het apparaat met beide handen aan de duwbeugel.
- Duw het apparaat met normale loopsnelheid vooruit.
- Maak de opvangbak indien nodig leeg, zie paragraaf "Opvangbak leegmaken" in hoofdstuk 7.5 van deze bedieningshandleiding.

7.5 Opvangbak leegmaken

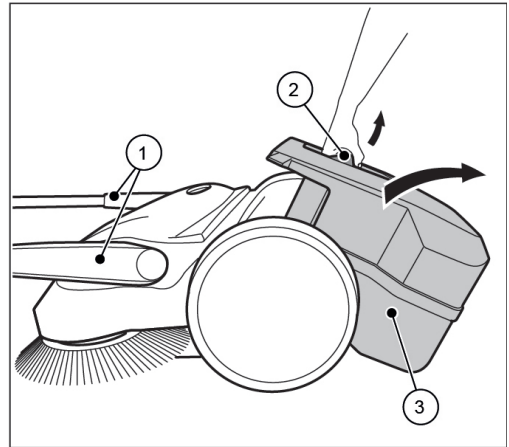

Afb. 11: Opvangbak leegmaken

- Maak de opvangbak na ieder gebruik leeg.
 - Maak de opvangbak regelmatig leeg, om een goed veegresultaat te krijgen.
1. Zet de duwbeugel (1) in horizontale positie.
 2. Trek de opvangbak (3) aan de handgreep van de opvangbak (2) naar boven weg.
 3. Maak de opvangbak (3) helemaal leeg.
 - » Zorg ervoor dat ook de randen van de behuizing schoon zijn.
 4. Plaats de lege opvangbak (3) op het apparaat.
 5. Druk de handgreep van de opvangbak (2) terug in de uitgangspositie.
 - » Daarbij moet de vergrendeling van de opvangbak (3) hoorbaar vastklikken.
 6. Zet de duwbeugel (1) terug in de bedieningspositie.

8. Storingsoplossing

**WAARSCHUWING****Snijgevaar door glasscherven, metaal of anderen, scherpe materialen!**

Bij het leegmaken van de opvangbak kunnen snijverwondingen door glasscherven, metaal of anderen, scherpe materialen ontstaan!

- Draag de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting!

**VOORZICHTIG****Gezondheidsrisico door bij het vegen ontstane stoffen!**

Het inademen van stofdeeltjes kan de gezondheid in gevaar brengen.

- Draag de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting!

**VOORZICHTIG****Letselgevaar door omkiepen van de duwbeugel!**

Door omkiepen van de telescopische duwbeugel kunnen er lichte verwondingen zoals bijv. beknellen van de vingers of bloedingstoringen bij de gebruiker of andere personen ontstaan.

- Houd het apparaat bij het dragen zo, dat de duwbeugel niet kan omkiepen.

Ondanks toepassing de voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden en controle van het apparaat voor gebruik kunnen er storingen optreden. Mogelijke storingen worden in de navolgende tabel onder vermelding van oorzaak en oplossing weergegeven.

8.1 Storingstabel

Storing	Oorzaak	Oplossing
Apparaat loopt zwaar of onregelmatig	Apparaat verontreinigd	Apparaat schoonmaken, zie hoofdstuk 9.5
	Bezem geblokkeerd	Blokking verwijderen, zie hoofdstuk 9.3 "Blokking verwijderen"
	Bezemaandrijving verontreinigd	Bezemaandrijving schoonmaken, zie hoofdstuk 9.5 "Apparaat schoonmaken"
	Hoogteverstelling te diep ingesteld, aanlegdruk van de schotelbezems te hoog	Hoogteverstelling instellen, zie hoofdstuk 7.2 in paragraaf "Hoogteverstelling van de schotelbezems"
	Schotelbezems draaien niet	Contact opnemen met de serviceafdeling
Borstels zijn verbogen	Verkeerde opslag	Borstels uitlijnen, zie hoofdstuk 9.4 in paragraaf "Borstels uitlijnen"
Veegresultaat onvoldoende	Veeglip ontbreekt, zit los of sterk versleten	Veeglip vervangen

9. Onderhoud en reiniging



WAARSCHUWING

Snijgevaar door glasscherven, metaal of anderen, scherpe materialen!

Bij het leegmaken van de opvangbak kunnen snijverwondingen door glasscherven, metaal of anderen, scherpe materialen ontstaan!

- Draag de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting!



VOORZICHTIG

Gezondheidsrisico door bij het vegen ontstane stoffen!

Het inademen van stofdeeltjes kan de gezondheid in gevaar brengen.

- Draag de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting!



VOORZICHTIG

Letselgevaar door omkiepen van de duwbeugel!

Door omkiepen van de telescopische duwbeugel kunnen er lichte verwondingen zoals bijv. beknellen van de vingers of bloeduitstortingen bij de gebruiker of andere personen ontstaan.

- Houd het apparaat bij het dragen zo, dat de duwbeugel niet kan omkiepen.



VOORZICHTIG

Gevaar door reinigingsmiddelen!

De middelen kunnen bestanddelen die schadelijk voor de gezondheid zijn bevatten en kunnen tot irritaties van de luchtwegen en de huid leiden.

- Veiligheidsinformatieblad van de fabrikant in acht nemen.
- Morsen en verneveling vermijden.
- Bij de werkzaamheden niet eten, drinken, roken.
- Huid- en oogcontact vermijden:

In de volgende paragrafen worden de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden beschreven die voor een optimale en storingsvrije werking noodzakelijk zijn.

Het uitvoeren van de vermelde werkzaamheden is in een aantal gevallen afhankelijk van tijd en/of belasting. Bij de zowel in termijnen als in bedrijfsuren (Bu) aangegeven intervallen geldt daarom telkens de situatie die als eerste optreedt.


Neem bij vragen over onderhoudswerkzaamheden en intervallen contact op met de fabrikant:

9.1 Onderhoudsschema

Onderhouds-interval	Onderhoudswerkzaamheden
Voor het begin van de onderhoudswerkzaamheden:	Controleer het apparaat voor aanvang van de werkzaamheden op zijn werking en beschadigingen. Neem evt. contact op met de serviceafdeling.
	Controleer de duwbeugel op stevige bevestiging in de beugelhouders.
	Controleer de opvangbak op stevige bevestiging en goede staat.
	Controleer de schotelbezems en de veegwals voor fijn vuil op opgewikkelde draden en snoeren. Verwijder deze zo nodig
	Controleer de schotelbezems en de veegwals op vastgeklemden onderdelen en verontreinigingen.
	Controleer de handgrepen op verontreinigingen en reinig deze zo nodig.
	Controleer de hoogteverstelling op de juiste hoogte.
Na einde van de werkzaamheden	Controleer de veegdrukinstelling. Pas de veegdruk eventueel op de te vegen ondergrond aan.
	Opvangbak leegmaken. Apparaat schoonmaken.
8 Bu	Bezemaandrijving schoonmaken.

9.2 Stoffilter schoonmaken (SWP 577)

1. Verwijder de opvangbak van de veegmachine, zie paragraaf "Opvangbak leegmaken" in hoofdstuk 7.5 van deze bedieningshandleiding.

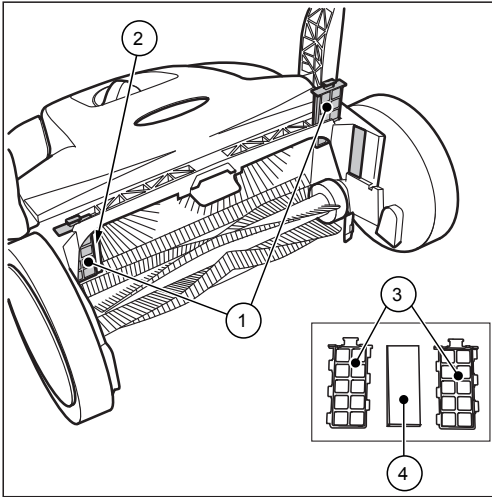

Afb. 12: Stoffilter verwijderen

2. Draai beide stoffilters (1) naar boven uit de geleidingen (2).
3. Open de kunststof behuizing (3) van de stoffilters en verwijder de filterpatroon van schuimrubber (4).
4. Klop de filterpatroon van schuimrubber (4) uit en reinig deze met water.
5. Plaats de gedroogde filterpatronen weer in de kunststof behuizingen.
6. Schuif de stoffilters terug in de geleidingen.
7. Plaats de opvangbak in de veegmachine.

9.3 Blokkering verwijderen

- Verhelp verwijder opgewikkeld materiaal (bijv. snoeren, draden...) van borstels en assen.
- Verwijder ingeklemd materiaal (bijv. stenen, takken, blad...).

9.4 Borstels uitlijnen



WAARSCHUWING

Brandgevaar door ondeskundig gebruik van een ventilator of door gebruik van ongeschikte ventilator!

Bij het uitlijnen van de borstels bestaat brandgevaar, wanneer bij het verwarmen te hoge temperaturen ontstaan.

- Geen open vlammen of branders voor het verwarmen van de borstels gebruiken!
- Geen warmeluchtblazer gebruiken. De borstels kunnen door te hete lucht smelten.

Verbogen borstels kunnen door middel van een warmeluchtblazer (bijv. haardroger) door verwarming weer worden uitgelijnd.

- Richt de ingeschakelde warmeluchtblazer op de verbogen borstels.
- » Bij voldoende verwarming richten de borstels zich vanzelf weer op.

9.5 Apparaat schoonmaken

- Gebruik geen vetoplossende middelen.
 - Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.
 - Reinig het apparaat niet met een hogedrukreiniger of onder stromend water. Het apparaat mag niet in water gedompeld of met water afgespoeld worden.
 - Bescherm de lagersets tegen vocht.
 - Reinig de schotelbezems en veegwals niet met perslucht.
 - » De harde luchtstraal kan de borstels beschadigen.
1. Reinig de schotelbezems, de veegwals en aandrijvingen met een natte doek.
 2. Reinig alle kunststofdelen met een vochtige doek.

10. Buitenbedrijfstelling

10.1 Duwbeugel demonteren




VOORZICHTIG

Letselgevaar door omkiepen van de duwbeugel!

Door omkiepen van de telescopische duwbeugel kunnen er lichte verwondingen zoals bijv. beknellen van de vingers of bloeduitstortingen bij de gebruiker of andere personen ontstaan.

- Houd het apparaat bij het dragen zo, dat de duwbeugel niet kan omkiepen.

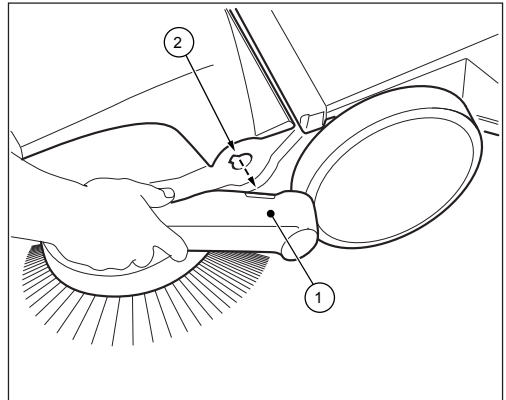


Afb. 14: Demontage van de duwbeugel (SWP 577)

1. Zorg dat de pijlen op de behuizing met de nok van de beugelhouders (1) overeenkomen.
2. Ga midden voor de duwbeugel voor het apparaat staan.
3. Grijp beide beugelhouders (1) met de handen en druk deze voorzichtig naar buiten.
4. Trek tegelijkertijd de beugelhouders uit beide bevestigingen van het apparaat.

10.2 Afvalverwijdering

- Verwijder het apparaat milieuvriendelijk in overeenstemming met de regionaal geldende wettelijke voorschriften.

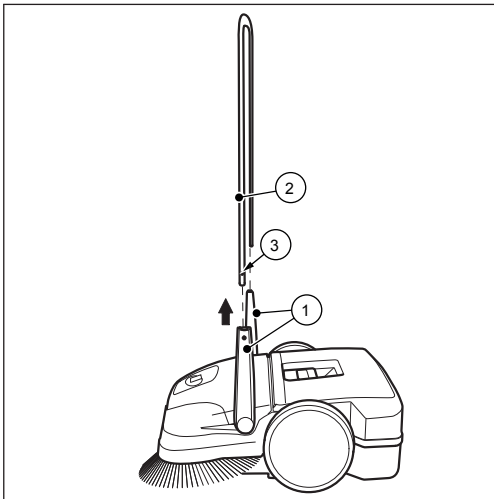

Afb. 13: Demontage van de duwbeugel (SWP 475)

1. Zet de duwbeugel (2) in de verticale positie.
2. Druk de borgveren (3) aan beide zijden naar binnen, zodat de duwbeugel (2) vrijgegeven is om te verwijderen.
3. Trek de duwbeugel (2) tegelijkertijd uit de beide beugelhouders (1).

IT • Il contenuto e le immagini del presente manuale d'uso sono stati realizzati per conto di STIGA SpA e sono tutelati da diritto d'autore – E' vietata ogni riproduzione o alterazione anche parziale non autorizzata del documento.

CS • Obsah a obrázky v tomto návodu k použití byly zpracovány jménem společnosti STIGA SpA a jsou chráněny autorským právem – Reprodukce či nepovolené pozměňování tohoto dokumentu, a to i částečné, je zakázáno.

DA • Indhold og illustrationer i denne vejledning er blevet skabt på vegne af STIGA SpA og er beskyttet af ophavsret – Enhver gengivelse eller ændring, også delvis, af dokumentet uden autorisation hertil er forbudt.

DE • Inhalt und Bilder dieser Bedienungsanleitung wurden im Namen von STIGA SpA erstellt und sind urheberrechtlich geschützt – Jede nicht genehmigte Vervielfältigung oder Veränderung, auch auszugsweise, dieses Dokuments ist verboten.

EN • The content and images in this User Manual were produced expressly for STIGA SpA and are protected by copyright – any unauthorised reproduction or modification to the document, either partially or in full, is prohibited.

ES • El contenido y las imágenes del presente manual de uso han sido creados por STIGA SpA y están protegidos por los derechos de autor – Se prohíbe toda reproducción o modificación, incluso parcial, no autorizada del documento.

FI • Tämän käyttöoppaan sisältö ja kuvat on valmistettu STIGA SpA -yhtiön toimesta ja niitä suojaa tekijänoikeuslaki. – Asiakirjan kaikenlainen kopiointi tai muuttaminen, osittainkin, on kielletty ilman erityistä lupaa.

FR • Le contenu et les images du présent manuel d'utilisation ont été réalisés pour le compte de STIGA SpA et sont protégés par un droit d'auteur - Toute reproduction ou modification non autorisée, même partielle, du document, est interdite.

NL • De inhoud en de afbeeldingen van deze gebruikshandleiding werden gerealiseerd voor rekening van STIGA SpA en zijn beschermd door het auteursrecht – Elke niet-geautoriseerde reproductie of wijziging, ook gedeeltelijke, van het document is verboden.

NO • Innholdet og bildene i denne brukerveiledningen er utført på oppdrag fra STIGA SpA og er beskyttet ved opphavsrett - Enhver gjengivelse eller endring, selv kun delvis, er forbudt.

PL • Treść oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi powstały na zlecenie spółki STIGA SpA i są chronione prawami autorskimi – Zabrania się wszelkiego kopiowania bądź modyfikowania, także częściowego, niniejszego dokumentu bez uzyskania stosownej zgody.

PT • As imagens e os conteúdos contidos no presente Manual do Utilizador foram expressamente criados para uso exclusivo da STIGA SpA, encontrando-se protegidos por direitos de autor. Qualquer tipo de reprodução ou alteração, parcial ou integral, não autorizadas deste Manual estão expressamente proibidas.

RU • Тесты и изображения, содержащиеся в настоящем руководстве, были созданы в интересах STIGA SpA и защищены авторскими правами – Любое несанкционированное воспроизведение или изменение документа запрещено.

SV • Innehållet och bilderna i denna användarhandbok har framställts för STIGA SpA och skyddas av upphovsrätt – all form av reproduktion eller ändring, även partiell, som inte auktoriserats är förbjuden.

TR • Bu Kullanıcı Kılavuzundaki içerik ve resimler açıkça STIGA SpA için üretilmiştir ve telif hakkı ile korunmaktadır – dokümanın izinsiz olarak tamamen ya da kısmen herhangi bir şekilde çoğaltılması ya da değiştirilmesi yasaktır.



.....	
.....		
.....		
.....		
Type:	Sweeper Hand Push
..... -s/n -Art.N		
.....		

Manufactured for
STIGA SpA
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY

Manufactured by
Haaga Kehrsysteme GmbH
Wielandstraße 24
73230 Kirchheim unter Teck / Germany