



A 5VA

A 5V

A 6V

A 8V

A 10V

A 15V

A 25V

A 50V

A 100V

A 140V

NO

Instruksjonshåndbok



## INNHold

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. MODELLER OG TEKNISKE OPPLYSNINGER</b>                                              | <b>1</b>  |
| 1.1. MODELLER .....                                                                      | 1         |
| 1.2. TEKNISKE DATA .....                                                                 | 2         |
| <b>2. SIKKERHET</b>                                                                      | <b>5</b>  |
| 2.1. SIKKERHETSINFORMASJON.....                                                          | 5         |
| 2.2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER.....                                                        | 7         |
| 2.2.1. SIKKER BRUKSPRAKSIS .....                                                         | 7         |
| 2.2.2. DRIFT .....                                                                       | 7         |
| 2.3. STANS OG AVSKRUING AV ROBOTGRESSKLIPPEREN UNDER SIKRE FORHOLD .....                 | 9         |
| 2.4. FLYTTING .....                                                                      | 9         |
| <b>3. INTRODUKSJON</b>                                                                   | <b>10</b> |
| 3.1. GENERELL INTRODUKSJON .....                                                         | 10        |
| 3.1.1. FORMÅLET MED HÅNDBOKEN .....                                                      | 10        |
| 3.1.2. INSTRUKSJONER FOR LESNING AV INDIKASJONENE PÅ SMARTTELEFON .....                  | 10        |
| 3.2. PRODUKTOVERSIKT.....                                                                | 11        |
| 3.2.1. GENERELL BESKRIVELSE .....                                                        | 11        |
| 3.2.2. HOVEDKOMPONENTER (SERIEUTSTYRET KAN VARIERE AVHENGIG AV MODELLEN) .....           | 12        |
| 3.3. UTPAKKING .....                                                                     | 12        |
| 3.4. SYMBOLER OG SKILT .....                                                             | 13        |
| 3.5. GENERELLE INSTRUKSJONER FOR LESING AV HÅNDBOKEN .....                               | 15        |
| <b>4. INSTALLASJON</b>                                                                   | <b>15</b> |
| 4.1. GENERELL INSTALLASJONSINFORMASJON.....                                              | 15        |
| 4.2. KOMPONENTER FOR INSTALLASJONEN (SERIEUTSTYRET KAN VARIERE AVHENGIG AV MODELLEN)...  | 16        |
| 4.3. KONTROLL AV INSTALLASJONSKRAV .....                                                 | 17        |
| 4.3.1. KONTROLL AV HAGEN:.....                                                           | 17        |
| 4.3.2. KONTROLLER INSTALLASJONEN AV LADEBASEN OG MATEREN:.....                           | 17        |
| 4.3.3. KONTROLL FOR DEFINERING AV VIRTUELLE GRENSER: .....                               | 21        |
| 4.4. KRITERIER FOR AVGRENSNING AV ARBEIDSSOMRÅDER OG OVERFØRINGSBANER .....              | 23        |
| 4.4.1. MINIMUM AVSTAND FOR DE VIRTUELLE GRENSENE OG AVSTAND FOR AVGRENSNING.....         | 23        |
| 4.4.2. SMALE PASSASJER.....                                                              | 25        |
| 4.4.3. LUKKEDE OMRÅDER.....                                                              | 25        |
| 4.4.4. OVERFØRINGSBANER .....                                                            | 26        |
| 4.5. INSTALLASJON AV KOMPONENTENE .....                                                  | 27        |
| 4.5.1. INSTALLASJON AV LADEBASE .....                                                    | 28        |
| 4.5.2. LADING AV ROBOTGRESSKLIPPER ETTER INSTALLASJONEN.....                             | 30        |
| 4.6. INSTALLASJON AV SATELITREFERANSESTASJONEN (HVIS NØDVENDIG).....                     | 30        |
| 4.6.1. KOMPONENTER FOR INSTALLASJONEN .....                                              | 31        |
| 4.6.2. KONTROLL FOR INSTALLASJON AV SATELITREFERANSESTASJONEN.....                       | 32        |
| 4.6.3. INSTALLASJON AV SATELITREFERANSESTASJONEN.....                                    | 34        |
| 4.7. PROGRAMMERING AV VITUELLE GRENSER, OVERØFRINGSRUTER OG OMRÅDER SOM SKAL UNNGÅS..... | 37        |

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4.8. PRODUKTETS FUNKSJON OG INNSTILLINGER .....</b>                                            | <b>39</b> |
| 4.8.1. FORHÅNDSINNLOGGING .....                                                                   | 40        |
| 4.8.2. REGISTRERING (SIGN UP).....                                                                | 40        |
| 4.8.3. PARING AV ENHET (PAIRING).....                                                             | 40        |
| 4.8.4. FJERNILKOBLING OG AKTIVERING AV SIM-KORT .....                                             | 40        |
| 4.8.5. GARASJE OG PRODUKTSIDE (DEVICE PAGE) .....                                                 | 40        |
| 4.8.6. KONFIGURASJON AV LADEBASE .....                                                            | 41        |
| 4.8.7. KALIBRERING AV LADEBASEN .....                                                             | 41        |
| 4.8.8. FØRSTE GANGS OPPSTART AV ROBOTGRESSKLIPPEREN .....                                         | 42        |
| 4.8.9. PROGRAMMERING AV VITUELLE GRENSER, OVERØFRINGSRUTER OG OMRÅDER SOM SKAL UNNGÅS ..          | 42        |
| 4.8.10. PROGRAMMERING AV RETURBANEN TIL LADEBASEN.....                                            | 43        |
| 4.8.11. KART OVER HAGEN .....                                                                     | 44        |
| 4.8.12. ENKEL KLIPPING / PROGRAMMERT (SPOT CUT / SCHEDULED).....                                  | 44        |
| 4.8.13. PROGRAMMERING AV KLIPPEØKTER (MOWING SESSIONS).....                                       | 45        |
| 4.8.14. STYRING AV DATAPAKKE .....                                                                | 45        |
| 4.8.15. INTEGRERING MED TALEASSISTENTER (AVHENGIG AV MODELL) (AMAZON ALEXA) .....                 | 45        |
| 4.8.16. TASTATURLÅS (APP LOCK) .....                                                              | 45        |
| 4.8.17. INNSTILLING AV ØNSKET NAVIGASJONSMODUS .....                                              | 45        |
| 4.8.18. KANTKLIPPING (BORDER CUT) .....                                                           | 46        |
| 4.8.19. REGSENSOR.....                                                                            | 46        |
| 4.8.20. PROGRAMVAREOPPDATERING (FIRMWARE UPDATE) .....                                            | 46        |
| 4.8.21. PROFIL / VALG AV FORETRUKKET FORHANDLER / MELDINGER.....                                  | 46        |
| 4.8.22. TYVERISIKRING (AVHENGIG AV MODELLEN).....                                                 | 47        |
| 4.8.23. ENDRING ELLER SLETING AV VITUELLE GRENSER, OVERØFRINGSRUTER OG OMRÅDER SOM SKAL UNNGÅS .. | 47        |
| 4.8.24. ANGI PRIORITET FOR KUTTING AV HAGEOMRÅDER.....                                            | 47        |
| 4.8.25. MIDLERTIDIG NO-CUT SONE (AVHENGIG AV MODELLEN).....                                       | 47        |
| 4.8.26. HOLD DEG BORTE (STAY AWAY) (AVHENGIG AV MODELL).....                                      | 48        |
| 4.8.27. HINDERVARSEL (AVHENGIG AV MODELL) .....                                                   | 48        |
| 4.8.28. KLIPPEMODUS FOR STORE ÅPNE AREALER (WIDE AREA MODE) (AVHENGIG AV MODELL).....             | 49        |
| 4.8.29. VIDEOKAMERAMODUL .....                                                                    | 49        |


## **5. DRIFT 49**

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1. KONTROLL AV SIKKERHETSENHETENE FOR OPPSTART AV ROBOTGRESSKLIPPEREN .....                                      | 49 |
| 5.2. MANUELL DRIFT AV ROBOTGRESSKLIPPEREN .....                                                                    | 50 |
| 5.3. BESKRIVELSE AV KOMMANDOENE SOM FINNES PÅ ROBOTGRESSKLIPPEREN .....                                            | 51 |
| 5.3.1. SIKKER STANS - STOPPKNAPP.....                                                                              | 52 |
| 5.3.2. SIKKER AVSKRUIING - SIKKERHETSNØKKE.....                                                                    | 52 |
| 5.3.3. PÅSKRUIING OG AVSKRUIING - ON/OFF KNAPP .....                                                               | 53 |
| 5.3.4. VALG AV PLANLAGT PROGRAM / ENKEL ARBEIDSSYKLUS / TVUNGEN RETUR TIL LADEBASEN – KNAPP<br>FOR MODUSVALG ..... | 54 |
| 5.3.5. VISNING AV BLUETOOTH® TILSTAND - BLUETOOTH® KNAPP .....                                                     | 56 |
| 5.3.6. VISNING AV ALARMTILSTAND - ALARMIKON .....                                                                  | 56 |
| 5.3.7. VISNING AV BATTERIETS LADING – BATTERI-IKON .....                                                           | 57 |
| 5.3.8. OPPSTART AV ROBOTGRESSKLIPPEREN .....                                                                       | 57 |
| 5.4. DRIFT AV LADEBASE.....                                                                                        | 58 |
| 5.5. LADING AV BATTERIET .....                                                                                     | 58 |
| 5.6. REGULERING AV KLIPPEHØYDEN.....                                                                               | 59 |
| 5.6.1. AUTOMATISK JUSTERING AV KLIPPEHØYDEN (DERSOM TILGJENGELIG) .....                                            | 60 |
| 5.7. DRIFT AV SATELITREFERANSESTASJONEN - INDIKATORLAMPE SOM LYSER FOR TILSTAND (HVIS<br>INSTALLERT) .....         | 60 |
| 5.8. VIDEOKAMERAMODUL .....                                                                                        | 61 |


|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6. VEDLIKEHOLD</b>                                    | <b>62</b> |
| 6.1. PLANLAGT VEDLIKEHOLD .....                          | 62        |
| 6.2. RENGJØRING AV PRODUKT .....                         | 63        |
| 6.3. BYTTE AV KLIPPEINNRETNINGENE .....                  | 65        |
| 6.4. VEDLIKEHOLD OM VINTEREN OG BATTERIOPPBEVARING ..... | 67        |
| 6.5. UTSKIFTNING AV BATTERI .....                        | 67        |
| <b>7. PROBLEMLØSNING</b>                                 | <b>68</b> |
| <b>8. TRANSPORT, OPPBEVARING OG KASSERING</b>            | <b>70</b> |
| 8.1. TRANSPORT .....                                     | 70        |
| 8.2. OPPBEVARING .....                                   | 70        |
| 8.3. KASSERING .....                                     | 70        |
| <b>9. TILBEHØR</b>                                       | <b>71</b> |
| <b>10. GARANTI</b>                                       | <b>72</b> |
| 10.1. HVA SOM DEKKES AV GARANTIEN .....                  | 72        |
| <b>11. REGISTERTE MERKENAVN OG LISENSER</b>              | <b>72</b> |
| <b>12. EU-SAMSVARSERKLÆRING</b>                          | <b>73</b> |
| <b>13. MATER</b>                                         | <b>75</b> |

## 1. MODELLER OG TEKNISKE OPPLYSNINGER

### 1.1. MODELLER

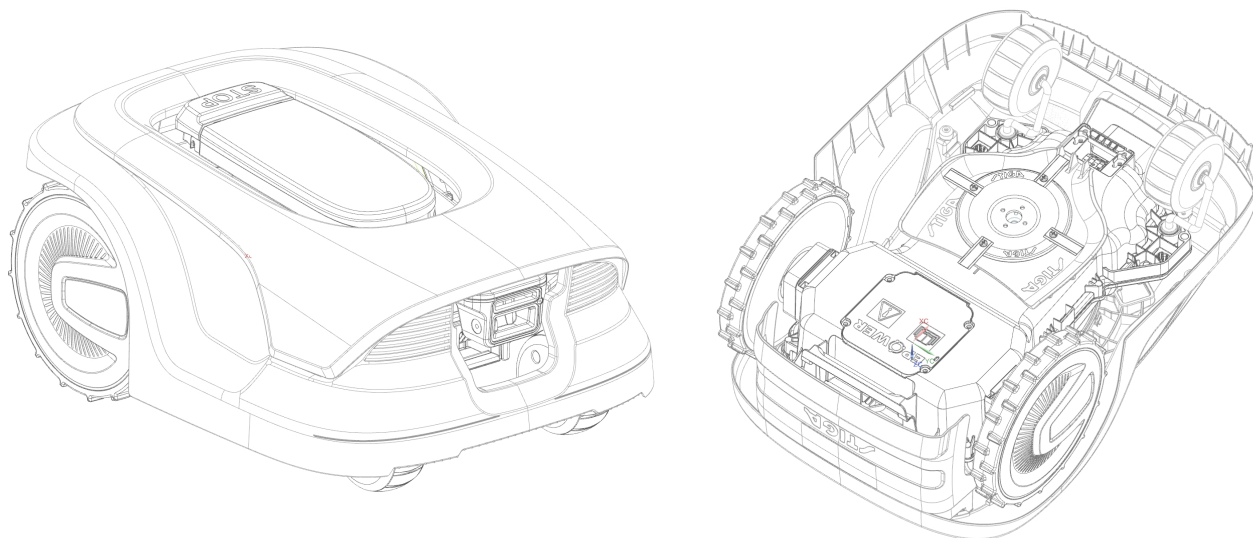

A5VA, A5V, A6V, A8V, A10V, A15V, A25V  
(TYPE SRSV01)

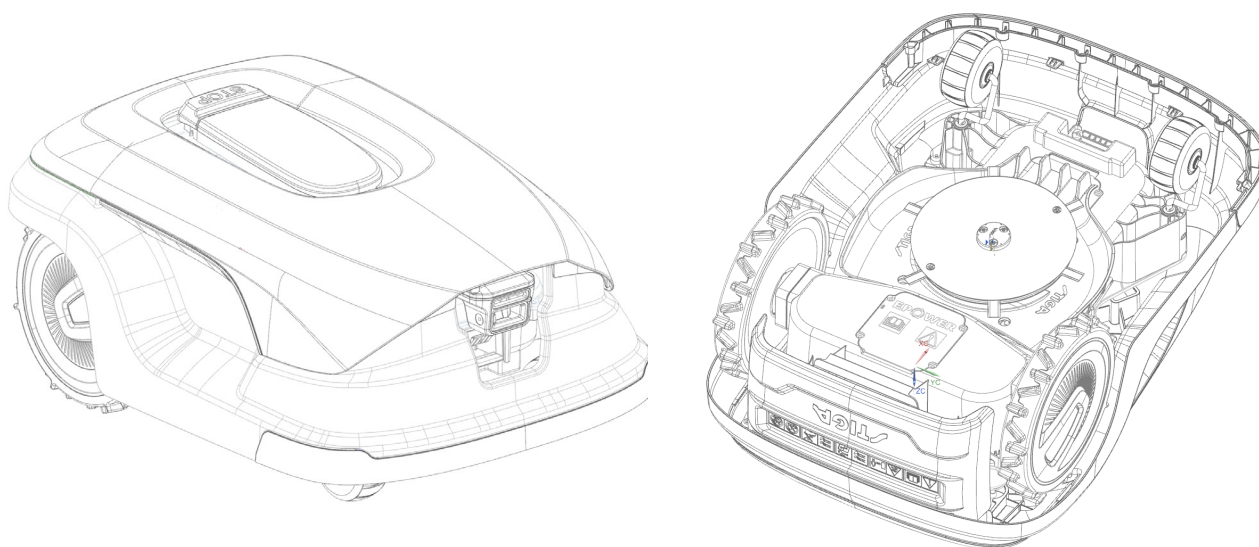

A50V, A100V, A140V  
(TYPE SRBV01)

---

MERK: instruksjonene i denne håndboken gjelder for de autonome robotgressklippermodellene. Figurene, hvis de ikke er spesifisert, refererer til SRSV01-plattformen.

---

1.2.   TEKNISKE DATA

| SPESIFIKASJONER                     | STIGA A 5V<br>STIGA A 5VA | STIGA A 6V | STIGA A 8V | STIGA A 10V     | STIGA A 15V | STIGA A 25V | STIGA A 50V              | STIGA A 100V | STIGA A 140V |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Dimensjoner (BxHxD)                 | 423 x 248 x 556 [mm]      |            |            |                 |             |             | 540 x 332 x 711 [mm]     |              |              |
| Robotgressklipperens vekt           | 8,9 +/-0,1 [kg]           |            |            | 9,2 +/-0,1 [kg] |             |             | 14,5 +/-0,1 [kg]         |              |              |
| Klippehøyde (Min-Maks)              | 20-60 [mm]                |            |            |                 |             |             | 20-65 [mm]               |              |              |
| Bladdiameter                        | 180 [mm]                  |            |            |                 |             |             | 260 [mm]                 |              |              |
| Kuttehastighet                      | 2850+/-50 [rpm]           |            |            |                 |             |             | 2400+/-50 [rpm]          |              |              |
| Fremdriftshastighet                 | 22 [m/min]                |            |            |                 |             |             | 24 [m/min]               | 26 [m/min]   | 28 [m/min]   |
| Maksimal helling                    | 45 %                      |            |            |                 |             |             | 50 %                     |              |              |
| Maksimal helling langs omkretsen    |                           |            |            | 20 %            |             |             |                          |              |              |
| Type klippesystem                   | 4 svingbare klippeblader  |            |            |                 |             |             | 6 svingbare klippeblader |              |              |
| Artikkelnummer for klippeinnretning |                           |            |            | 322104105/0     |             |             |                          |              |              |
| Påvist lydeffektnivå                | 55 [dB] (A)               |            |            |                 |             |             | 62 [dB] (A)              |              |              |
| Usikkerhet om støyutslipp, KWA      | 0,31 [dB] (A)             |            |            |                 |             |             | 0,60 [dB] (A)            |              |              |
| Garantert lydeffektnivå             | 56 [dB] (A)               |            |            |                 |             |             | 63 [dB] (A)              |              |              |
| Lydtrykknivå ved operatørens øre    | 44 [dB] (A)               |            |            |                 |             |             | 51 [dB] (A)              |              |              |
| Robotgressklipper IP-klassifisering |                           |            |            | IPX5            |             |             |                          |              |              |
| IP-klassifisering av ladebasen      |                           |            |            | IPX1            |             |             |                          |              |              |
| Mater IP-klassifisering             |                           |            |            | IP67            |             |             |                          |              |              |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |           |           |           |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| Omgivelsestemperatur for robotgressklipper [° C]                      | 0 ÷ 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |           |                                 |
| Omgivelsestemperatur for ladebase [° C]                               | -10 ÷ 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |           |           |           |                                 |
| Omgivelsestemperatur for materdrift [° C]                             | -10 ÷ 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |           |           |           |                                 |
| Omgivelsestemperatur for lading av robotgressklipperens batteri [° C] | 4 ÷ 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |           |                                 |
| Arbeidskapasitet                                                      | 500 [m2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600 [m2] | 800 [m2] | 1000 [m2] | 1500 [m2] | 2500 [m2] | 5000 [m2] 10000 [m2] 14000 [m2] |
| Maksimal arbeidskapasitet                                             | 590 [m2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 700 [m2] | 900 [m2] | 1100 [m2] | 1650 [m2] | 2700 [m2] | 5500 [m2] 11000 [m2] 15500 [m2] |
| Strømforsyning                                                        | <p>Input: 100-240 VAC, 1,2 A; utgang: 30 Vcc, 2 A</p> <p>Bruk en av de originale kodene nedenfor eller påfølgende oppdateringer (kontakt en autorisert STIGA-forhandler)</p> <p>118204158/0 (EU)<br/>118204161/0 (UK)<br/>118204163/0 (CH)</p> <p>Input: 200-240 VAC, 0,8 A; utgang: 30 Vcc, 4 A</p> <p>Bruk en av de originale kodene nedenfor eller påfølgende oppdateringer (kontakt en autorisert STIGA-forhandler)</p> <p>118204159/0 (EU)<br/>118204162/0 (UK)<br/>118204164/0 (CH)</p> <p>Input: 100-240 VAC, 4 A; utgang: 30 Vcc, 6 A</p> <p>Bruk en av de originale kodene nedenfor eller påfølgende oppdateringer (kontakt en autorisert STIGA-forhandler)</p> <p>118204175/0 (EU)<br/>118204176/0 (UK)<br/>118204177/0 (CH)</p> |          |          |           |           |           |                                 |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |               |             |             |                |                |                |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 30 VDC skjøteledninger<br>tillatt                       | Bruk en av de originale kodene nedenfor eller påfølgende oppdateringer (kontakt en autorisert STIGA-forhandler)<br>Kode: 1127-0010-01, Lengde 5 m<br>Kode: 1127-0020-01, Lengde 15 m                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |               |             |             |                |                |                |  |
| Batterimodell                                           | 25,2V - 2Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,2V - 2Ah | 25,2V - 2Ah | 25,2V - 2,5Ah | 25,2V - 5Ah | 25,2V - 6Ah | 25,2V - 2x 5Ah | 25,2V - 2x 6Ah | 25,2V - 2x 7Ah |  |
| Ladetid                                                 | 40 [min]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 [min]    | 50 [min]    | 60 [min]      | 110 [min]   | 100 [min]   | 150 [min]      | 180 [min]      | 150 [min]      |  |
| Arbeidsøkt                                              | 40 [min]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 [min]    | 50 [min]    | 70 [min]      | 120 [min]   | 150 [min]   | 210 [min]      | 330 [min]      | 350 [min]      |  |
| Tilkobling                                              | Bluetooth®, 4G, GNSS-RTK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |               |             |             |                |                |                |  |
| Navigasjonsteknologi                                    | AGS, GNSS-RTK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |               |             |             |                |                |                |  |
| RF-modulenes<br>effektklasse                            | Bluetooth® LE Lydstyrke – 9 dBm; 2G GSM / E-GSM – Klasse 4 – 33 dBm; 2G DCS / PCS – Klasse 1 – 30 dBm;<br>2G GSM / E-GSM – Klasse E2 – 27 dBm; 2G DCS / PCS – Klasse E2 – 26 dBm; 4G – Klasse 3 – 23dBm                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               |             |             |                |                |                |  |
| Frekvensområde -<br>Bluetooth®                          | 2400 - 2483.5 MHz Bluetooth ® LE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |               |             |             |                |                |                |  |
| Frekvensområde - 2G                                     | GSM 850 MHz; E-GSM 900 MHz; DCS 1800 MHz; PCS 1900 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |             |             |                |                |                |  |
| Frekvensområde - 4G                                     | Bånd 1 (2100 MHz); Bånd 2 (1900 MHz); Bånd 3 (1800 MHz); Bånd 4 (2100 MHz); Bånd 5 (850 MHz); Bånd 7 (2600 MHz); Bånd 8 (900 MHz);<br>Bånd 12 (700 MHz); Bånd 13 (750 MHz); Bånd 17 (700 MHz); Bånd 18 (850 MHz); Bånd 19 (850 MHz); Bånd 20 (800 MHz); Bånd 26 (850 MHz);<br>Bånd 28 (800 MHz); Bånd 34 (2000 MHz); Bånd 38 (2500 MHz); Bånd 39 (1900 MHz); Bånd 40 (2300 MHz); Bånd 41 (2500 MHz); Bånd 66 (2100 MHz) |             |             |               |             |             |                |                |                |  |
| Frekvensområde - Wi-Fi<br>Maksimal<br>overføringseffekt | Wi-Fi - 2412 - 2484 MHz < 20dBm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |               |             |             |                |                |                |  |
| Baseantenne for<br>lading - frekvensbånd                | 500 - 50000 (Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |               |             |             |                |                |                |  |
| Baseantenne<br>for lading - maksimal<br>effekt<br>radio | < 70 µA/m @ 10m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |               |             |             |                |                |                |  |

## 2. SIKKERHET

### 2.1. SIKKERHETSINFORMASJON

Ved utformingen av apparatet ble spesiell oppmerksomhet rettet mot aspekter som kan medføre risiko for menneskers sikkerhet og helse. Formålet med denne informasjonen er å gjøre brukere bevisst på å forhindre risiko, og unngå atferd som ikke oppfyller kravene som er angitt.



**FARE:**

Før du bruker robotgressklipperen, er det nødvendig å kjennskap til all informasjonen som finnes i dette dokumentet.



**FARE:**

Denne robotgressklipperen er ikke ment for bruk av barn og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap.



**EL-FARE:**

Før du utfører justeringer eller vedlikehold, må du koble fra strømforsyningen og aktivere sikkerhetsinnretningen.



**EL-FARE:**

Ikke bruk robotgressklipperen med en skadet transformator strømledning. En ødelagt ledning kan skape kontakt med spenningssatte deler. Ledningen må skiftes ut av produsenten eller dens assistansetjeneste eller av en person med tilstrekkelige kvalifikasjoner for å forhindre enhver fare.



**EL-FARE:**

Bruk kun batteriladeren og materen som er levert av produsenten. Bruk av en upassende lader og mater kan forårsake elektriske støt og/eller overoppheting.



**VARSEL:**

Hvis væske lekker fra batteriet, må de berørte komponentene vaskes med vann/ nøytraliseringsmiddel.

Unngå direkte kontakt med batterivæske.

Kontakt lege ved kontakt med øynene.



**VARSEL:**

Installer ladestasjonen på minst 1 meters avstand unna brennbare overflater, materialer eller gjenstander. Aldri installer ladestasjonen på overflater laget av brennbare materialer, for eksempel tre- eller plastgulv.



**VARSEL:**

Mens robotgressklipperen er i drift, må du sørge for at det ikke er mennesker, spesielt barn eller kjæledyr i operasjonsområdet. Ellers programmerer du robotgressklipperens aktivitet i løpet av de timene det ikke er noen mennesker i dette området.



**VARSEL:**

Driftsområdet og generelt områdene som robotgressklipperen kan navigere i, må avgrenses med et gjerde som roboten ikke kommer seg over.



**VARSEL:**

Driftsområdet eller banene som brukes av maskinen til å overføre den, må stilles inn slik at de ikke inkluderer offentlige rom, for å unngå skade på personer, ting eller uhell ved kjøretøy.

**VARSEL:**

Av sikkerhetsgrunner må satellittreferansestasjonen aldri flyttes etter programmering av virtuelle grenser, overføringsbaner og områder som skal unngås. Robotgressklipperen kan forlate det programmerte arbeidsområdet. Hvis referansestasjonen flyttes, er omprogrammering nødvendig.

**VARSEL:**

Ikke berør klippeinnretningen mens du justerer klippehøyden.

**VARSEL:**

For sin egen sikkerhet og for å unngå skade på mennesker, dyr eller ting, må operatøren først kjenne til området der robotgressklipperen styres manuelt (for eksempel i løpet av installasjonsfasen). Når du kjører roboten, gå forsiktig for å unngå å falle.

**VARSEL:**

Bruk kun originale reservedeler.

**VARSEL:**

Ikke tukle med, fjerne, unnvike eller omgå de monterte sikkerhetsanordningene.

**ADVARSEL:**

Kontroller at det ikke finnes leker, verktøy, grener, klær eller andre gjenstander på plenen som kan skade utstyret.

**FORBUD:**

Ikke sett deg på robotgressklipperen.

**FORBUD:**

Løft aldri robotgressklipperen for å inspisere bladet eller for å bære den når den er i gang. Ikke stikk hendene og føttene inn under utstyret.

**FORBUD:**

Ikke bruk robotgressklipperen når en vannsprinkler står på.

**FORBUD:**

Ikke vask robotgressklipperen med høytrykkstråler, og ikke legg den, helt eller delvis, i vann.

**FORBUD:**

Ikke bruk robotgressklipperen hvis den ikke er helt intakt i alle deler. Bytt ut de aktuelle delene i tilfelle skade.

**FORBUD:**

Det er strengt forbudt å bruke eller lade opp roboten i eksplosive eller brannfarlige omgivelser.

**PÅBUD:**

Foreta en visuell kontroll av robotgressklipperen med jevne mellomrom for å sikre at klippebladene og klippemekanismen ikke er slitte eller skadet. Forsikre deg om at robotgressklipperen er i god driftstilstand.

**PÅBUD:**

Les hele håndboken nøye, spesielt all sikkerhetsinformasjon, og sørg for at du har forstått den fullstendig. Følg instruksjonene for bruk, vedlikehold og reparasjon nøye.



#### **PÅBUD:**

Operatører som utfører vedlikehold og reparasjoner, må være fullstendig kjent med dets spesifikke egenskaper og sikkerhetsstandarder.



#### **PÅBUDT MED VERNEHANSKER:**

Bruk personlig verneutstyr som er forutsett av produsenten, det er spesielt viktig å bruke vernehansker ved inngrep på skjæremekanismen.

## **2.2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER**



#### **PÅBUD:**

Les nøye før bruk og oppbevar for fremtidig referanse.

### **2.2.1. SIKKER BRUKSPRAKSIS**

#### **Opplæring**

- Les instruksjonene nøye, ha kjennskap til kommandoene og riktig bruk av maskinen.
- La aldri barn, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller uten erfaring og kunnskap, eller personer som ikke er kjent med disse instruksjonene, bruke maskinen. Lokale forskrifter kan begrense operatørens alder.
- Operatøren, eller brukeren, skal holdes ansvarlig for ulykker eller farer som involverer tredjeparter eller tredjepartsutstyr.

#### **Forberedelse**

- Forsikre deg om at det automatiske systemet for kantiinngjæring er riktig programmert som ifølge instruksjonene.
- Undersøk med jevne mellomrom området der maskinen brukes, og fjern steiner, pinner, ledninger og andre fremmedlegemer som kan hindre bruk.
- Utfør en visuell inspeksjon av klippebladene, bladboltene og klippeinnretningen regelmessig for å kontrollere at de ikke er slitte eller skadet. Bytt ut slitte eller ødelagte klippeblad og bolter parvis for å opprettholde maskinens balanse.
- Varselsskilt må plasseres rundt maskinens arbeidsområde, hvis den brukes i offentlige områder eller er åpen for publikum. Skiltene må ha følgende tekst: "Advarsel! Automatisk gressklipper! Hold deg på avstand til maskinen! Hold oppsyn med barn!".

### **2.2.2. DRIFT**

#### **Generell informasjon**

- Ikke bruk maskinen med defekte vern eller sikkerhetsinnretninger som ikke er tilstede, for eksempel uten vern.
- Ikke plasser hender eller føtter i nærheten av eller under de roterende delene. Hold alltid god avstand fra utkasteråpningen.
- Ikke ta på maskinens bevegelige deler før de har stoppet helt.
- Bruk alltid solide sko og lange bukser når du bruker maskinen.
- Løft eller transporter maskinen aldri mens motoren er i gang.
- Fjern frakoblingen fra enheten:
  - Før du fjerner et hinder;
  - Før kontroll, rengjøring eller arbeid på maskinen;
  - Hvis den har blitt truffet av et fremmedlegeme, må du kontrollere at maskinen er skadet,
  - Hvis maskinen begynner å vibrere unormalt, kontroller for skade før du starter den på nytt.
- La ikke maskinen være i drift uten tilsyn i nærvær av kjæledyr, barn eller andre mennesker i nærheten.

## Vedlikehold og oppbevaring

- Stram alle muttere, bolter og skruer godt for sikker maskindrift.
- Kontroller robotgressklipperen ofte for slitasje eller forringelse.
- Av sikkerhetsmessige grunner er det nødvendig å bytte ut slitte eller ødelagte deler.
- Forsikre deg om at klippebladene kun byttes ut med egnede reservedeler.
- Forsikre deg om at batteriene er ladet med riktig lader som er anbefalt av produsenten. Feil bruk kan føre til elektrisk støt, overoppheting eller lekkasje av etsende væske fra batteriet.
- I tilfelle elektrolyttlekkasjer, vask med vann/nøytraliseringsmiddel og kontakt lege hvis væsken kommer i kontakt med øynene osv.
- Vedlikehold av maskinen må utføres i samsvar med produsentens instruksjoner.

## Resterende risiko

- Selv om produktet oppfyller alle sikkerhetskrav, kan det fortsatt eksistere ytterligere risikoer på grunn av feil installasjon og/eller uforutsigbare situasjoner. Det er derfor nødvendig at området som produktet opererer på er fritt for gjenstander, mennesker og dyr, og informerer alle personer som kan ha tilgang, selv av og til, til arbeidsområdet om mulige farer.
- Ved tordenvær med fare for lynnedslag og generelt i påvente av dårlige værforhold, anbefales det å ikke bruke produktet og koble alt periferiutstyr fra strømmettet. For å bruke produktet, koble periferiutstyret til strømmettet igjen i henhold til instruksjonene i håndboken.

## Batteri / batterilader



### ADVARSEL:

**Litiumionbatterier kan eksplodere eller forårsake brann hvis de demonteres, utsettes for vann, brann eller høye temperaturer eller i tilfelle kortslutning. Håndter batteriet forsiktig, ikke demonter det og unngå enhver form for feil elektrisk eller mekanisk belastning. Unngå å utsette batteriet for direkte sollys.**

---

MERK: Det anbefales kun og utelukkende bruk av originale produkter levert av produsenten. Uoriginale eller utilstrekkelige produkter kan forårsake skade på robotgressklipperen eller fare for mennesker, dyr og ting.

---

- Batteriet skal kun installeres og/eller tas ut av robotgressklipperen av forhandleren eller et servicesenter.
- Oppbevar det ubrukte batteriet på et trygt sted borte fra varmekilder eller gjenstander som kan forårsake kortslutning (pinner, skruer, metallgjenstander av forskjellige slag).
- Bruk batteriladeren på avstand fra brennbare overflater eller stoffer og helst på tørre steder.
- Transporter batteriet og batteriladeren i originalemballasjen.

---

MERK: Robotgressklipperens batteri er et forgjengelig element, og ladekapasiteten reduseres over tid, noe som reduserer robotgressklipperens arbeidsautonomi uten at det går på bekostning av funksjonen.

---

## Miljøvern

---

MERK: Miljøvern må være førsteprioritet ved bruk av maskinen, til fordel for samfunnet og miljøet der vi bor.

---

- Kast emballasje og ødelagte deler i henhold til lokale forskrifter i landet der apparatet brukes.
- Kast elektrisk utstyr (robotgressklipper, batteri, strømforsyning osv.) i henhold til europeisk direktiv 2012/19/EU og i samsvar med nasjonale standarder. Kontakt renholdsverket eller din forhandler for ytterligere opplysninger om avhending av husholdningsprodukter.
- Det anbefales separat innsamling av produkter og emballasje.

## 2.3. STANS OG AVSKRUIING AV ROBOTGRESSKLIPPEREN UNDER SIKRE FORHOLD



### PÅBUD:


Slå alltid av robotgressklipperen under sikre forhold før rengjøring, transport eller vedlikehold.

### Krav og påbud:

- Sikkerhetsnøkkel

### Prosedyre:

1. Trykk på “**STOP**” knappen (A) for å stoppe robotgressklipperen på en trygg måte og åpne vernedekselet (B).
2. Trykk på avskruingsknappen (E) i noen sekunder og vent til LED-en på samme knapp slås av.
3. Først etter at LED-en (E) slukker, kobler du fra sikkerhetsnøkkelen (C) for å slå av robotgressklipperen under sikre forhold.
4. Lukk vernedekselet (B).
5. Robotgressklipperen er stanset eller slått under sikre forhold.

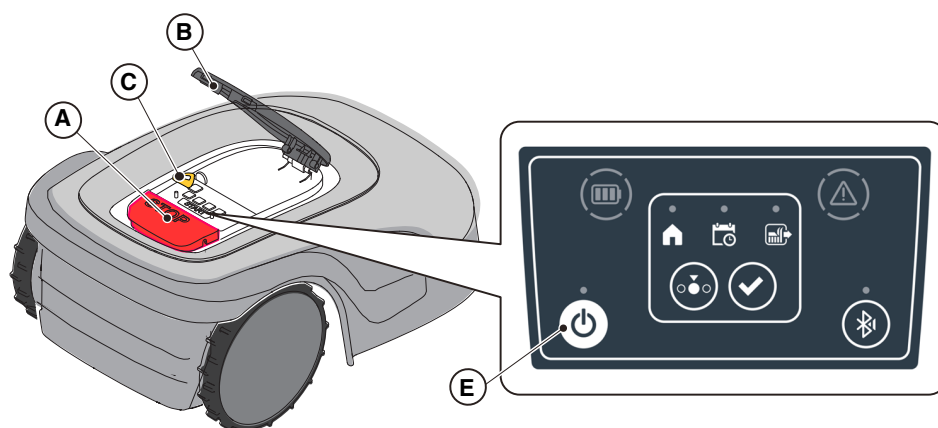

## 2.4. FLYTTING



### PÅBUD:

Robotgressklipperen må slås av på en sikker måte før den løftes eller transporteres.




### ADVARSEL:

Kontroller at det ikke finnes leker, verktøy, grener, klær eller andre gjenstander på plenen som kan skade utstyret.

### Prosedyre:

1. Stans robotgressklipperen på en trygg måte (Se avsn. 2.3).
2. Løft robotgressklipperen etter håndtaket (D) og bær den, og pass på å holde klippebladet på avstand fra kroppen.

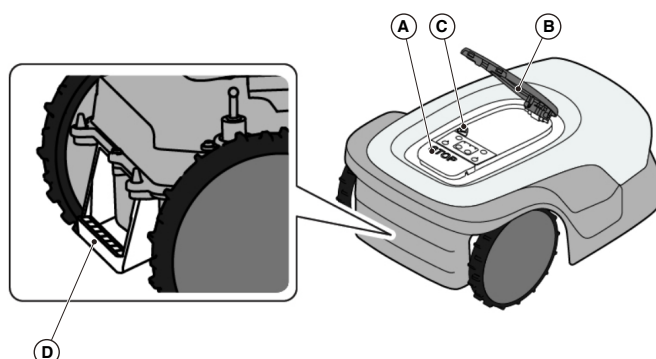

### 3. INTRODUKSJON

#### 3.1. GENERELL INTRODUKSJON

##### 3.1.1. FORMÅLET MED HÅNDBOKEN

Denne håndboken er en integrert del av apparatet og er ment å gi den informasjonen som er nødvendig for bruk.

Oppbevar denne håndboken for hele apparatets levetid, slik at den alltid er tilgjengelig ved behov. Mottakeren av håndboken er brukeren av apparatets, som må lese nøye informasjonen som finnes i den og følge instruksene strengt for å verne om personers sikkerhet og for å unngå ødeleggelser. Informasjonen er skrevet på produsentens originalspråk (italiensk) og oversatt til andre språk for lovpålagte og/eller kommersielle krav.

For å utheve tekst som er av vesentlig betydning, har følgende symboler blitt brukt.



#### **FARE \ VARSEL \ ADVARSEL:**

Piktogramene i en trekant med gul bakgrunn og en svart strek indikerer en fare\ varsel\ advarsel.



#### **FORBUD:**

Piktogramene i en sirkel med strek over med hvit bakgrunn og rød strek indikerer forbud.



#### **PÅBUD:**

Piktogramene i en sirkel med blå bakgrunn indikerer påbud.



---

**MERK:** Tekstene som vises i dette skjemaet indikerer teknisk informasjon av spesiell betydning, som ikke bør overses.

---

##### 3.1.2. INSTRUKSJONER FOR LESNING AV INDIKASJONENE PÅ SMARTTELEFON

For bedre lesbarhet av brukerhåndboken, anbefales det å holde smarttelefonen i vannrett stilling som vist på figuren.

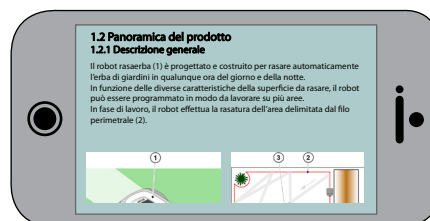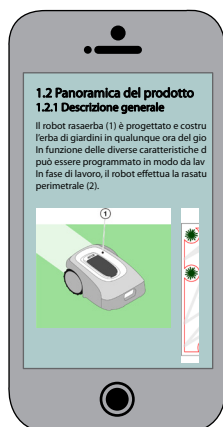

## 3.2. PRODUKTOVERSIKT

### 3.2.1. GENERELL BESKRIVELSE

Robotgressklipperen (A) er designet og bygget for å klippe gress i hagen automatisk når som helst på dagen eller natten.

I henhold til de forskjellige egenskapene til overflaten som skal klippes, kan robotgressklipperen programmeres til å jobbe på flere områder avgrenset av en virtuell kant og forbundet med virtuelle overføringsbaner.

Når roboten er i drift, klipper den det området som er avgrenset med den virtuelle grensen (B). Når robotgressklipperen er nær den virtuelle grensen (B) eller møter en hindring (C), endrer den bane i henhold til den valgte navigasjonsstrategien.

Robotgressklipperen foretar automatisk og komplett klipping av den avgrensede plenen.

Produktet fungerer via satellittsignal og mottar satellittkorreksjonsdata fra STIGA Cloud.

Robotgressklipperen er utstyrt med en videokameramodul for å unngå eventuelle hindringer i arbeidsområdet og forbedre navigasjonssystemet.

Robotgressklipperens driftsteknologi er basert på datakommunikasjon mellom STIGA Cloud og selve roboten. En mobilenhet (smarttelefon) kreves også for å bruke produktet.

Enhver annen bruk kan være farlig og forårsake skader på personer og/eller gjenstander. Følgende faller under feil bruk (som et eksempel, men ikke begrenset til): å transportere mennesker, barn eller dyr på maskinen; transportere maskinen med bil; bruke maskinen til å trekke eller skyve last; bruke maskinen til klipping av vegetasjon som ikke er gress.

---

**MERK:** forekomsten av en mobilnettverkstilkobling på installasjonsstedet er obligatorisk for driften av robotgressklipperen. Kontroller på forhånd at mobilnettverksdekning er tilstrekkelig på [stiga.com](https://stiga.com) eller via APP. Nettleverandøren kan endres når som helst basert på kommersielle avtaler.



---



---

**MERK:** For drift mottar robotgressklipperen satellittkorreksjonsdata, som overføres via STIGA Cloud. Satellittkorreksjonssignalet er tilgjengelig i mange land. Kontroller på forhånd at satellittkorreksjonssignalet er tilgjengelig på installasjonsstedet på [stiga.com](https://stiga.com) eller via appen. Dersom satellittkorreksjonssignalet ikke er tilgjengelig på installasjonsstedet, er det nødvendig å installere en satellittreferansestasjon, som er tilgjengelig som tilbehør.


---

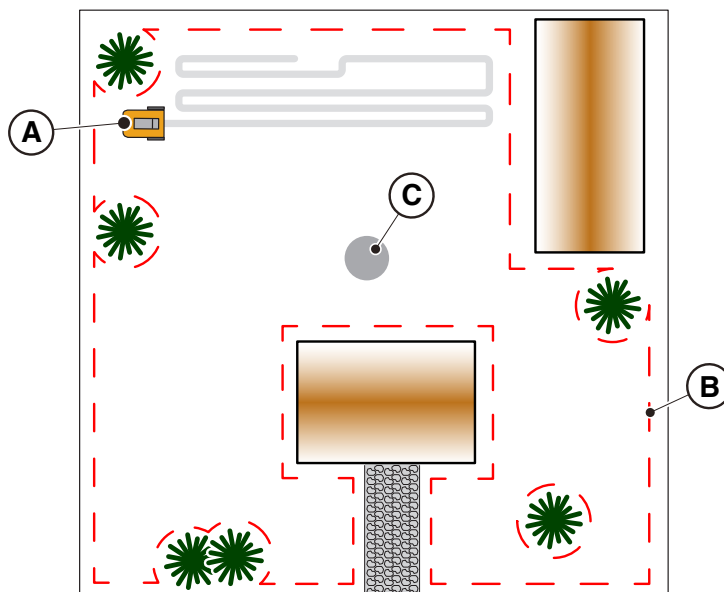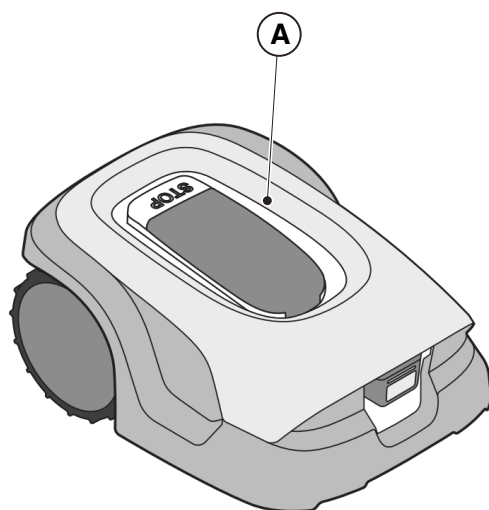

## 3.2.2. HOVEDKOMPONENTER (SERIEUTSTYRET KAN VARIERE AVHENGIG AV MODELLEN)

- (A) Robotgressklipper
- (B) Batteri/er (avhengig av modell)
- (C) Ladebase
- (E) Strømmater for ladebasen

- (F1) Instruksjonshåndbok
- (F2) Festeskruer for ladebasen
- (F5) Sikkerhetsnøkkel

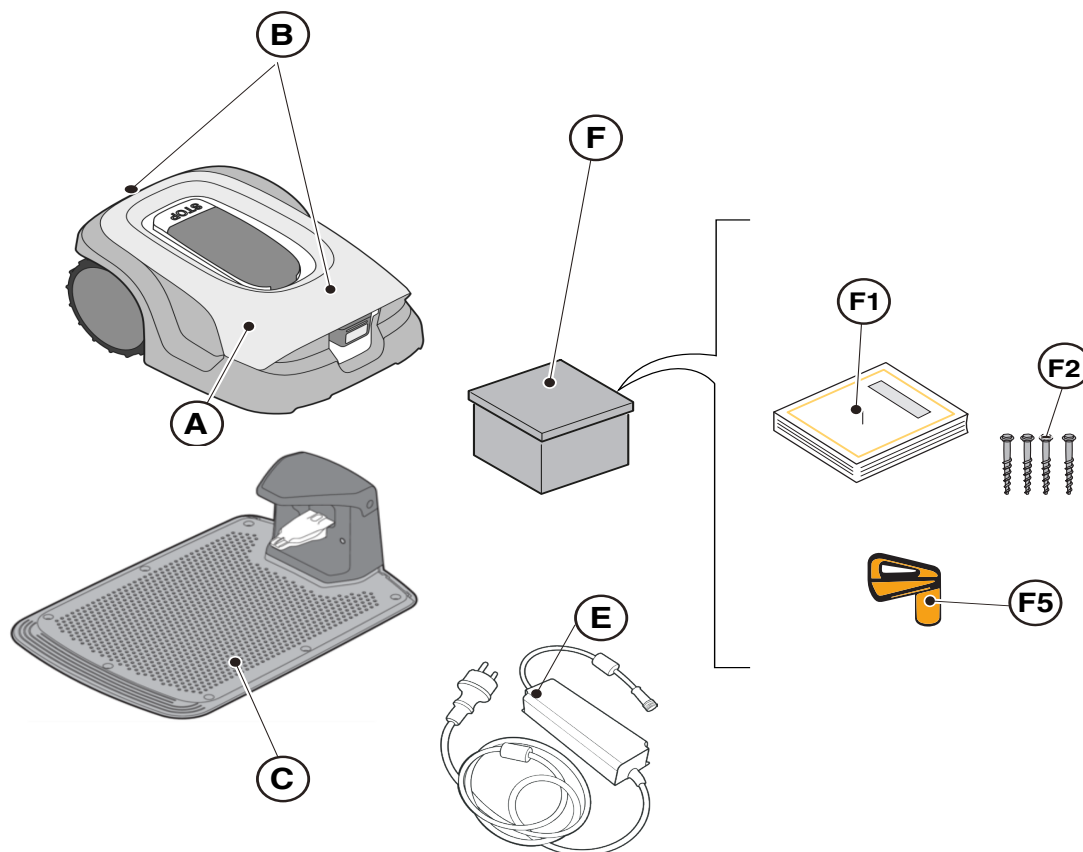

## 3.3. UTPAKKING

Nedenfor er alle trinnene for å utføre utpakningen på riktig måte:

1. Åpne robotgressklipperesken;
2. Pakk ut tilbehøret;
3. Pakk ut robotgressklipperen;
4. Pakk ut ladebasen.



### ADVARSEL:

Forsikre deg om å fjerne alt innpakningsmaterialet fra robotgressklipperen før du bruker den.



### ADVARSEL:

For å unngå personskader eller ødeleggelser, vær oppmerksom når du pakker ut robotgressklipperen, unngå å komme i kontakt med klippebladene eller andre farlige deler.

### 3.4. SYMBOLER OG SKILT



Symboler på sikkerhetsetiketten:



**ADVARSEL:**

Les brukerveiledningen før du begynner å bruke produktet.



**ADVARSEL:**

Fare for projeksjoner av gjenstander mot kroppen.

Hold sikker avstand til maskinen under bruk.



**ADVARSEL:**

Før aldri hender eller føtter inn i klippeinnretningens kasse.

Fjern utkoblingsenheten før du arbeider på maskinen eller før du løfter den.



**ADVARSEL:**

Før aldri hender eller føtter inn i klippeinnretningens kasse.

Ikke klatre opp på maskinen.



**FORBUD:**

Ikke bruk høytrykksspyler på maskinen til å rengjøre eller vaske den.



**FORBUD:**

Forsikre deg om at det ikke er mennesker (spesielt barn, eldre eller funksjonshemmede) og kjæledyr i arbeidsområdet mens maskinen er i drift.

Hold barn, kjæledyr og andre mennesker på trygg avstand når maskinen er i drift.

Symboler på modelletikettene:



Enhet med isolasjonsklasse III, drevet av batteri (robotgressklipper) eller via spesiell strømforsyning (ladebase og referansestasjon).



Bruk den originale strømforsyningen med egenskapene angitt på typeskiltet.



Symbol for likestrømforsyning.

**IPXX** Grad av beskyttelse mot inntrengning av faste kroppar og vann.




Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr skal gis til egnede anlegg for resirkulering og deponering.



Garantert lydeffektnivå

Alle symbolene på batteriet er vist nedenfor:

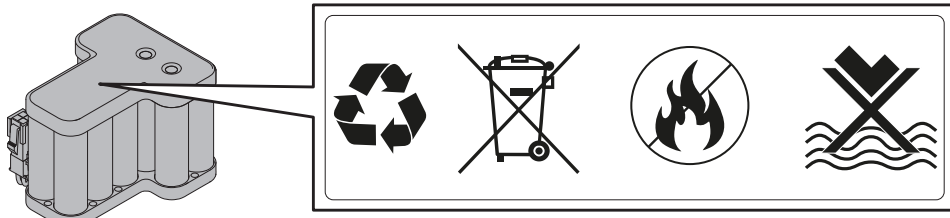

1.



**ADVARSEL:**

Les brukerveiledningen før du begynner å bruke produktet.



Ikke kast batteriet som vanlig husholdningsavfall.  
Lever batteriet inn til relevante godkjente innsamlingssentre.



Ikke kast batteriet i ild og ikke utsett det for varmekilder.




Ikke legg batteriet i vann, og ikke utsett det for fuktighet.

### 3.5. GENERELLE INSTRUKSJONER FOR LESING AV HÅNDBOKEN

Kriteriene som følges for utarbeidelsen av dette dokumentet er beskrevet nedenfor.

1. Navn på tema (A).
2. Krav og utstyr for å utføre prosedyren (B).
3. Beskrivelse av prosedyren (C).
4. Deskriptive bilder av prosedyren (D).

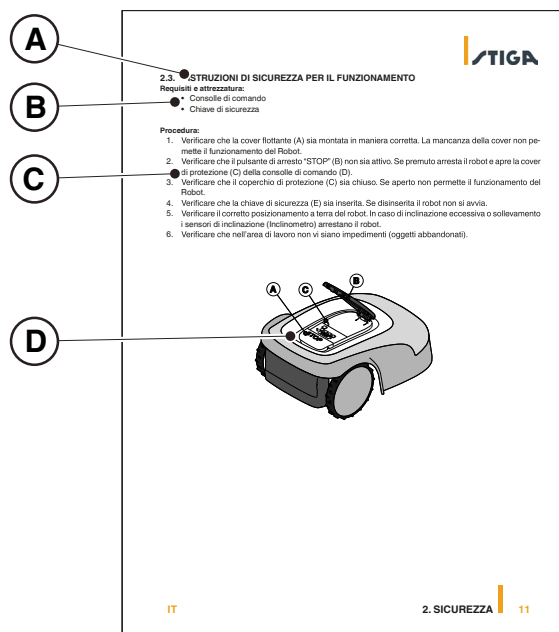

## 4. INSTALLASJON

### 4.1. GENERELL INSTALLASJONSINFORMASJON



#### VARSEL:

**Ikke tukle med, fjern, unngå eller omgå de monterte sikkerhetsanordningene.**


**MERK:** For mer informasjon om installasjon av produktet, kontakt en STIGA-forhandler.

**MERK:** For drift mottar robotgressklipperen satellittkorreksjonsdata, som overføres via STIGA Cloud. Satellittkorreksjonssignalet er tilgjengelig i mange land. Kontroller på forhånd at satellittkorreksjonssignalet er tilgjengelig på installasjonsstedet på [stiga.com](http://stiga.com) eller via appen. Dersom satellittkorreksjonssignalet ikke er tilgjengelig på installasjonsstedet, er det nødvendig å installere en satellittreferansestasjon, som er tilgjengelig som tilbehør (se Kap. 4.6).

## 4.2. KOMPONENTER FOR INSTALLASJONEN (SERIEUTSTYRET KAN VARIERE AVHENGIG AV MODELLEN)

- (A) Ladebase
- (B) Strømforsyningsenhet
- (D) Festeskruer for ladebasen
- (H) Mobil (ikke inkludert)

Se Kap. 9 "Tilbehør"

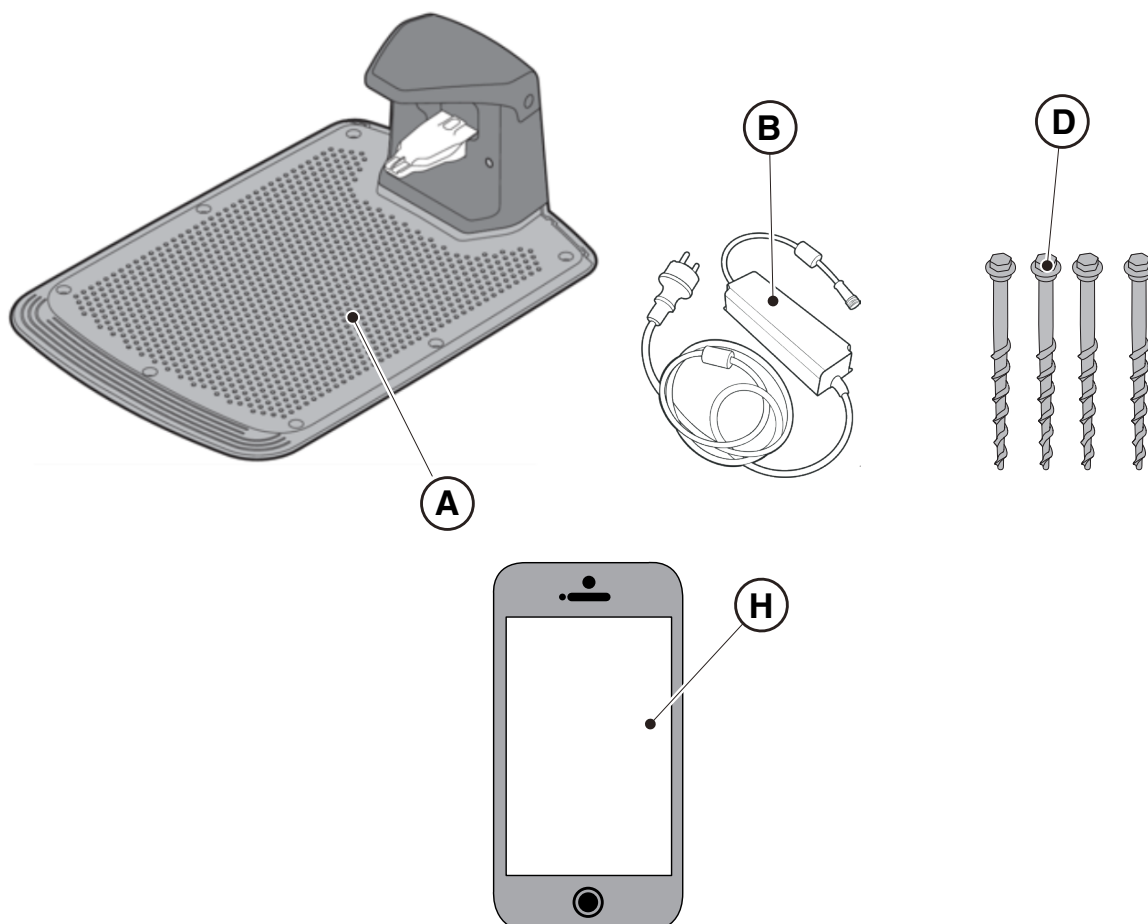

### 4.3. KONTROLL AV INSTALLASJONSKRAV

Nedenfor gjengis hvordan du skal kontrollere de nødvendige kravene og klargjøre hagen før du fortsetter med installasjonen.

#### 4.3.1. KONTROLL AV HAGEN:

- Undersøk hele området for å få riktig inntrykk av hagenes tilstand, hindringer og områder som skal utelukkes.
- Kontroller at plenen som skal klippes er jevn og uten hull, steiner eller andre hinder og, om nødvendig, sett hagen i stand for bruk av maskinen.
- Niveller bakken slik at det ikke dannes pytter som følge av regn.
- Ved den første gangs installasjon må gressets opprinnelige høyde være innenfor driftsområdet til robotgressklipperen: 20-60 mm. Klargjør hagen med en tradisjonell gressklipper om nødvendig.

Robotgressklipperen fungerer ved bruk av et satellittsignal. Satellittsignalets presisjon kan påvirkes av:

- Dersom det forekommer hindringer langs installasjonsområdet eller inne i arbeidsområdet, som for eksempel: trær med tette trekroner, hekker, mur, metallgjerder, bygg og reflekterende overflater slik som glass eller metallvegger.
- Tøffe værforhold, som for eksempel: tett tåke, høyt skydekke, mye nedbør eller snø.

Ved funksjonsfeil, ekskluder området fra robotklipperens arbeidsområde.

#### 4.3.2. KONTROLLER INSTALLASJONEN AV LADEBASEN OG MATEREN:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>EL-FARE:</b><br/>For å kunne foreta den elektriske tilkoblingen må det ha blitt lagt opp et strømuttak i nærheten av installasjonsområdet. Forsikre deg om at tilkoblingen til strømnettet gjøres i samsvar med gjeldende regler i landet der apparatet brukes.</p> |  <p><b>EL-FARE:</b><br/>Ikke koble strømforsyningen til et strømuttak hvis støpselet eller ledningen er skadet. Ikke koble til og ikke ta på en skadet ledning før den kobles fra strømforsyningen. En ødelagt ledning kan skape kontakt med spenningssatte deler.</p> |
|  <p><b>EL-FARE:</b><br/>Den medfølgende kretsen må beskyttes av en differensialbryter (RCD) med en aktiveringsstrøm som ikke overstiger 30 mA.</p>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Prosedyre:

- Forbered et flatt område for plassering av ladebasen (A). Ladebasen må installeres på et sted som kan nås av satellittsignalet, fortrinnsvis i et område av hagen hvor himmelen er helt synlig og i nærheten av en stikkontakt.
- Sørg for at det er nok plass til å installere ladebasen slik at det i området foran er en hindringsfri stripe minst 2 meter bred og minst 3 meter lang. Bakken må være helt flat og kompakt for å unngå deformering av ladebasens overflate.




## ADVARSEL:


Strømkabelen (B), strømforsyningsenheten, skjøteledningen og enhver annen elektrisk kabel som ikke tilhører produktet, må forbli utenfor klippeområdet for å holde dem unna farlige bevegelige deler og for å unngå skade på kablene som kan bringe dem i kontakt med deler under spenning.




**VARSEL:** Installer ladestasjonen på minst 1 meters avstand unna brennbare overflater, materialer eller gjenstander. Aldri installer ladestasjonen på overflater laget av brennbare materialer, for eksempel tre- eller plastgulv.

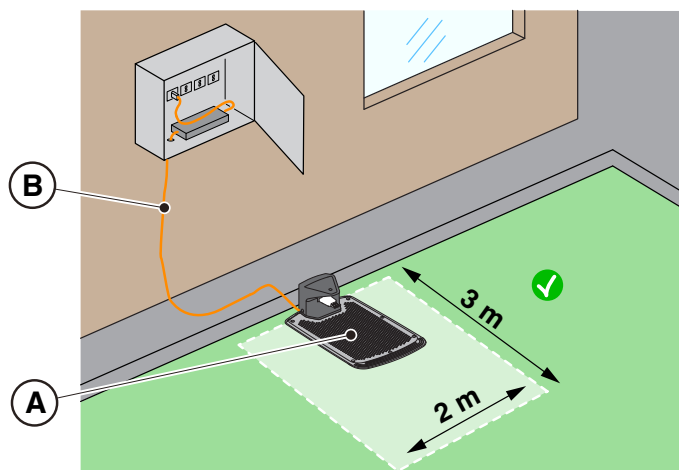

- Robotgressklipperens retur til basen skjer via en virtuell returbane, som inkluderer en manøvreringssone som strekker seg 1 m til høyre og 1 m til venstre for den registrerte banen (A), og som strekker seg 50 cm bak ladebasen (B). Følgende minimumsavstander mellom manøvreringsområdet og de ulike delene av hagen skal overholdes:
  - 30 cm fra hindringer avgrenset av virtuelle perimetre eller soner som ikke skal klippes (C);
  - 30 cm fra ikke-avgrensede faste hindringer eller gjennomgående konstruksjonselementer (D);
  - 1 m fra offentlige veier (E);
  - 1 m fra svømmebassenger (F);
  - 1 kilometer(r) fra turstier (G),
  - 1 m fra klipper eller bratte skråninger (H).

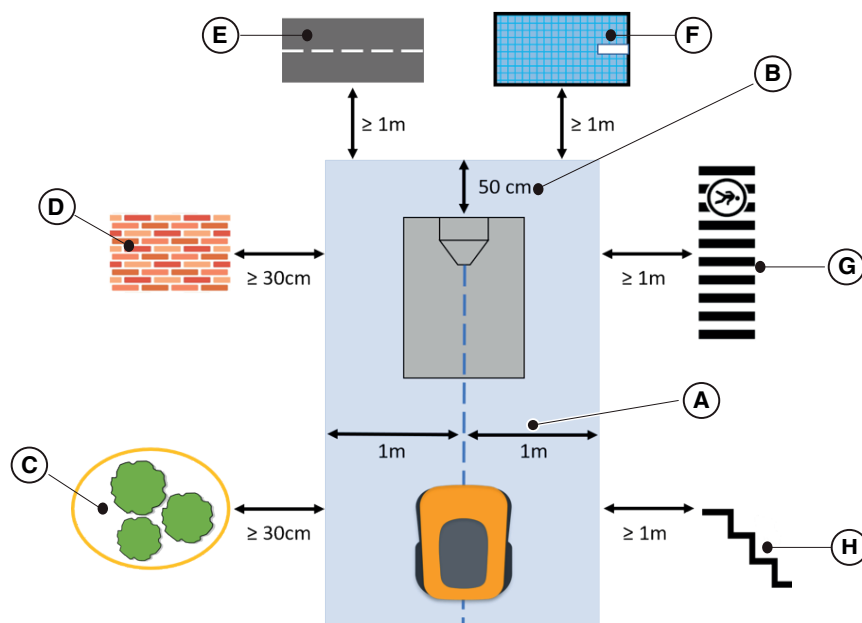

- I tilfelle avstandene ovenfor ikke kan overholdes, skal den virtuelle ryggeruten og området bak ladebasen avgrenses med ufremkommelige bommer (I), dersom det ikke allerede finnes.
- Passasjeområdet til ladebasens strømkabel må være utenfor klippeområdet.

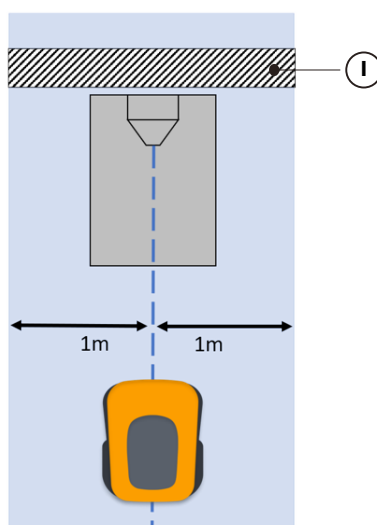

- Når den forlater ladebasen, roterer robotgressklipperen normalt 180° umiddelbart etter at den er løsnet fra ladekontaktene. I noen spesielle tilfeller, der det er strengt nødvendig å installere ladebasen:
    - i nærheten av vertikale strukturer som kan redusere kvaliteten på satellittsignalet.
    - i områder med redusert manøvrerbarhet, som uansett må avgrenses av uoverstigelige barrierer.
- Det er mulig å aktivere, gjennom appen, en lang ryggemanøver (Long Exit), i dette tilfellet rygger robotgressklipperen 2 m før 180°-rotasjonen, for å flytte seg selv til en bedre posisjon både for å utføre manøveren og for mottak av satellittsignalet.

Funksjonen for lang rygging (Long Exit) må anses som et hjelpemiddel under noen spesielle installasjonsforhold, og må på ingen måte brukes til å installere ladebasen under baldakiner eller inne i lukkede rom.


**MERK:** I noen tilfeller, etter at robotgressklipperen har rygget 2 meter, kan den fortsatt befinne seg i mindre enn optimale mottaksforhold for satellittsignaler. Installer ladebasen på et annet i sted i et slikt tilfelle.

- Forsikre deg om at området som du har valgt for installasjon av ladebasen (D) er minst 400 cm fra ladebasen (E) på en annen robotgressklipper.




### ADVARSEL:

Overdreven nærhet mellom to ladestasjoner kan forårsake forstyrrelser.

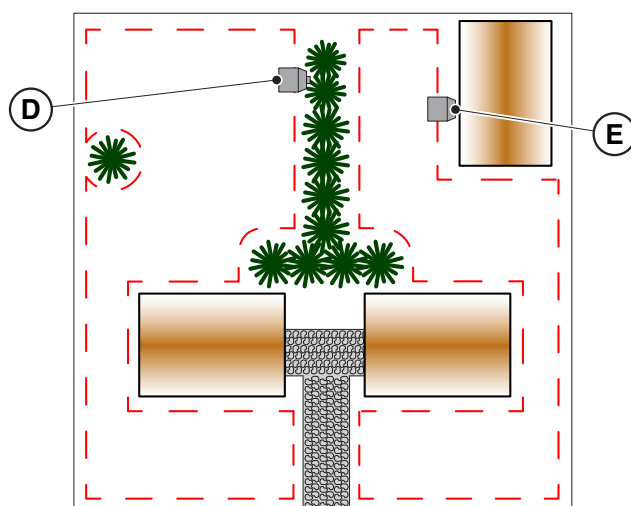


- Gjør klart installasjonsområdet for materen (B) er beskyttes både fra solstråling og på en slik måte at den ikke kan senkes ned i vann under noe slags værforhold.

**MERK:** Det er å foretrekke og anbefales å installere materen (B) i et lukket rom beskyttet mot værforholdene, i en posisjon som ikke er lett tilgjengelig for uvedkommende som for eks. barn ( $X > 160$  cm).

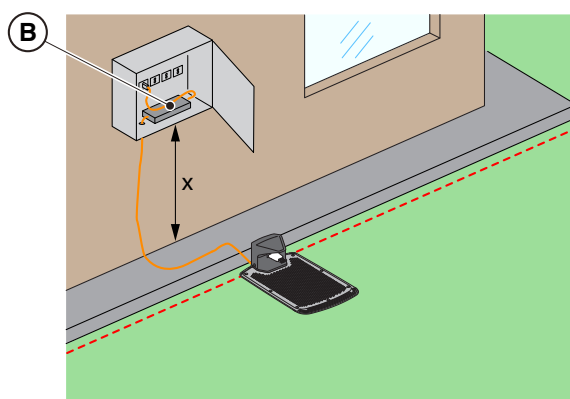

### 4.3.3. KONTROLL FOR DEFINERING AV VIRTUELLE GRENSER:

1. Kontroller at den maksimale hellingen på arbeidsområdet er mindre enn eller lik 45 % eller 50 %, avhengig av modellen (se avsn. 1.2 TEKNISKE OPPLYSNINGER). For å definere de virtuelle grensene, respekter reglene vist på bildene under:
  - a) hvis hellingen er  $\leq 20\%$ , er det mulig å plassere den virtuelle grensen som vist i figuren;
  - b) hvis hellingen er  $> 20\%$  og  $\leq 45\%$  (50 %), må installasjonen omfatte det skrånende området som overholder avstanden angitt i figuren;
  - c) hvis hellingen er  $> 20\%$  og det hellende området ikke er en del av den delen av hagen som skal klippes, må avstanden som er angitt i figuren respekteres;
  - d) hvis hellingen er  $> 45\%$  (50 %), må det hellende området utelukkes med hensyn til avstanden som er angitt i figuren.

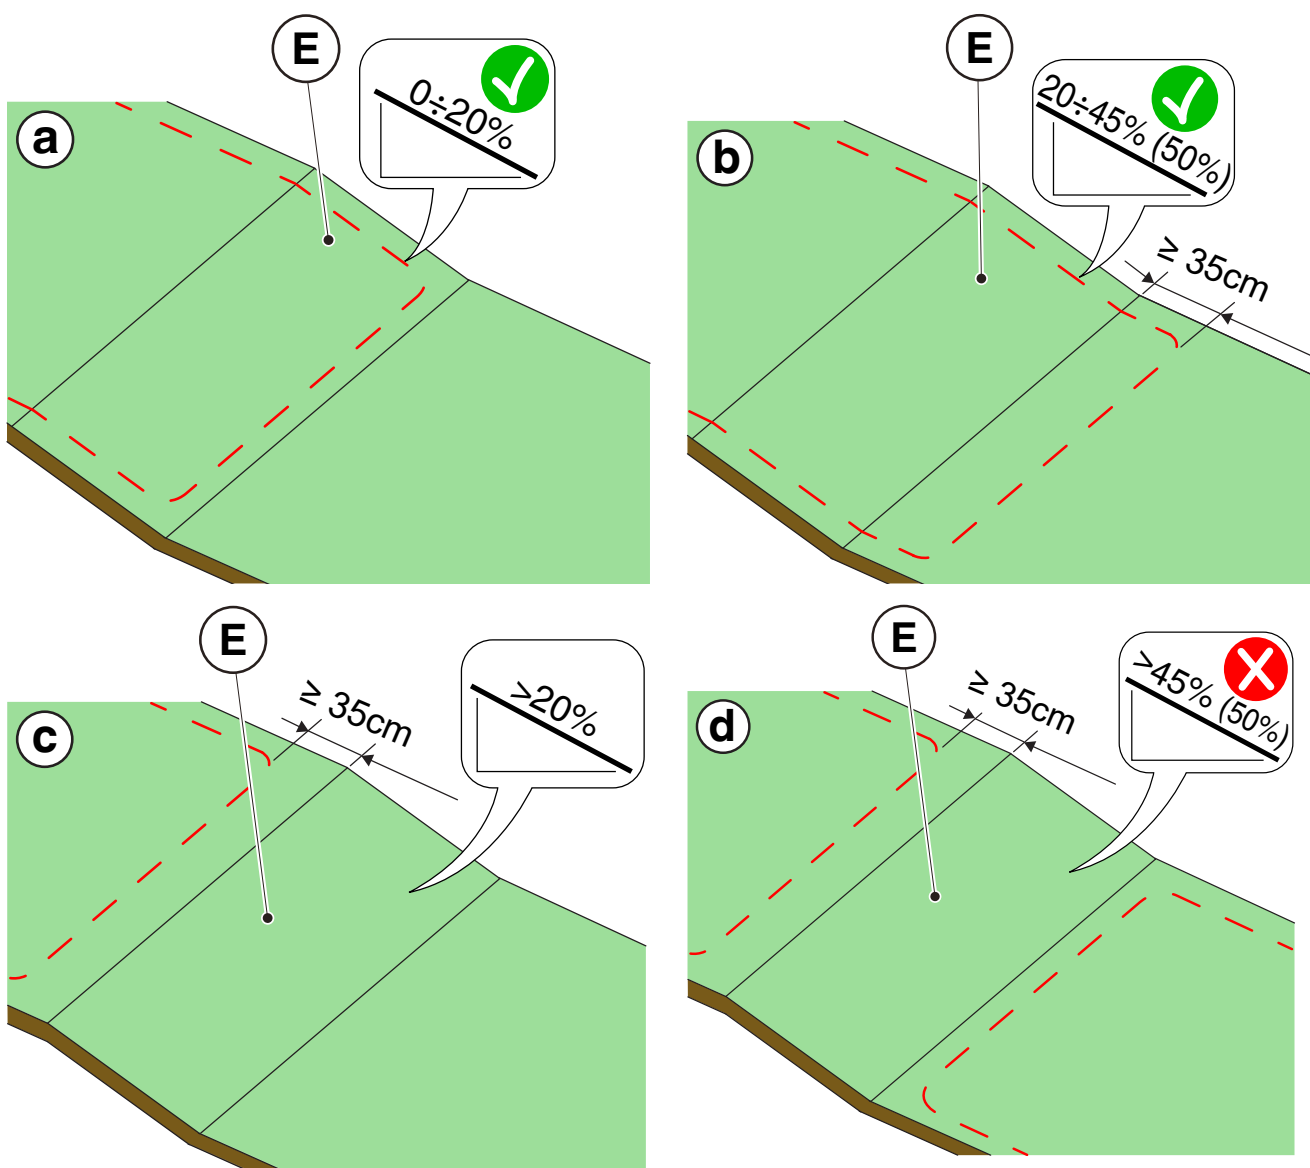


**ADVARSEL:**

Roboten kan klippe overflater med en maksimal helling på 45 % eller 50 %, avhengig av modellen. Hvis instruksjonene ikke følges, kan roboten gli og forlate arbeidsområdet.

**ADVARSEL:**

Områder med hellinger som er større enn tillatte hellinger kan ikke klippes. Plasser den virtuelle grensen før skråningen, slik at dette området ekskluderes fra plenområdet

2. Kontroller hele arbeidsflaten: evaluer hindringene og områdene som skal utelukkes fra arbeidsområdet (F), som må programmeres som områder som må unngås (G).

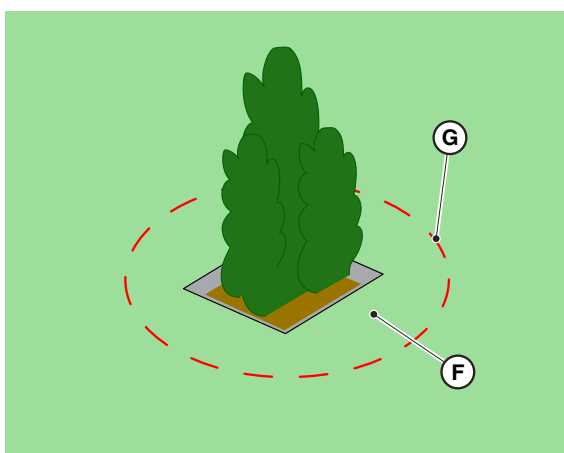

## 4.4. KRITERIER FOR AVGRENSNING AV ARBEIDSOMRÅDER OG OVERFØRINGSBANER

### 4.4.1. MINIMUM AVSTAND FOR DE VIRTUELLE GRENSENE OG AVSTAND FOR AVGRENSNING

#### Prosedyre:

1. Der det finnes et fortau eller en sti (A) på samme nivå som plenen, kan den virtuelle grensen falle sammen med kanten av fortauet. Det er også mulig å programmere den virtuelle grensen ved å føre robotgressklipperen over kanten av fortauet.
2. Der det finnes et svømmebasseng, dam eller utgraving (B), må den virtuelle grensen programmeres i en avstand på minst 1 meter. Hvis bassenget, dammen eller utgravningen er plassert i enden av en skråning, må den virtuelle grensen programmeres i en avstand på minst 1,5 meter.
3. Når det gjelder trær med utstikkende røtter (C), må den virtuelle grensen programmeres på en slik måte at den hindrer robotgressklipperen i å passere på ujevne overflater.
4. Den virtuelle kanten må programmeres slik at robotgressklipperen holder seg i en avstand på minst 30 cm fra områder med grus eller pukk (D).
5. Ved hellinger må det som står det som står gjengitt i avsn. 4.3.3.
6. Ved sammenhengende konstruksjonselementer (vegger, gjerder, hekker osv.) med en høyde over 50 cm, må den virtuelle grensen programmeres i en avstand på minst 40 cm fra dem (E)
7. I alle andre tilfeller kan den virtuelle grensen bestemmes på grunnlag av størrelsen på maskinen, med tanke på en minimumsavstand på 30 cm mellom robotgressklipperen og hindringen (F).
8. Ved avgrensning av hindringer mindre enn 150 cm fra hverandre (G), avgrens dem som en enkelt hindring med respekt for avstandene som er angitt.





#### VARSEL:







**Driftsområdet og generelt områdene som robotgressklipperen kan navigere i, må avgrenses med et gjerde som roboten ikke kommer seg over.**




#### ADVARSEL:

**Hvis hellingen er større enn 45 % eller 50 %, må det hellende området utelukkes fra klippeområdet (Se avsn. 4.3).**

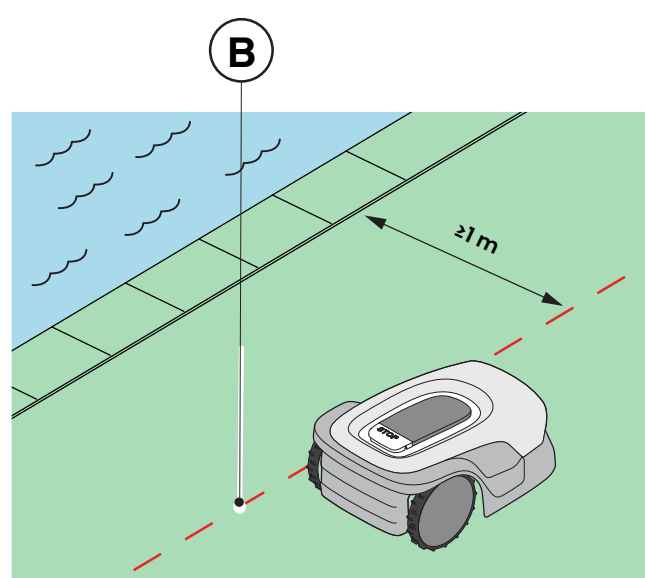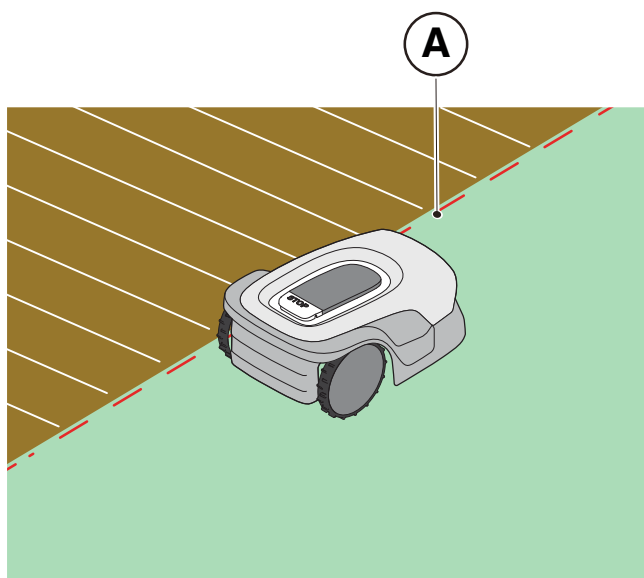

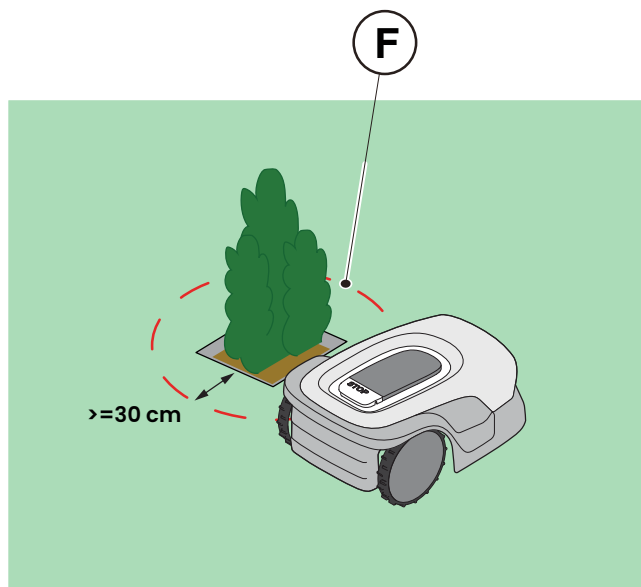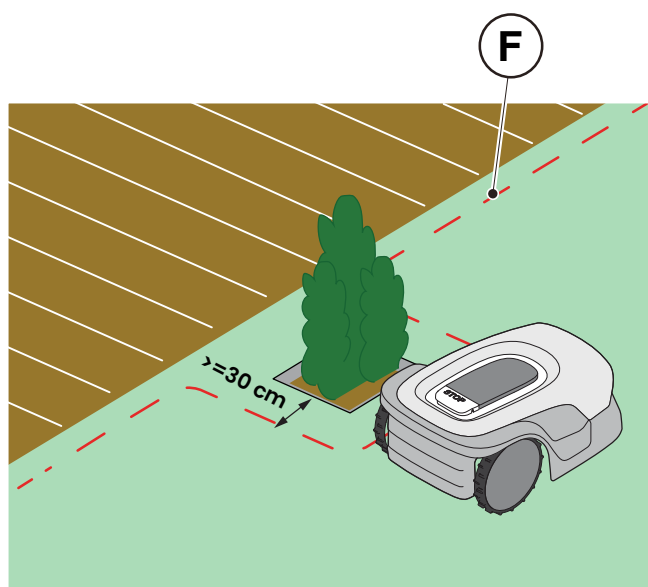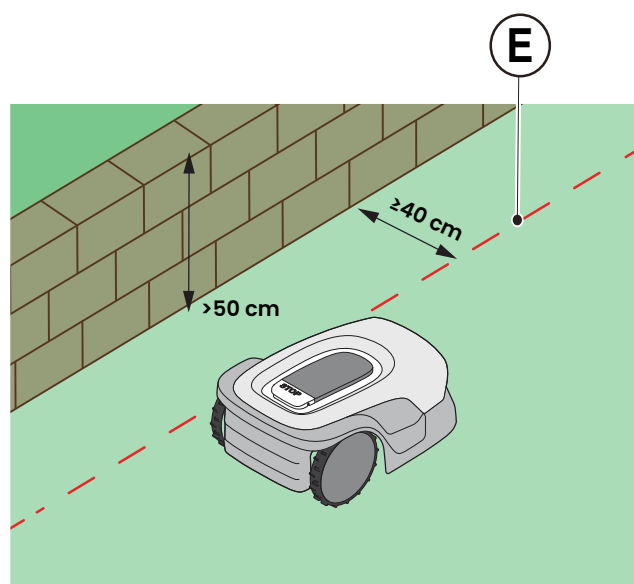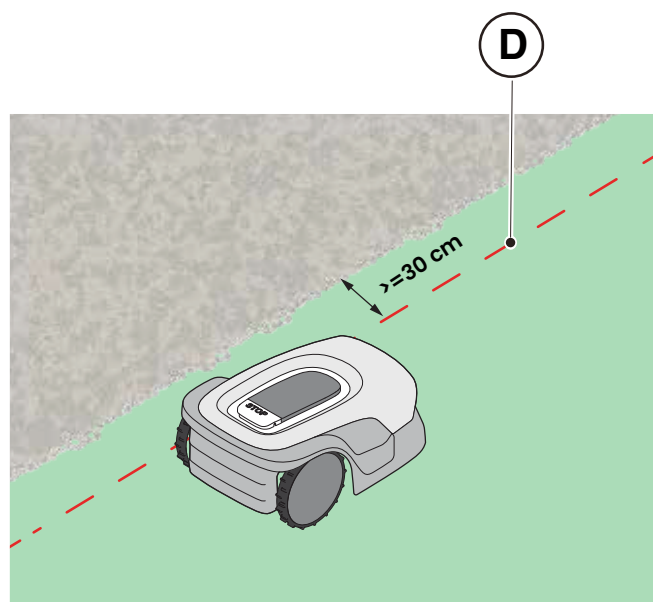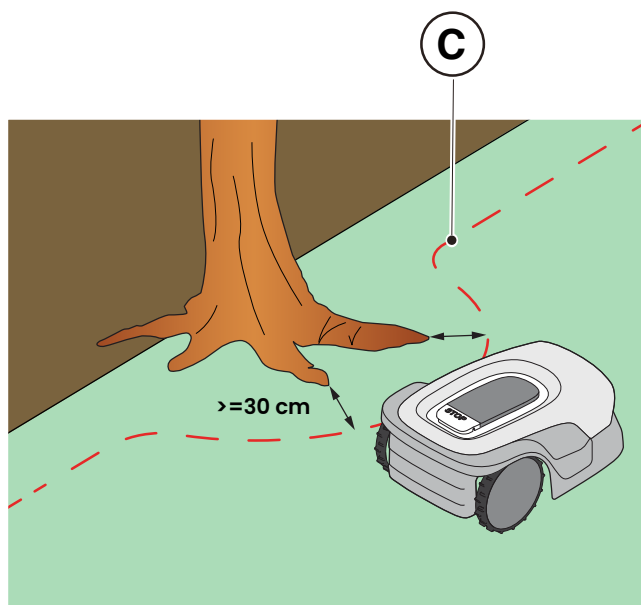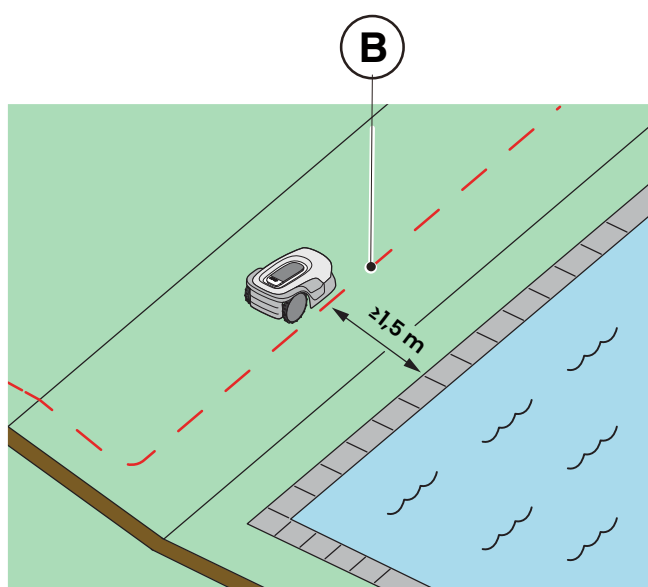


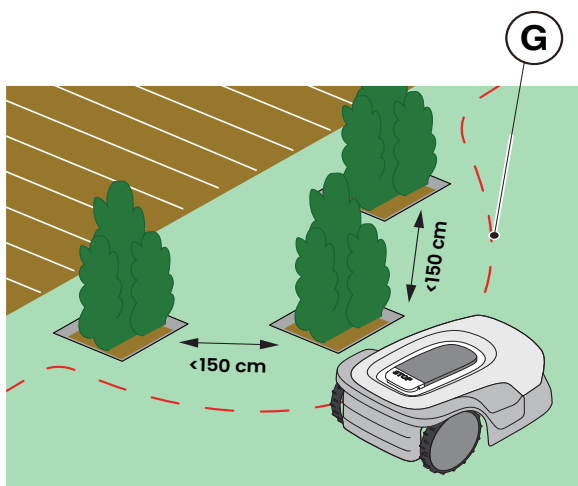

#### 4.4.2. SMALE PASSASJER

##### Prosedyre:

1. Ved smale passasjer må avstanden mellom to virtuelle grenser være  $Z \geq 2$  m (A).
2. I tilfelle av en passasje hvor avstanden mellom de virtuelle grensene ville være  $< 2$  m, kan ikke delen av området utenfor flaskehalsen (A) nås automatisk av robotgressklipperen. I dette tilfellet er det nødvendig å programmere to distinkte virtuelle skjæresoner (B) og koble dem til en virtuell overføringsbane (C).
3. Dersom det ikke er mulig å forbinde de to områdene med en virtuell overføringsvei, er delen av området utenfor flaskehalsen (A) å anse som et "Lukket område" (se avsn. 4.4.3).

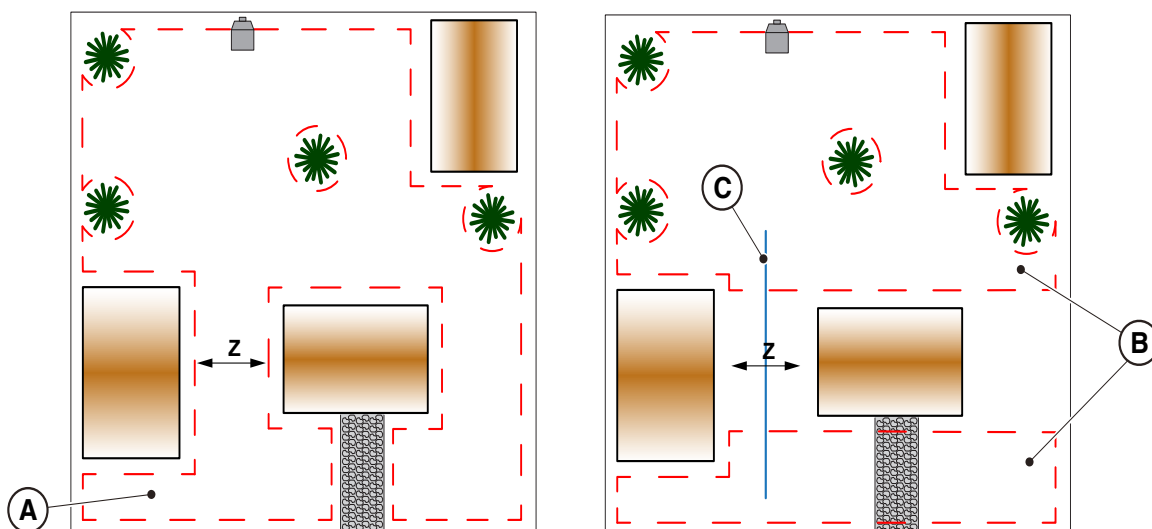

#### 4.4.3. LUKKEDE OMRÅDER

Områder som ikke kan nås uavhengig av robotgressklipperen via en virtuell overføringsbane, må programmeres som "Lukket område" (alternativ til stede i appen).

Hvert lukket område kan ha et maksimalt overflateareal avhengig av modell (se tabellen med tekniske opplysninger). Hvis du trenger å dekke mer enn det maksimale området et enkelt lukket område kan håndtere, dele overflaten i flere lukkede områder.

Registrering av lukkede områder må følge de samme kriteriene som i avsn. 4.4.1.  
Robotgressklipperen må bæres for hånd innenfor hvert lukket område og startes manuelt.

#### 4.4.4. OVERFØRINGSBANER


Der det finnes områder i hagen som er adskilt fra hverandre av områder som ikke skal klippes eller hvor det ikke er torv, som stive overflater på samme nivå som hagen, er det mulig å koble sammen områdene som skal skjære gjennom overføringsveier. Robotgressklipperen vil bevege seg fra ett område til et annet mens klippeenheten holdes av.


Overføringsbanen kan også brukes til å nå ladebasen når den ikke er installert i et arbeidsområde.

##### Prosedyre:

1. Finn, blant de mulige passasjene, den enkleste overføringsveien som lar deg holde størst avstand fra eventuelle hindringer og som ikke krysser områder som vanligvis brukes til parkering, kjøretøytransport eller påvirkes av menneskestrømmer.
2. Overføringsbanen omfatter en manøvreringsone som strekker seg 1 m til høyre og 1 m til venstre for den registrerte banen (A) Følgende minimumsavstander mellom manøvreringsområdet og de ulike delene av hagen skal overholdes:
  - 30 cm fra hindringer avgrenset av virtuelle perimetere eller soner som ikke skal klippes (B);
  - 30 cm fra ikke-avgrensede faste hindringer eller gjennomgående konstruksjonselementer (C);
  - 1 m fra offentlige veier (D);
  - 1 m fra svømmebassenger (E);
  - 1 kilometer(r) fra turstier (F),
  - 1 m fra klipper eller bratte skråninger (G).
3. Overføringsruter må overholde maksimal gradientgrense på 20 %.
4. Ved smale passasjer der de ovenfor nevnte avstandene ikke kan observeres, må passasjen avgrenses med barrierer som ikke kan krysses hvis de ikke allerede er til stede.

**MERK:** Registrerte overføringsbaner innenfor smale passasjer kan ha utilstrekkelig mottak av satellittsignaler, noe som påvirker robotgressklipperens driftsnøyaktighet.

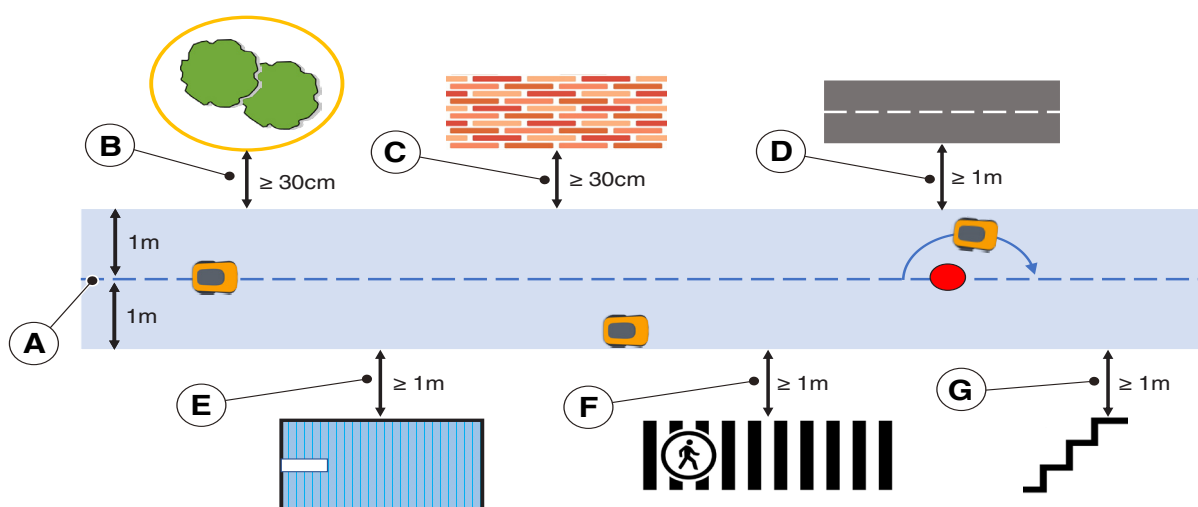

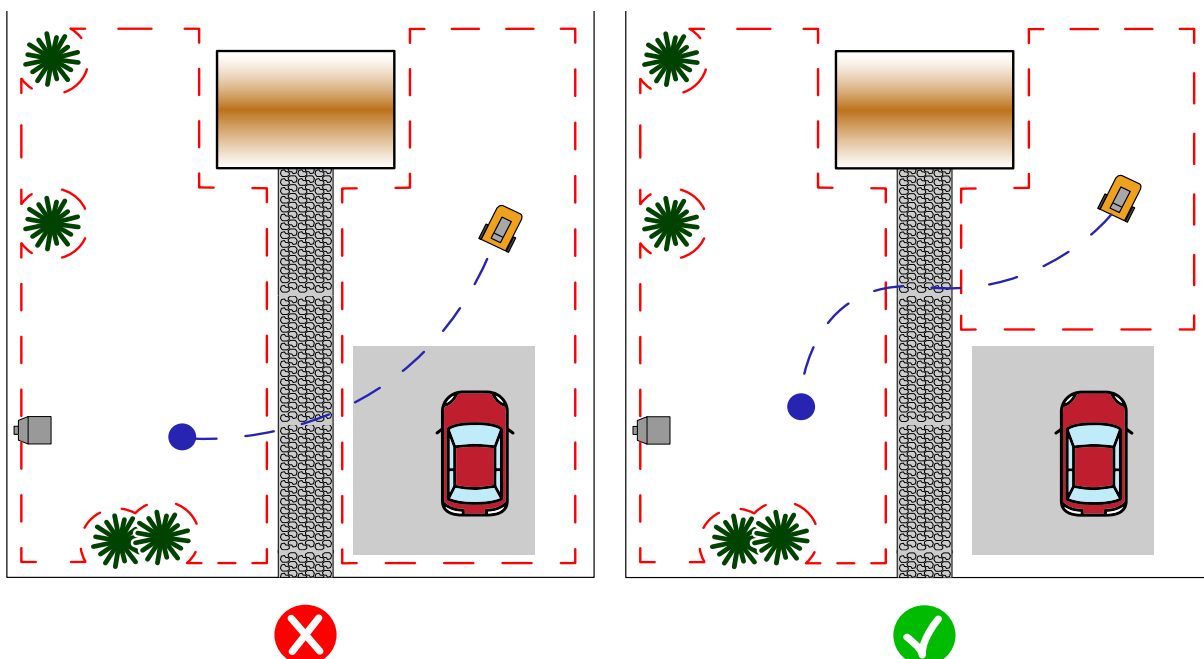

#### 4.5. INSTALLASJON AV KOMPONENTENE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>EL-FARE:</b><br/>Bruk kun batteriladeren og materen som er levert av produsenten. Uegnet bruk kan forårsake elektriske støt og/eller overoppheting.</p>                                                                                                             |  <p><b>VARSEL:</b><br/>Den medfølgende kretsen må beskyttes av en differensialbryter (RCD) med en aktiveringsstrøm som ikke overstiger 30 mA.</p>                     |
|  <p><b>EL-FARE:</b><br/>For å kunne foreta den elektriske tilkoblingen må det ha blitt lagt opp et strømuttak i nærheten av installasjonsområdet. Forsikre deg om at tilkoblingen til strømmettet gjøres i samsvar med gjeldende regler i landet der apparatet brukes.</p> |  <p><b>EL-FARE:</b><br/>Koble til strømforsyningen kun når alle installasjoner er fullført. Slå eventuelt av den generelle strømforsyningen under installasjonen.</p> |
|  <p><b>VARSEL:</b><br/>Kuttefare for hendene.</p>                                                                                                                                                                                                                          |  <p><b>VARSEL:</b><br/>Fare for støv i øynene.</p>                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PÅBUDT MED VERNEHANSKER:</b><br>Bruk vernehansker slik at du ikke risikerer å kutte hendene. |  <b>PÅBUDT MED ØYEVERN:</b><br>Bruk vernebriller for å unngå fare for støv i øynene. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.5.1. INSTALLASJON AV LADEBASE

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>VARSEL:</b><br>Kuttefare for hendene.                                                                                                                     |  <b>VARSEL:</b><br>Fare for støv i øynene. |
|  <b>EL-FARE:</b><br>Koble til strømforsyningen kun når alle installasjoner er fullført. Slå eventuelt av den generelle strømforsyningen under installasjonen. |                                                                                                                              |

#### Krav og påbud:

- |                                                                                                                                |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• flatt terreng</li> <li>• Ladebase</li> <li>• Mater</li> <li>• Vernebriller</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompakt terreng</li> <li>• Festeskruer</li> <li>• Hansker</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PÅBUDT MED VERNEHANSKER:</b><br>Bruk vernehansker slik at du ikke risikerer å kutte hendene. |  <b>PÅBUDT MED ØYEVERN:</b><br>Bruk vernebriller for å unngå fare for støv i øynene. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ladebasen kan installeres inne i arbeidsområdet eller i et område koblet til den via en overføringsbane.

Sørg for at det er nok plass til å installere ladebasen slik at det i området foran er en hindringsfri stripe minst 2 meter bred og minst 3 meter lang.

#### Prosedyre:

1. Kontroller installasjonskravene som angitt i avsn. 4.3.
2. Du må forberede bakken om nødvendig, slik at overflaten på ladebasen (A) er på samme nivå som plenen (B). Bakken må være helt flat og kompakt for å unngå deformasjon av overflaten på ladebunnen.

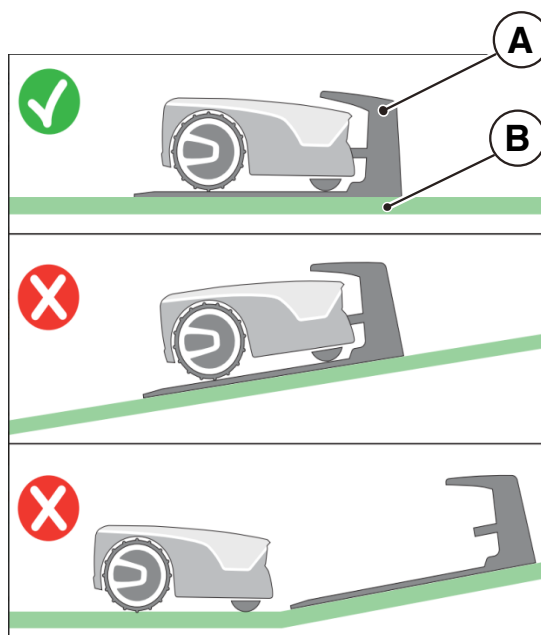

3. Fest ladebasen (L) til bakken med festeskrue (M).
4. Plasser ladekontakten i arbeidsposisjon (A) ved å rotere den nedover og klikke den på plass. Forsikre deg om at ladekontakten er i horisontal stilling. Installer vernedekselet (C).
5. Koble strømforsyningen til ladebasen og skru på kontakten.
6. Koble materens støpsel til strømuttaket.
7. Kontroller at indikatorlampen på ladebasen (N) er tent når robotgressklipperen ikke er i ladebasen (se avsn. 5.4).




#### ADVARSEL:

Strømkabelen, strømforsyningsenheten, skjøteledningen og enhver annen elektrisk kabel som ikke tilhører produktet, må forbli utenfor klippeområdet for å holde dem unna farlige bevegelige deler og for å unngå skade på kablene som kan bringe dem i kontakt med deler under spenning.



#### VARSEL

Installer ladestasjonen på minst 1 meters avstand unna brennbare overflater, materialer eller gjenstander. Aldri installer ladestasjonen på overflater laget av brennbare materialer, for eksempel tre- eller plastgulv.

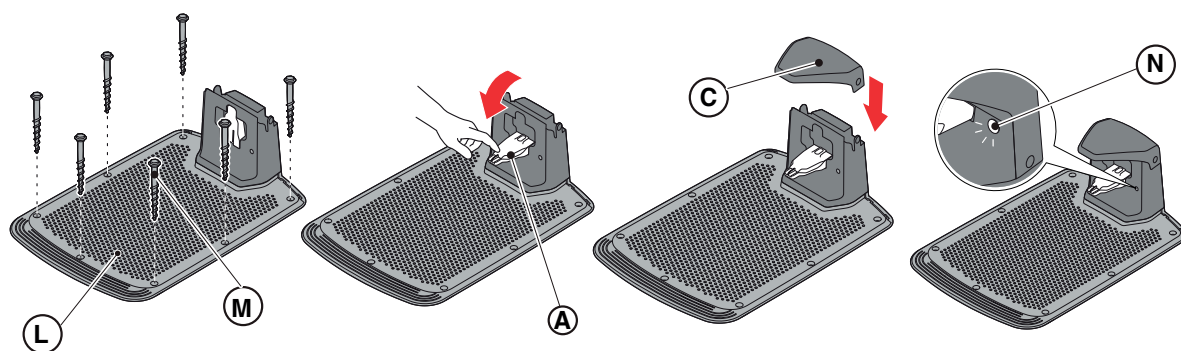

**MERK:** Om nødvendig kan du forlenge kabelen som mater ladebasen ved å bruke skjøteledninger. Det er tillatt å bruke maksimalt to skjøteledninger på 5 meter eller en skjøteledning på 15 meter (Se Kap. 9 "Tilbehør").



**ADVARSEL:**

Robotgressklipperen trenger å motta satellittsignalet også mens den er inne i ladebasen. Dersom du ønsker å installere et vernedeksel over ladebasen, må du kun bruke originale STIGA-deksler. Ikke under noen omstendigheter må deksler i metall installeres over ladebasen.

#### 4.5.2. LADING AV ROBOTGRESSKLIPPER ETTER INSTALLASJONEN

Lad opp robotgressklipperen før du fortsetter med den virtuelle grenseprogrammeringen.

**Krav og påbud:**

- Ladebase.

**Prosedyre:**

1. Lad robotgressklipperen (Se avsn. 5.5).

**MERK:** Batteriene skal forbli tilkoblet i minst 2 timer første gang de lades.

#### 4.6. INSTALLASJON AV SATELITREFERANSESTASJONEN (HVIS NØDVENDIG)

For drift mottar robotgressklipperen satellittkorreksjonsdata, som overføres via STIGA Cloud. Satellittkorreksjonssignalet er tilgjengelig i mange land. Kontroller på forhånd at satellittkorreksjonssignalet er tilgjengelig på installasjonsstedet på [stiga.com](https://stiga.com) eller via appen. Dersom satellittkorreksjonssignalet ikke er tilgjengelig på installasjonsstedet, er det nødvendig å installere en satellitreferansestasjon, som er tilgjengelig som tilbehør (se Kap. 9. "Tilbehør").

For å sjekke om det finnes et satellittkorreksjonssignal der robotklipperen er installert, følg den veiledede prosedyren via appen.

Dersom satellittkorreksjonssignalet ikke er tilgjengelig på installasjonsstedet, følg de følgende instruksjonene for installasjon av satellittreferansestasjonen (ikke inkludert).



**VARSEL:**

Av sikkerhetsgrunner må satellittreferansestasjonen aldri flyttes etter programmering av virtuelle grenser, overføringsbaner og områder som skal unngås. Robotgressklipperen kan forlate det programmerte arbeidsområdet. Hvis referansestasjonen flyttes, er omprogrammering nødvendig




**VARSEL:**

Av sikkerhetsmessige årsaker, hvis de virtuelle grensene, overføringsstiene og unngåelsessonene ble programmert ved hjelp av et satellittkorreksjonssignal, og du senere ønsker å betjene robotklipperen ved hjelp av en satellittreferansestasjon, er det nødvendig med omprogrammering. På samme måte, hvis de virtuelle grensene, overføringsstiene og unngåelsessonene ble programmert ved hjelp av en satellittreferansestasjon, og du senere ønsker å betjene robotklipperen ved hjelp av et satellittkorreksjonssignal, er det nødvendig med omprogrammering.

#### 4.6.1. KOMPONENTER FOR INSTALLASJONEN


- (A) Satellittreferansestasjon
- (E) Festebrakett
- (H) U-bolt for feste av stangfestet
- (G) Skruer for feste av satellittreferansestasjonen på braketten
- (F) Mater
- (L) Forlengelseskabel

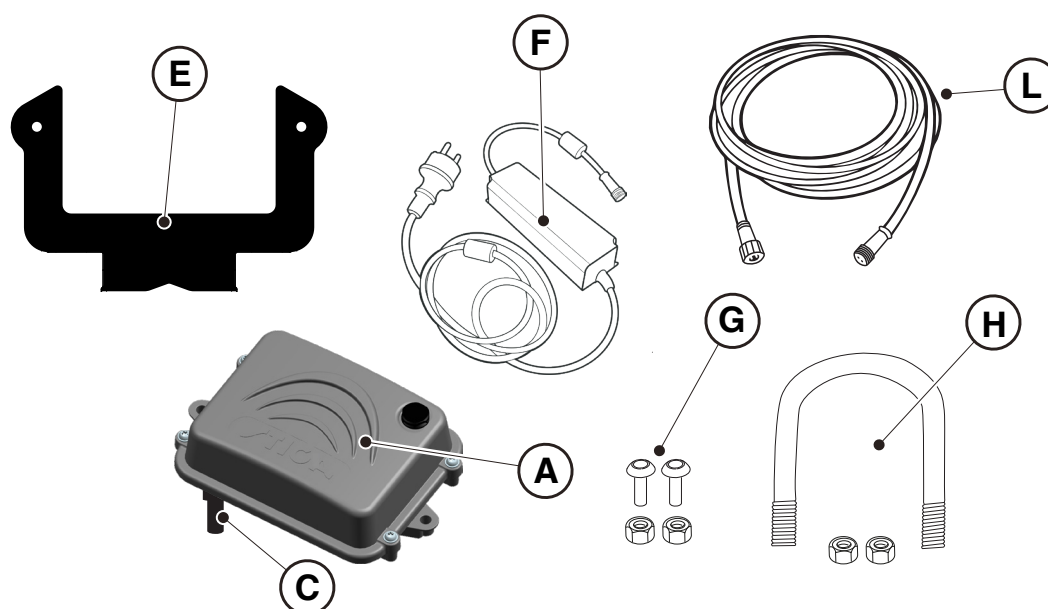


#### 4.6.2. KONTROLL FOR INSTALLASJON AV SATELITREFERANSESTASJONEN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>EL-FARE:</b><br/>Bruk kun batteriladeren og materen som er levert av produsenten. Uegnet bruk kan forårsake elektriske støt og/eller overoppheting.</p>                                                                                                               |  <p><b>VARSEL:</b><br/>Den medfølgende kretsen må beskyttes av en differensialbryter (RCD) med en aktiveringsstrøm som ikke overstiger 30 mA.</p>                     |
|  <p><b>EL-FARE:</b><br/>For å kunne foreta den elektriske tilkoblingen må det ha blitt lagt opp et strømuttak i nærheten av installasjonsområdet. Forsikre deg om at tilkoblingen til strømnettet gjøres i samsvar med gjeldende regler i landet der apparatet brukes.</p>   |  <p><b>EL-FARE:</b><br/>Koble til strømforsyningen kun når alle installasjoner er fullført. Slå eventuelt av den generelle strømforsyningen under installasjonen.</p> |
|  <p><b>VARSEL:</b><br/>Kuttefare for hendene.</p>                                                                                                                                                                                                                            |  <p><b>VARSEL:</b><br/>Fare for støv i øynene.</p>                                                                                                                    |
|  <p><b>PÅBUDD MED VERNEHANSKER:</b><br/>Bruk vernehansker slik at du ikke risikerer å kutte hendene.</p>                                                                                                                                                                    |  <p><b>PÅBUDD MED ØYEVERN:</b><br/>Bruk vernebriller for å unngå fare for støv i øynene.</p>                                                                         |
|  <p><b>EL-FARE:</b><br/>Ikke koble strømforsyningen til et strømuttak hvis støpselet eller ledningen er skadet. Ikke koble til og ikke ta på en skadet ledning før den kobles fra strømforsyningen.<br/>En ødelagt ledning kan skape kontakt med spenningssatte deler.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                        |

Satellitreferansestasjonen må obligatorisk plasseres i et område der himmelen er helt synlig. Satellitreferansestasjonen må plasseres over de forstyrrende elementene som: trær med tette tre kroner, hekker, mur, metallgjerder, bygg og reflekterende overflater slik som glass eller metallvegger. Det er nødvendig å koble til med en strømkontakt.

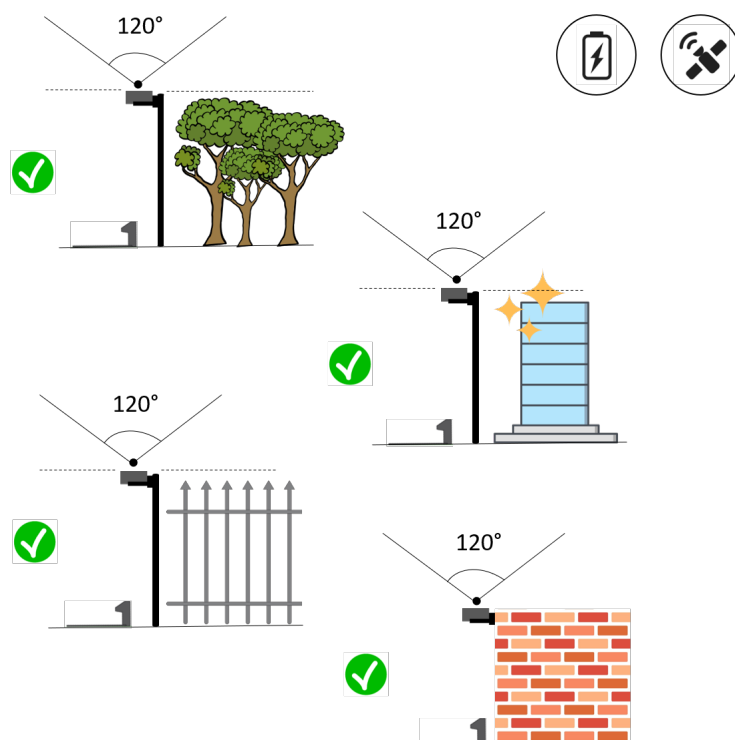

MERK: Himmelen er å betrakte som fullstendig synlig når den er fri for en vinkel på minst 120° i alle retninger.

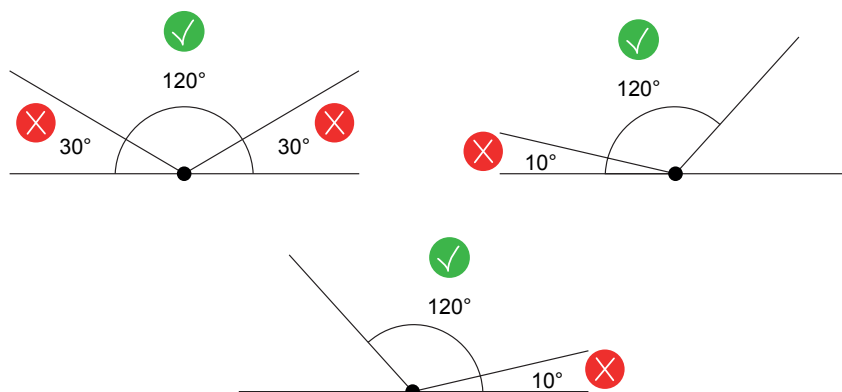

#### 4.6.3. INSTALLASJON AV SATELITREFERANSESTASJONEN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>EL-FARE:</b><br/>Bruk kun batteriladeren og materen som er levert av produsenten. Uegnet bruk kan forårsake elektriske støt og/eller overoppheting.</p>                                                                                                               |  <p><b>VARSEL:</b><br/>Den medfølgende kretsen må beskyttes av en differensialbryter (RCD) med en aktiveringsstrøm som ikke overstiger 30 mA.</p>                     |
|  <p><b>EL-FARE:</b><br/>For å kunne foreta den elektriske tilkoblingen må det ha blitt lagt opp et strømuttak i nærheten av installasjonsområdet. Forsikre deg om at tilkoblingen til strømnettet gjøres i samsvar med gjeldende regler i landet der apparatet brukes.</p>   |  <p><b>EL-FARE:</b><br/>Koble til strømforsyningen kun når alle installasjoner er fullført. Slå eventuelt av den generelle strømforsyningen under installasjonen.</p> |
|  <p><b>VARSEL:</b><br/>Kuttefare for hendene.</p>                                                                                                                                                                                                                            |  <p><b>VARSEL:</b><br/>Fare for støv i øynene.</p>                                                                                                                    |
|  <p><b>PÅBUDD MED VERNEHANSKER:</b><br/>Bruk vernehansker slik at du ikke risikerer å kutte hendene.</p>                                                                                                                                                                    |  <p><b>PÅBUDD MED ØYEVERN:</b><br/>Bruk vernebriller for å unngå fare for støv i øynene.</p>                                                                         |
|  <p><b>EL-FARE:</b><br/>Ikke koble strømforsyningen til et strømuttak hvis støpselet eller ledningen er skadet. Ikke koble til og ikke ta på en skadet ledning før den kobles fra strømforsyningen.<br/>En ødelagt ledning kan skape kontakt med spenningssatte deler.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                        |

Installasjonen av satellitreferansestasjonen (A) utføres gjennom festebraketten (E). Til strømforsyningen trenger du en strømforsyning (F) og tilkobling til et strømuttak.

Gjør klart installasjonsområdet for materen (F) er beskyttes både fra solstråling og på en slik måte at den ikke kan senkes ned i vann under noe slags værforhold.




**VARSEL:**  
Strømkabelen, strømforsyningsenheten, skjøteledningen og enhver annen elektrisk kabel som ikke tilhører produktet, må forbli utenfor klippeområdet for å holde dem unna farlige bevegelige deler og for å unngå skade på kablene som kan bringe dem i kontakt med deler under spenning.


**VARSEL:**

Strømkabelen og strømforsyningen må plasseres slik at de ikke utgjør en fare for barn, mennesker eller dyr.


**VARSEL:**

Av sikkerhetsgrunner må satellittreferansestasjonen aldri flyttes etter programmering av virtuelle grenser, overføringsbaner og områder som skal unngås. Robotgressklipperen kan forlate det programmerte arbeidsområdet. Hvis referansestasjonen flyttes, er omprogrammering nødvendig

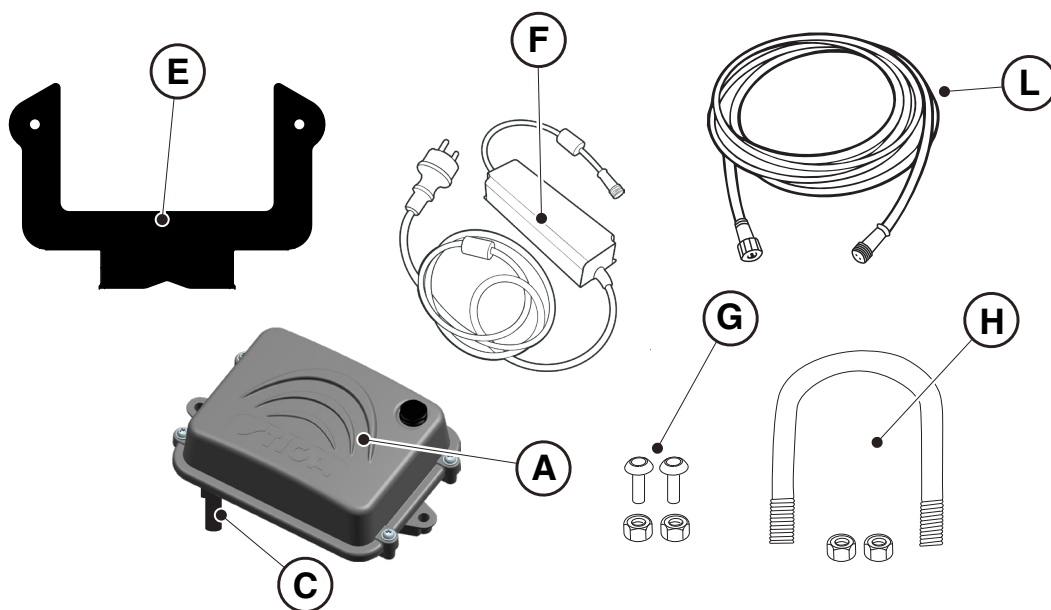
**Krav og påbud:**

- Satellittreferansestasjonen (A).
- Strømforsyning (F).
- Forlengelseskabel (L).
- Festebrakett (E).
- Skruer for feste av satellittreferansestasjonen på braketten (G).
- U-bolt for å feste braketten til stangen (H) eller skruer for å feste den til veggen (ikke inkludert).



**Prosedyre:**


1. Kontroller installasjonskravene i avsn. 4.6.2.
2. Fest braketten (E) på en vegg (N) ved hjelp av festeskrue (ikke inkludert), og pass på at den er i vater. Hvis du monterer på en stang (M), bruk den medfølgende U-bolten (H) for å feste braketten (E).
3. Fest satellittreferansestasjonen (A) til braketten (E) med kontakten (C) vendt ned ved hjelp av skruene (G). Sørg for at stasjonen er i helt vannrett posisjon. Koble satellittreferansestasjonen til strømforsyningen (F) eller til skjøteledningen ved bruk av kontakten (C) og skru til ringmutteren.
4. Fest strømledningen slik at den ikke kan bli skadet eller farlig.
5. Koble strømpluggen (F) til strømuttaket.

**MERK:** Toppen av satellittreferansestasjonen bør være så nær toppen av veggen eller stolpen som mulig.

**MERK:** Om nødvendig kan du forlenge kabelen som mater satellittreferansestasjonen med strøm ved å bruke skjøteledninger, tilgjengelig som tilbehør. Det er tillatt å bruke maksimalt to skjøteledninger på 5 meter eller en ledning på 15 meter (Se Kap. 9 "Tilbehør").

**MERK:** For å unngå interferens, må satellittreferansestasjonen installeres på minst 400 cm avstand fra andre satellittreferansestasjoner som eventuelt måtte finnes i nærheten.

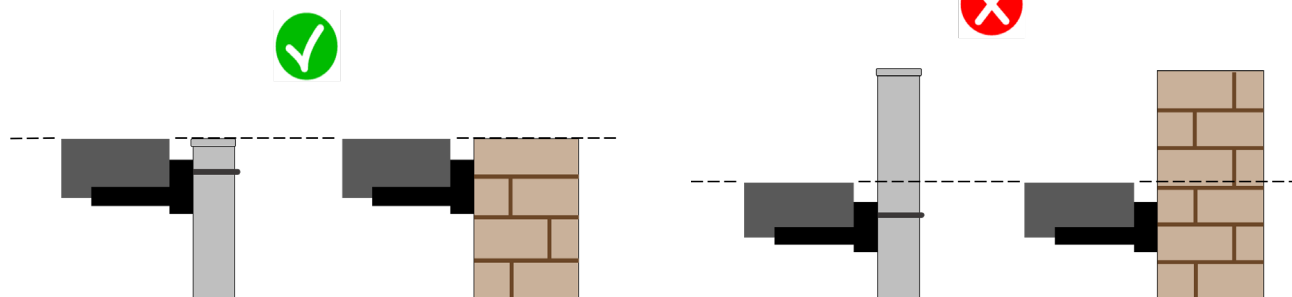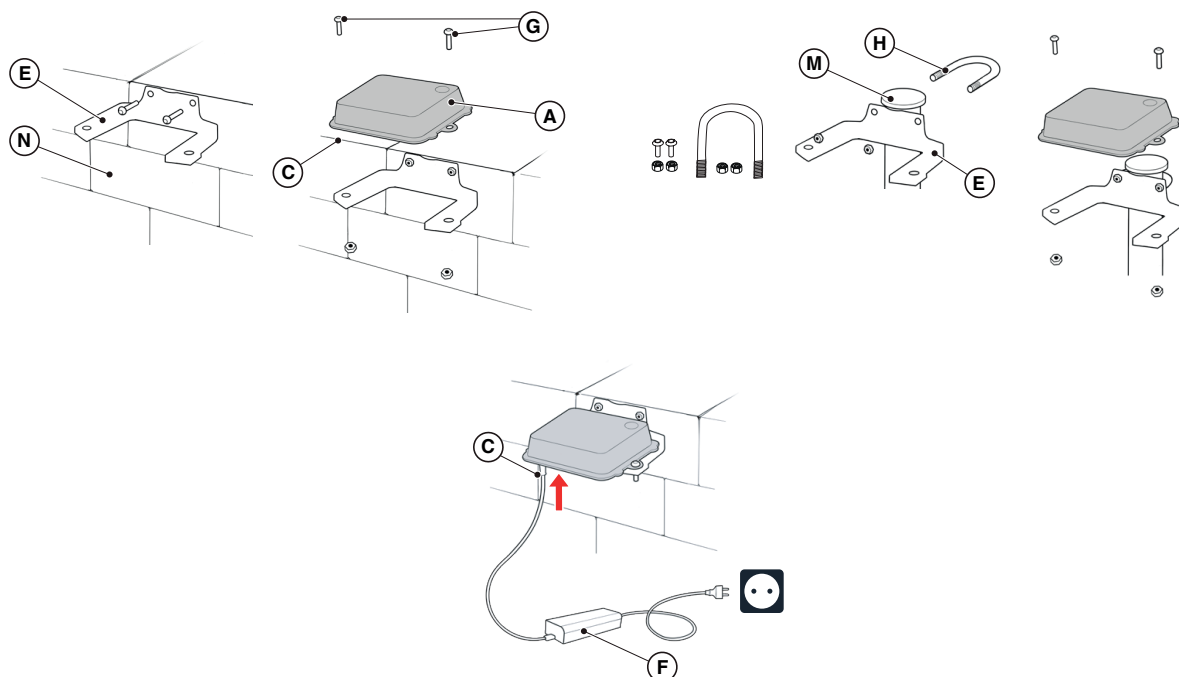

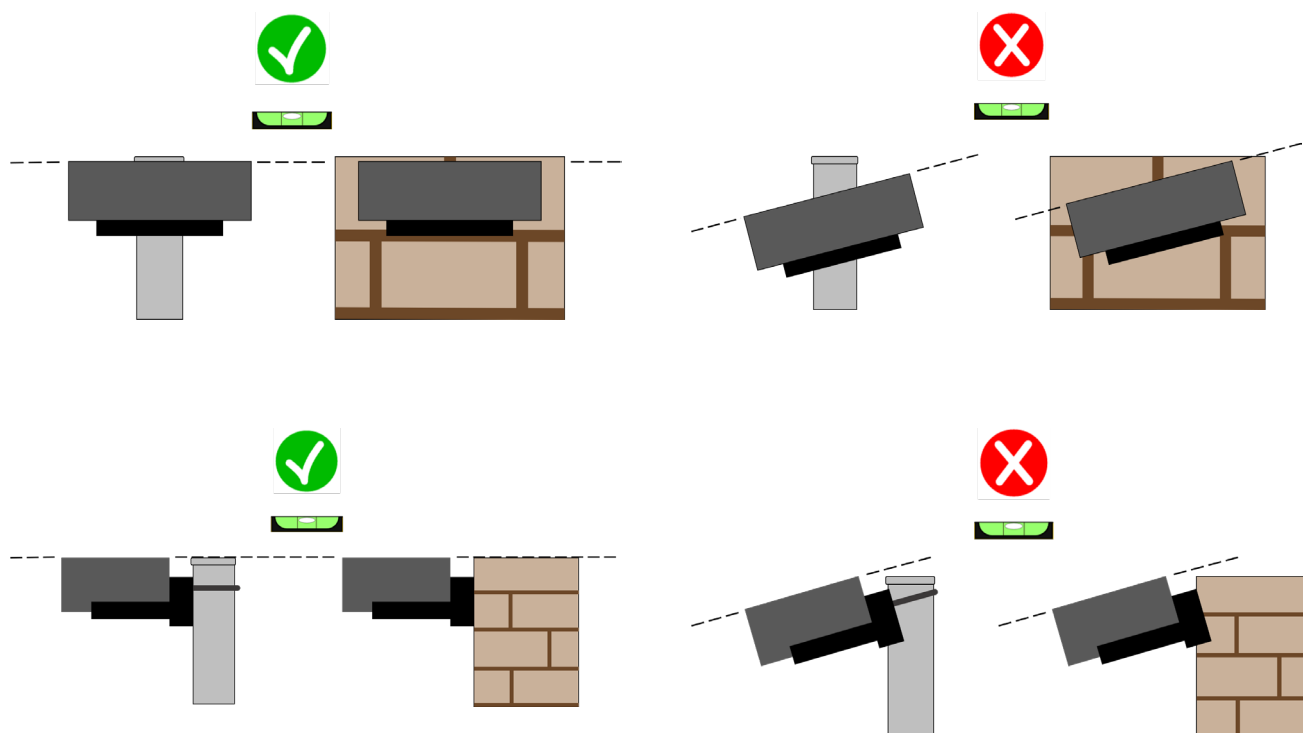

**ADVARSEL:**

Overflaten eller stolpen som satellittreferansestasjonen er festet på skal være stabil og må ikke bevege seg, svaie eller rotere, for eksempel ved sterk vind eller dårlig vær. Bevegelsen til satellittreferansestasjonen påvirker nøyaktigheten av robotgressklipperens operasjon.



**ADVARSEL:**

Under installasjonen av satellittreferansestasjonen, bruk forsiktig. Det er fare for fall fra store høyder eller fallende gjenstander.



**ADVARSEL:**

Hvis satellittreferansestasjonen flyttes, er det nødvendig å omprogrammere de virtuelle grensene, overføringsveiene og områdene for å unngå via APPEN.



**ADVARSEL:**

Sørg for at satellittreferansestasjonen er i helt vannrett posisjon.

#### 4.7. PROGRAMMERING AV VITUELLE GRENSER, OVERØFRINGSRUTER OG OMRÅDER SOM SKAL UNNGÅS


Programmeringen av virtuelle grenser, overføringsveier og områder som skal unngås, gjøres ved å bruke de respektive veiviserprosedyrene i "STIGA.GO"-APPEN. Prosedyren krever at du veileder robotgressklipperen manuelt ved å gå ved siden av den i henhold til de generelle kriteriene angitt i Kap. 4.4.

**Krav og påbud:**

- Android eller iOS mobilenhet koblet til internett (ikke inkludert).

## Prosedyre:

1. Last ned "STIGA GO"-APPEN fra Google Play Store for Android-enheter eller fra App Store for iOS-enheter.
2. Følg den veiledede prosedyren i APPEN (for mer informasjon se avsn. APP).

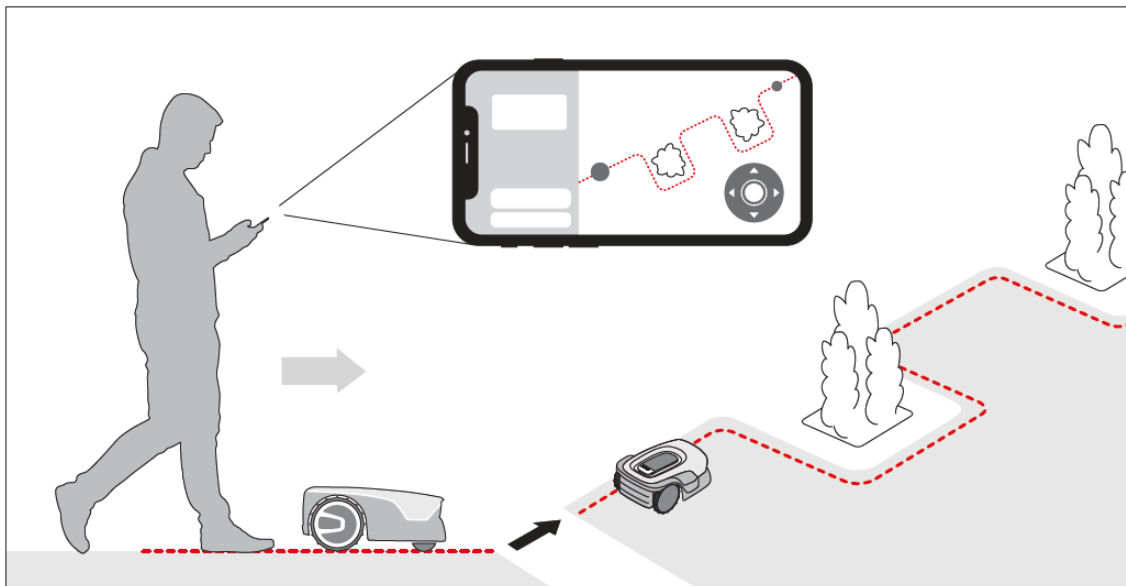

### VARSEL:

Driftsområdet eller banene som brukes av maskinen til å overføre den, må stilles inn slik at de ikke inkluderer offentlige rom, for å unngå skade på personer, ting eller uhell ved kjøretøy.



### VARSEL:

For sin egen sikkerhet og for å unngå skade på mennesker, dyr eller ting, må operatøren først kjenne til området der robotgressklipperen styres manuelt. Når du kjører roboten, gå forsiktig for å unngå å falle.

## 4.8. PRODUKTETS FUNKSJON OG INNSTILLINGER

Den automatiske driften av robotgressklipperen krever en rekke innstillinger som kan gjøres via en mobil (smarttelefon) iOS eller Android med "STIGA GO" -appen installert.

IOS-appen kan lastes ned fra iOS App Store. Android-appen kan lastes ned fra Google Play Store.

**MERK:** Funksjonene som robotgressklipperen er utstyrt med, avhenger av modellen. Noen av funksjonene som er beskrevet i denne håndboken, er kanskje ikke inkludert for din modell, og det kan hende at du må kjøpe tilleggspakker for å bruke dem. Kontroller de funksjonene robotklipperen din er utstyrt med på [stiga.com](http://stiga.com) eller via appen



Install Stiga.GO App



## INNHold

|         |                                                                                                           |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.8.1.  | FORHÅNDSINNLOGGING .....                                                                                  | 40 |
| 4.8.2.  | REGISTRERING (SIGN UP) .....                                                                              | 40 |
| 4.8.3.  | PARING AV ENHET (PAIRING) .....                                                                           | 40 |
| 4.8.4.  | FJERNILKOBLING OG AKTIVERING AV SIM-KORT .....                                                            | 40 |
| 4.8.5.  | GARASJE OG PRODUKTSIDE (DEVICE PAGE).....                                                                 | 40 |
| 4.8.6.  | KONFIGURASJON AV LADEBASE.....                                                                            | 41 |
| 4.8.7.  | KALIBRERING AV LADEBASE .....                                                                             | 41 |
| 4.8.8.  | FØRSTE GANGS OPPSTART AV ROBOTGRESSKLIPPEREN .....                                                        | 42 |
| 4.8.9.  | PROGRAMMERING AV VITUELLE GRENSER, OVERØFRINGSRUTER OG OMRÅDER SOM SKAL UNNGÅS.....                       | 42 |
| 4.8.10. | PROGRAMMERING AV RETURBANEN TIL LADEBASEN .....                                                           | 43 |
| 4.8.11. | KART OVER HAGEN .....                                                                                     | 44 |
| 4.8.12. | ENKEL KLIPPING / PROGRAMMERT (SPOT CUT / SCHEDULED) .....                                                 | 44 |
| 4.8.13. | PROGRAMMERING AV KLIPPEØKTER (MOWING SESSIONS) .....                                                      | 45 |
| 4.8.14. | STYRING AV DATAPAKKE .....                                                                                | 45 |
| 4.8.15. | INTEGRERING MED TALEASSISTENTER (AMAZON ALEXA).....                                                       | 45 |
| 4.8.16. | TASTATURLÅS (APP LOCK).....                                                                               | 45 |
| 4.8.17. | INNSTILLING AV ØNSKET NAVIGASJONSMODUS.....                                                               | 45 |
| 4.8.18. | KANTKLIPPING (BORDER CUT).....                                                                            | 46 |
| 4.8.19. | REGSENSOR.....                                                                                            | 46 |
| 4.8.20. | PROGRAMVAREOPPDATERING (FIRMWARE UPDATE).....                                                             | 46 |
| 4.8.21. | PROFIL / VALG AV FORETRUKKET FORHANDLER / MELDINGER.....                                                  | 46 |
| 4.8.22. | TYVERIALARM .....                                                                                         | 47 |
| 4.8.23. | ENDRING ELLER SLETNING AV VITUELLE GRENSER, OVERØFRINGSRUTER OG OMRÅDER SOM OMRÅDER SOM SKAL UNNGÅS. .... | 47 |
| 4.8.24. | ENDRING ELLER SLETNING AV VITUELLE GRENSER, OVERØFRINGSRUTER OG OMRÅDER SOM SKAL KLIPPES.....             | 47 |
| 4.8.25. | MIDLERTIDIG SONE UTEN KLIPPING.....                                                                       | 47 |
| 4.8.26. | HOLD DEG UNNA (STAY AWAY) .....                                                                           | 48 |
| 4.8.27. | HINDRINGSVARSEL.....                                                                                      | 48 |
| 4.8.28. | KLIPPEMODUS FOR STORE ÅPNE OMRÅDER.....                                                                   | 49 |
| 4.8.29. | VIDEOKAMERAMODUL.....                                                                                     | 49 |

#### 4.8.1. FORHÅNDSINNLOGGING

Ved første gangs innlogging i appen er det mulig å:

- Få tilgang til informasjonssidene om forhandlerne og STIGA-produktene.
- Gjennomføre den første registreringen.
- Logge inn for allerede registrerte brukere.

#### 4.8.2. REGISTRERING (SIGN UP)

"Registrering" -delen tillater brukerregistrering og gir tilgang til alle appfunksjoner.

Brukeren kan logge på ved bruk av sine Google-, Facebook- og Apple -kontoer, eller opprette en ny konto ved å fylle ut de obligatoriske feltene.

Registreringsprosedyren krever en e-postbekreftelse.

#### 4.8.3. PARING AV ENHET (PAIRING)

"Paring av enhet"-delen gjør det mulig, ved bruk av Bluetooth®-tilkobling, å pare mobilen din til robotgressklipperen, til satellittreferansestasjonen (hvis installert) og å konfigurere ladebasen.

For å gjøre foreningen må robotgressklipperen, ladebasen og satellittreferansestasjonen (hvis installert) er påskrudd og befinner seg på en avstand på mindre enn 8 meter fra mobilenheten.

For å legge til en ny STIGA-robotgressklipper, trykk på "legg til" (+)-knappen og følg den veiledede prosedyren. Når tilknytningen er fullført, vises hovedsiden til produktet der du kan få tilgang til de forskjellige menyene som er tilgjengelige.

---

MERK: hvis tilknytningen av ladebasen er vellykket, lyser indikatorlampen i ladebasen med et fast lys når robotgressklipperen er ute av ladebasen. Hvis paringen ikke er utført, blinker indikatorlampen når robotklipperen er borte fra ladestasjonen. .

---

---

MERK: etter sammenkobling av alle enhetene, før du bruker produktet, er det nødvendig å utføre "kalibrering av ladebasen", (se avsn. 4.8.7).

---

---

MERK: hvis robotgressklipperen ikke oppdages av den mobile enheten, kontroller at denne ikke allerede er tilkoblet gjennom bluetooth® til en annen enhet

---

#### 4.8.4. FJERNTILKOBLING OG AKTIVERING AV SIM-KORT

Robotgressklipperen er utstyrt med en mobil tilkoblingsmodul med SIM-kort som muliggjør tilkobling til STIGA-skyen og fjernkontroll av robotgressklipperen. Etter at enheten er koblet sammen med brukerkontoen, må SIM-kortet være aktivert.

##### Prosedyre:

Følg veiviseren for APP-en.

#### 4.8.5. GARASJE OG PRODUKTSIDE (DEVICE PAGE)

"Garasje"-delen viser alle Stiga-produktene knyttet til brukerprofilen.

De tilknyttede produktene vises ved å bla til venstre og høyre mellom de forskjellige skjermbildene.

For hvert av de viste produktene kan du få tilgang til en rekke alternativer som lar deg:

- gi nytt navn til eller slette enheten fra brukerkontoen;
- tilgang til produktinformasjon og håndbøker;
- kontrollere statusen til tilkoblingen til mobilnettverket og statusen til GNSS-signalet til robotgressklipperen og referansestasjonen (hvis installert);
- utføre fastvareoppdateringer.

Fra "Garasje"-delen er det mulig å få tilgang til "Produktsiden" for hvert tilknyttet produkt. Robotgressklipperens produktside er delt inn i tre deler:

- Robot.
- Innstillinger.
- Min hage.

"Robot" delen gjør det mulig å:

- Kontroller robotgressklipperens status (batterinivå, driftsstatus, innstilt klippemodus).
- Start og stopp robotgressklipperen.
- Tving robotgressklipperen til å gå tilbake til ladebasen.
- Start robotgressklipperen på jobb i et område som ikke kan nås uavhengig.

"Innstillinger" delen gjør det mulig å:

- Velg "Enkelt klipp" eller "Programmert" klippemodus.
- Angi eller endre arbeidsplanen.
- Angi eller endre klippehøyden.
- Kalibrer plasseringen av robotgressklipperen i ladebasen.
- Start dvalemodus for vinteroppbevaring.
- Aktiver og velg følsomheten til regnsensoren.
- Aktiver tilleggsfunksjoner.

"Min hage"-delen lar deg:

- Ta opp virtuelle grenser, overføringsruter og områder som kan unngås via veivisere i appen.
- Se hagekartet med de registrerte elementene og sanntidsposisjonen til robotgressklipperen.
- Still inn ønsket kutteretning.
- Start robotgressklipperen på jobb i et bestemt område av hagen.

#### 4.8.6. KONFIGURASJON AV LADEBASE

Før du bruker robotgressklipperen, er det nødvendig å konfigurere ladebasen, (se avsn. 4.8.3).

#### 4.8.7. KALIBRERING AV LADEBASEN

Kalibreringsoperasjonen for retur til baseposisjon er obligatorisk og forespurt i appen umiddelbart etter å ha fullført konfigureringen av ladebasen.

Kalibrering lar robotgressklipperen bestemme riktig justering med ladekontaktene ved å bruke avlesningen av radiosignalet som sendes ut av antennen under ladebasen.

Prosedyre:

1. Plasser robotgressklipperen på ladebasen og plugg den inn i ladekontaktene.
2. Løft om nødvendig robotgressklipperen litt i det bakre håndtaket og juster den med ladebasen slik at den er perfekt på linje med den.
3. Kontroller på robotgressklipperens tastatur at det lysende "ALARM"-ikonet er av, hvis ikke, tilbakestill alarmene før du fortsetter (se avsn. 5.3.7).
4. Lukk dekselet.
5. Start kalibreringen i henhold til veiviseren i appen.
6. Vent til kalibreringsbekreftelsesmeldingen er mottatt.

---

**MERK:** Hvis prosedyren ikke er fullført innen 5 minutter etter tilkobling av robotgressklipperen til ladekontaktene, avbrytes kalibreringen. Det er nødvendig å koble roboten fra ladekontaktene og gjenta prosedyren fra punkt 1.

---

#### 4.8.8. FØRSTE GANGS OPPSTART AV ROBOTGRESSKLIPPEREN

Førstegangs oppstart av robotgressklipperen er obligatorisk og påkrevd i appen:

- Når du starter produktet for første gang.
- Når robotgressklipperen slås på eller startes på nytt.
- Når robotgressklipperen flyttes manuelt.

Fremgangsmåte når du starter produktet for første gang:

1. Start oppstarten for første gang som forespurt av appen og vent til prosedyren er fullført. Robotgressklipperen beveger seg fremover ved å ta tre trinn på omtrent 1 m.

Fremgangsmåte ved å slå på eller flytte robotgressklipperen manuelt:

1. Plasser robotgressklipperen innenfor et programmert område, slik at den kan bevege seg fremover i minst 3 m mens den forblir innenfor den virtuelle grensen uten å møte hindringer.
2. Start oppstarten for første gang som forespurt av appen og vent til prosedyren er fullført. Robotgressklipperen beveger seg fremover ved å ta tre trinn på omtrent 1 m.

#### 4.8.9. PROGRAMMERING AV VITUELLE GRENSER, OVERØFRINGSRUTER OG OMRÅDER SOM SKAL UNNGÅS

Før du fortsetter med programmering, sørg for at du har fullført følgende trinn: enhetstilknytning (avsn. 4.8.3), konfigurering av ladebasen (avsn. 4.8.6), kalibrering av ladebasen (avsn. 4.8.7), første gangs oppstart av robotgressklipperen (avsn. 4.8.8).

Programmeringen av de virtuelle grensene til de forskjellige sonene og lukkede områdene, overføringsruter og områder som skal unngås, utføres via de respektive veilede prosedyrene i STIGA.GO-appen. Prosedyren krever at du veileder robotgressklipperen manuelt ved å gå ved siden av den.

Roboten kan styres i to moduser:

- Bruk av virtuell joystick i appen.
- Via tralle-ekstraustyret kode: 1127-0021-01.

Nedenfor er de mest relevante trinnene:

1. Følg robotens oppstartsprosedyre i APP-en, velg mellom joystick- og Trolley-alternativer.
2. Før robotgressklipperen med virtuell joystick eller trolley til punktet der du vil begynne å programmere.
3. Start registrering av grenser eller virtuelle baner ved å trykke på den aktuelle knappen.
4. Kjør robotgressklipperen med den virtuelle joystick eller trolley rundt omkretsen eller banen som skal programmeres. Start- og slutt punktet for den virtuelle omkretsen må samsvare. Du kan også registrere perimeter eller virtuelle baner ved hjelp av "punkt-til-punkt"-metoden. I dette tilfellet registrerer roboten omkretsen eller banen som en sekvens av rette linjer mellom punktene valgt av brukeren.



#### **VARSEL:**

**Respekter minimumsavstandene fra hindringer og indikasjonene gitt i avsn. 4.4**

5. Bekreft registreringen.

---

**MERK:** Det maksimale antallet virtuelle klippesoner og unngåelsessoner som kan registreres, avhenger av modellen til robotgressklipperen.

---



---

**MERK:** på slutten av programmeringen av de virtuelle grensene, går robotgressklipperen tilbake hele den virtuelle omkretsen for å sjekke om programmeringen er riktig utført.

---



---

**MERK:** for å styre ulike områder av hagen på en annen måte, er det mulig å programmere flere virtuelle områder.

---

---

**MERK:** Virtuelle grenser må programmeres før programmering av overføringsbaner og unngå områder.

---

**MERK:** Ikke flytt robotgressklipperen for hånd, hver manuell bevegelse av robotgressklipperen krever at du gjentar oppstartsprosedyren for første gang.


---

**MERK:** dersom ladebasen har blitt installert ved siden av et av klippeområdene, er det nødvendig å styre robotgressklipperen slik at den kjører over ladeplaten når du stiller inn de virtuelle grensene.

---

**MERK:** for at robotgressklipperen skal fungere på riktig måte, må du unngå kryss og/eller overlappinger i den virtuelle omkretsen.

---

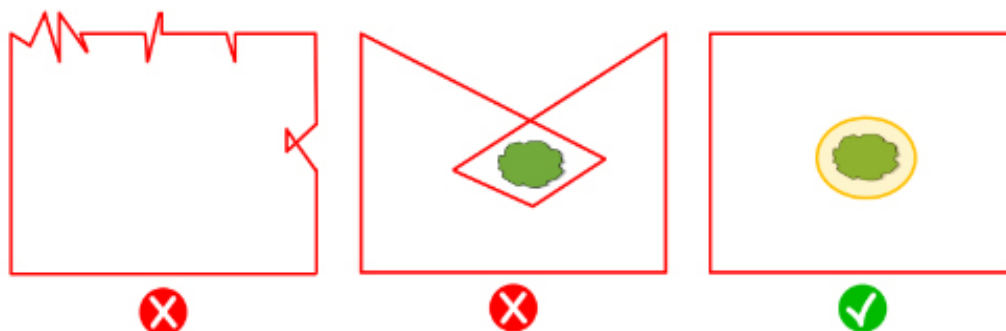

#### 4.8.10. PROGRAMMERING AV RETURBANEN TIL LADEBASEN

For å la robotgressklipperen komme inn i ladebasen, er det nødvendig å programmere returbanen i henhold til følgende egenskaper:

- Returbanen skal ha en minimumslengde på 3 m.
- Delen som ender i ladebasen må være minst 3 m lang, rett og på linje med midten av ladebasen, (den kan samsvare med hele returbanen).
- Startpunktet for returbanen må være innenfor den virtuelle grensen på minst 1 meters avstand fra omkretsen, slik at robotgressklipperen kan nå den på egen hånd.
- Sluttunktet faller sammen med robotgressklipperens ladeposisjon.

---

**MERK:** Før du programmerer overføringsruten til ladebasen, må de virtuelle grensene programmeres.

---

**MERK:** respekter minimumsavstandene fra hindringer og indikasjonene gitt i avsn. 4.4

---

I noen tilfeller er det mulig å aktivere, via appen, en lang rygging (Long Exit), i dette tilfellet rygger robotgressklipperen 2 m før den roterer 180°. Se avsn. 4.3.2 for ytterligere detaljer.

Prosedyre:


1. Sørg for at den virtuelle grensen til området som overføringsbanen begynner fra er programmert, om nødvendig, utfør oppstarten for første gang.
2. Fra "Min hage"-menyen, velg det programmerte området hvorfra returveien til ladebasen skal starte, velg opprettelse av en ny forbindelse og velg "Ladebase".
3. Kjør robotgressklipperen med joysticken dit du vil begynne å programmere.
4. Begynn å registrere returbanen til ladebasen ved å trykke på den aktuelle knappen.
5. Før robotgressklipperen manuelt med joysticken langs banen som skal programmeres til roboten er koblet til ladekontaktene.

## 6. Bekreft registreringen.

**MERK:** Ikke flytt robotgressklipperen for hånd, hver manuell bevegelse av robotgressklipperen krever at du gjentar oppstartsprosedyren for første gang.

**MERK:** ladebasen kan også installeres uten klippeområdet. I dette tilfellet vil robotgressklipperen bruke hele returbanen for å returnere til ladebasen og for å nå klippeområdet når den er i drift.

**MERK:** når programmeringen av returbanen til ladebasen er fullført, går robotgressklipperen tilbake hele den virtuelle omkretsen for å sjekke om programmeringen er riktig utført.

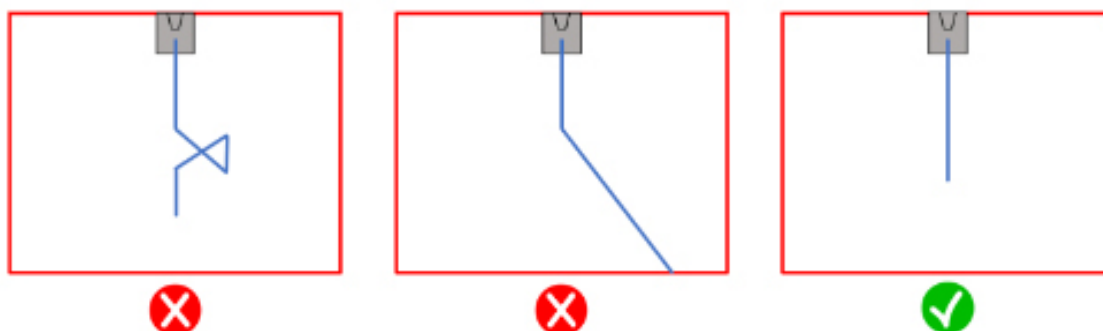

### 4.8.11. KART OVER HAGEN

Fra delen "Min hage" kan du få tilgang til hagekartet og se:

- De virtuelle grensene.
- Områder som skal unngås.
- Overføringsbanene.
- Sanntidsposisjonen til robotgressklipperen.
- Plasseringen av ladebasen og dens returbane.

### 4.8.12. ENKEL KLIPPING / PROGRAMMERT (SPOT CUT / SCHEDULED)

"Enkel klipping/Programmert"-velgeren Innstillinger lar deg aktivere eller deaktivere det planlagte arbeidsprogrammet.

Antallet timer per uke som skal programmeres foreslås av appen, basert på hagens størrelse.

- Dersom den er satt til "Programmert", fungerer robotgressklipperen i henhold til det planlagte arbeidsprogrammet.
- Dersom den er satt til "Enkelklipp" vil robotgressklipperen utføre kun en enkel arbeidssyklus.

**MERK:** når denne robotgressklipperen avslutter en syklus som dekker hele hagen, går den tilbake til ladebasen og blir der til neste manuelle start.

**MERK:** når robotgressklipperen har fullført en enkelt sonedekningssyklus, fortsetter den direkte til neste klippesone.

#### 4.8.13. PROGRAMMERING AV KLIPPEØKTER (MOWING SESSIONS)

Delen "Klippeøkter" gjør det mulig å programmere arbeidstiden og dagene for robotgressklipperen. Antallet timer per uke som skal programmeres foreslås av appen, basert på hagens størrelse.

##### Prosedyre:

1. Fra "Innstillinger"-menyen, velg "Klippeøkter" og velg en ukedag for å angi de ønskede arbeidsøktene.
2. Brukeren har muligheten til å bruke samme arbeidstid flere dager i uken.
3. Arbeidstiden vises i løpet av dagen den er planlagt. Ved å trykke på hver arbeidstid er det mulig å kopiere eller slette den.

#### 4.8.14. STYRING AV DATAPAKKE

Kontroller bruksvilkårene for datapakken på [stiga.com](https://stiga.com)

#### 4.8.15. INTEGRERING MED TALEASSISTENTER (AVHENGIG AV MODELL) (AMAZON ALEXA)

Integrasjon med en taleassistent lar deg samhandle med robotgressklipperen i henhold til alternativene som er tilgjengelige i appen, for eksempel kan du:

- Starte en arbeidsøkt.
- Stoppe robotgressklipperen mens du klipper gresset og fortsett arbeidet.
- Tvinge robotgressklipperen til å gå tilbake til ladebasen.
- Spørre om neste planlagte arbeidsstarttidspunkt.
- Spørre om robotgressklipperens status.

---

MERK: integrasjonen av robotgressklipperen med en taleassistent gjøres ikke via Stiga.Go-appen, men må angis via selve taleassistentappen

---

#### 4.8.16. TASTATURLÅS (APP LOCK)

For å hindre at barn eller uautoriserte personer bruker robotgressklipperen, er det mulig å låse driften via tastaturet. På denne måten er det mulig å styre robotgressklipperen kun via appen.

##### Prosedyre:

1. Aktiver eller deaktiver tastaturlåsen/App Lock fra menyen "innstillinger" i appen.

---

MERK: når funksjonen er aktiv, vil tastaturlåsen forbli aktiv også dersom robotgressklipperen skrur av.


---

#### 4.8.17. INNSTILLING AV ØNSKET NAVIGASJONSMODUS

Funksjonen lar deg stille inn navigasjonsmodusen som robotgressklipperen bruker for å bevege seg inne i hagen når den skal klippe gresset.

Det er mulig å velge ulike klipperetninger (A) eller moduser med kombinerte retninger (B). Du kan også finjustere den valgte skjæreretningen for å justere den med alle hagestrukturer eller -former. Justeringen kan utføres i et område mellom -90° og +90°, med en nøyaktighet på 0,1°.

Endring av navigasjonsmodus utført av brukeren i et område der robotgressklipperen allerede har begynt å klippe men som enda ikke er ferdig, gjelder fra etter at klippingen i det gjeldende området er ferdig.

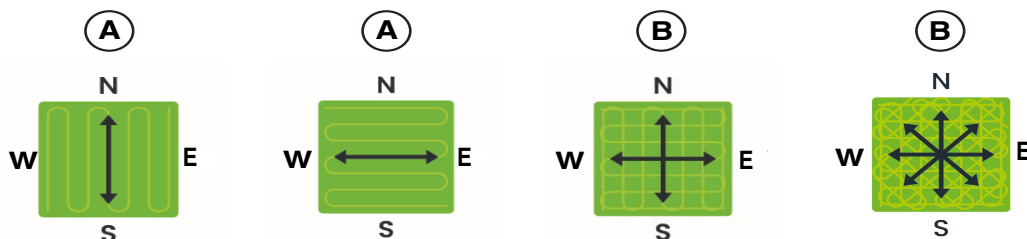

#### Prosedyre:

1. Velg ønsket navigasjonsmodus i menyen "innstillinger" i appen.
2. Juster om nødvendig skjæreretningen med "+" og "-" tastene til ønsket justering er oppnådd.

#### 4.8.18. KANTKLIPPING (BORDER CUT)

"Kantklipping"-deling, hvis den er aktivert, muliggjør kutting av hagekanten og områder som ikke klippes. Kantklippingen utføres av robotgressklipperen etter at den har klippet ferdig det programmerte arbeidsområdet.

#### Prosedyre:

1. Aktiver "kantklipping" funksjonen fra menyen "innstillinger" i appen. Det er mulig å aktivere funksjonen separat for hver programmert virtuell sone eller klippefri sone.

#### 4.8.19. REGNSENSOR

Med "Regnsensor" funksjonen kan du aktivere eller deaktivere regnsensoren på robotgressklipperen. Regnsensoren kan stilles inn på tre forskjellige følsomhetsnivåer. Jo høyere følsomhet, jo lengre opphold i basen ved regn.

Lav følsomhet: 4 timer, Middels følsomhet: 8 timer, Høy følsomhet: 12 timer.

#### Prosedyre:

1. Aktiver funksjonen fra menyen "innstillinger" i appen.

#### 4.8.20. PROGRAMVAREOPPDATERING (FIRMWARE UPDATE)

Produktfastvareoppdateringer, hvis tilgjengelig, varsles på produktvisningssiden i "Garasje".

De tilgjengelige oppdateringene utføres i rekkefølge i rekkefølgen: robotgressklipper, referansestasjon, ladebase.

Hold telefonen nært enheten som oppdateres under oppdateringen. Oppdateringen av hver enhet tar fra 10 til 20 minutter.

Brukeren kan også få tilgang til menyen på produktvisningssiden i "Garasje" for å se etter oppdateringer og tvinge frem fastvareoppdateringen.

Avhengig av fastvareversjonen som er installert i produktet, er det også mulig å oppdatere eksternt via mobilnettverkstilkobling (Firmware-Over-The-Air). Følg veiviseren for APP-en.

#### 4.8.21. PROFIL / VALG AV FORETRUKKET FORHANDLER / MELDINGER

Fra "Profil"-delen kan du endre kontodetaljene dine og endre passordet ditt.

Avsnittet "Dealer" lar deg velge din lokale forhandler.

I avsnittet "Meldinger" kan du få se meldinger\informasjon.

#### 4.8.22. TYVERISIKRING (AVHENGING AV MODELLEN)

Denne funksjonen lar deg motta et varsel når robotgressklipperen forlater arbeidsområdet. Dersom funksjonen er aktiv, vil robotgressklipperen konstant overvåke hvor langt den befinner seg unna den virtuelle omkretsen. Når robotgressklipperen fjernes lengre bort enn 100 meter fra den virtuelle omkretsen:

- Robotgressklipperen sender et varsel til brukerens mobil via Stiga.GO-appen.
- Inne i appen er det mulig å se robotgressklipperens faktiske posisjon og spore dens bevegelser.
- Det er ikke mulig å starte robotgressklipperen for klipping så lenge den er utenfor den virtuelle omkretsen sin.

---

MERK: Tyverialarm-funksjonen forblir aktiv også dersom robotgressklipperen skrus av. I dille tilfellet vil et varsel om tyveri og robotgressklipperens posisjon sendes når robotgressklipperen skrus på.

---

##### Prosedyre:

1. Aktiver funksjonen fra menyen "innstillinger" i appen. Forsikre deg om at varslene fra Stiga.GO-appen er aktivert på mobilen din.
2. Aktiver "tyveri"-varselet i sidepanelet til Stiga.go-appen.

#### 4.8.23. ENDRING ELLER SLETNING AV VITUELLE GRENSER, OVERØFRINGSRUTER OG OMRÅDER SOM SKAL UNNGÅS.

Du kan endre den virtuelle omkretsen av de forskjellige sonene på to måter:

- Sletting av element: elementet er fullstendig slettet og en ny post er nødvendig.
- det er mulig å redigere kun en del av elementet uten å slette det helt.

Hvis det er nødvendig å endre overføringsrutene eller områdene som skal unngås, må du slette dem og deretter registrere dem på nytt.

##### Prosedyre:

1. Hvis du vil slette et kartelement, velger du det fra menyen App-innstillinger og trykker på "slett"-knappen.
2. For å endre den virtuelle omkretsen, velg ønsket virtuell sone fra appens «Innstillinger»-meny og trykk på «Rediger»-knappen. Følg deretter veiviseren via appen.

#### 4.8.24. ANGI PRIORITET FOR KUTTING AV HAGEOMRÅDER

De forskjellige virtuelle områdene i hagen er kuttet i den rekkefølgen de er registrert.

Klippeprioriteten for de enkelte sonene kan endres for å endre klipperekkefølgen.

##### Prosedyre:

1. Velg ønsket virtuell skjæresone fra «Innstillinger»-menyen i appen og dra den til ønsket posisjon i sonelisten.

---

MERK: For hvert område av hagen er også prosentandelen av fullføring av kuttet angitt, og identifiserer dermed områdene som allerede er fullstendig klippet og progresjonen til området som for øyeblikket kuttet.

---

#### 4.8.25. MIDLERTIDIG NO-CUT SONE (AVHENGIG AV MODELLEN)

Funksjonen «midlertidig sone uten klipping» gjør det mulig å midlertidig utelukke en del av hagen fra klippeområdet. Det valgbare området skal være en del av omkretsen mellom to brukervalgte punkter A og B og det rette segmentet som forbinder dem. Det valgte området kan ikke krysse overføringsbaner. Robotgressklipperen vil ikke gå inn i den ekskluderte sonen før den angitte tiden har gått, men vil fortsette å arbeide i andre deler av hagen.

**Prosedyre:**

1. Velg funksjonen fra menyen "innstillinger" i appen.
2. Følg den veiledede prosedyren via appen for å velge den delen av hagen som skal ekskluderes og angi ønsket varighet.

---

MERK: Det maksimale antallet unngåelsessoner som kan registreres, avhenger av modellen til robotgressklipperen.

---

**4.8.26. HOLD DEG BORTE (STAY AWAY) (AVHENGIG AV MODELL)**

Med funksjonen "Hold deg unna" (Stay Away) kan en del av hagen midlertidig utelukkes fra klippeområdet. Det valgbare området er en brukervalgt sirkel med radius sentrert på GPS-posisjonen til den mobile enheten, eller et valgt punkt på det virtuelle kartet. Det valgte området kan ikke krysse overføringsbaner. Robotgressklipperen vil ikke gå inn i den ekskluderte sonen før den angitte tiden har gått, men vil fortsette å arbeide i andre deler av hagen.

**Prosedyre:**

1. Velg funksjonen fra menyen "innstillinger" i appen.
2. Følg den veiledede prosedyren via appen for å velge den delen av hagen som skal ekskluderes og angi ønsket varighet.

---

MERK: Hvis du bruker mobilenhetens GPS-posisjon til å angi sentrum av sirkelen, avhenger plasseringen av det punktet, og dermed området uten kutt, av nøyaktigheten til GPS-signalet mottatt fra mobilenheten, som vanligvis er +/- 5 meter.

---

---

MERK: Det maksimale antallet unngåelsessoner som kan registreres, avhenger av modellen til robotgressklipperen.

---

**4.8.27. HINDERVARSEL (AVHENGIG AV MODELL)**

Funksjonen "Hindringer" lar deg motta et pushvarsling hvis robotgressklipperen oppdager tilstedeværelsen av hindringer under klipping.

Hvis funksjonen er aktiv og robotgressklipperen treffer en hindring et visst antall ganger, lagres posisjonen til hindringen. Når robotgressklipperen går tilbake til ladebasen, sender den en push-varsling til brukerens mobile enhet som inneholder alle hindringer som er oppdaget under klippeøkten.

Brukeren kan:

- Ignorere disse hindringene og la robotgressklipperen treffe dem.
- Fysisk fjerne hindringer fra arbeidsområdet.
- Automatisk avgrense hindringer ved hjelp av en virtuell sirkulær klippefri sone. I dette tilfellet velger brukeren fra listen over oppdagede hindringer hvilke hindringer som skal avgrenses praktisk talt ved å velge radiusen til sirkelen til den klippefrie sonen som skal opprettes.
- Avgrenser hindringer ved hjelp av en manuelt registrert virtuell frisone. Dette alternativet anbefales for store eller ikke-sirkulære hindringer.

**Prosedyre:**

1. Aktiver funksjonen fra menyen "innstillinger" i appen.
2. Hvis det er noen hindringer, vil du motta et pushvarsel på mobilen din.
3. Åpne push-varselet og se de oppdagede hindringene.
4. Hvis du ønsker å avgrense disse hindringene med en virtuell sone uten kutt, følger du veiviseren via appen.

---

MERK: Det maksimale antallet unngåelsessoner som kan registreres, avhenger av modellen til robotgressklipperen.

---

#### 4.8.28. KLIPPEMODUS FOR STORE ÅPNE AREALER (WIDE AREA MODE) (AVHENGIG AV MODELL)

Funksjonen "store åpne områder" lar deg optimere klipperesultatet for store områder med en regelmessig og lite kompleks form, for eksempel idrettsbaner.

Hvis funksjonen er aktiv, øker bevegelseshastigheten til robotgressklipperen, og klippebaneplanleggingen er optimalisert for denne typen bruk.

##### Prosedyre:

1. Aktiver funksjonen fra menyen "innstillinger" i appen.

#### 4.8.29. VIDEOKAMERAMODUL

Ved hjelp av kameramodulen kan robotklipperen gjenkjenne hindringer innenfor arbeidsområdet og kanten av klippeområdet, for å forbedre navigasjonsytelsen og redusere sannsynligheten for at robotklipperen kolliderer med hindringer.

##### Prosedyre:

1. Aktiver videokameramodulen fra menyen "innstillinger" i appen.
2. Følg veiviseren i appen for å justere driftsparametrene til kameramodulen og aktivere tilbehørsfunksjoner.

---

**MERK:** For å beskytte personvernet ditt, behandles bildene og videoene som tas opp av kameramodulen under drift i sanntid av robotklipperen og lagres ikke i robotklipperens interne minne.

---

## 5. DRIFT

### Krav og påbud:

- Montere ladebasen (se avsn. 4.5)
- Programmering av virtuelle grenser, overføringsruter og områder som skal unngås (Se avsn. 5.6)
- Installasjon av satellittreferansestasjonen, om nødvendig (se avsn. 4.6)
- Gressets starthøyde i driftsområdet til robotgressklipperen: 20-60 mm
- Oppladet batteri (Se avsn. 5.5)
- Klippehøyde justert på riktig måte (Se avsn. 5.6)


### 5.1. KONTROLL AV SIKKERHETSENHETENE FOR OPPSTART AV ROBOTGRESSKLIPPEREN

#### Krav og påbud:

- Sikkerhetsnøkkel

#### Prosedyre:

1. Kontroller at det overliggende dekselet (A) er montert riktig. Dersom dekselet mangler fungerer ikke robotgressklipperen.
2. Kontroller at sikkerhetsnøkkelen (E) er satt inn. Hvis den er tatt ut, vil ikke robotgressklipperen starte.
3. Kontroller at stoppknappen "**STOP**" (B) ikke er aktiv. Hvis den trykkes på, stopper den robotgressklipperen og åpner vernedekselet (C) på kontrollkonsollen (D).
4. Kontroller at robotgressklipperen er plassert riktig på bakken. I tilfelle overdreven helling ( $\geq 45\%$  eller  $> 50\%$ ) eller heving, vil hellingssensorene (hellingsmåler) stanse robotgressklipperen.

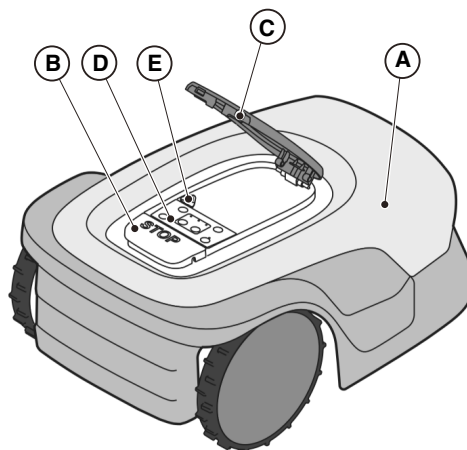

## 5.2. MANUELL DRIFT AV ROBOTGRESSKLIPPEREN

Robotgressklipperen kan brukes uten å utføre programmeringen beskrevet i Avsn. 4.8.13. I denne modusen utfører robotgressklipperen en arbeidssyklus, går tilbake til ladebasen og blir der til neste manuelle start.

For å bruke maskinen i denne modusen, er det imidlertid nødvendig å programmere de virtuelle grensene, overføringsbanene og områdene som skal unngås (se avsn. 4.7).

### Prosedyre:

1. Plasser robotgressklipperen inne på ladebasen eller i alle fall innenfor omkretsen av installasjonen.
2. Skru på robotgressklipperen (Se avsn. 5.3.3).
3. Trykk på **"STOP"** (A) knappen for å åpne dekselet (B) og få tilgang til kommandokonsollen (C).
4. Trykk på knappen **"VALG AV MODUS"** (F), helt til kun et ikon blinker (L).
5. Trykk på **"BEKREFT"** knappen (G). Ikonet (L) lyser fast for å bekrefte operasjonen.
6. Lukk dekselet (B).
7. Robotgressklipperen starter arbeidet.

---

**MERK:** denne modusen garanterer kanskje ikke tilstrekkelig dekning av hagen, både når det gjelder tid og med hensyn til jevnt klipperesultat, spesielt hvis hagen har en uregelmessig form. For å oppnå maksimal effektivitet for robotgressklipperen, anbefales det å utføre programmering (se avsn. 4.8.13).

---



---


**MERK:** etter å ha trykket på knappen **"BEKREFT"** (G), trykk på knappen **"MODUSVALG"** (F). De tilhørende ikonene for de valgte funksjonene begynner å blinke igjen, og ber om bekreftelse av funksjonen som nettopp er valgt. Trykk på **"BEKREFT"** knappen (G). Ikonene tennes på nytt med fast lys.

---



### ADVARSEL:


**hvis dekselet (B) åpnes, både i løpet av arbeidet og med roboten i basen, blinker ikonene for de valgte funksjonene, for å indikere at det er nødvendig å bekrefte operasjonen før dekselet lukkes. Hvis dekselet lukkes uten å trykke på "BEKREFT"-knappen (G), vil ikke roboten utføre noen operasjon før brukeren gir en ny kommando.**

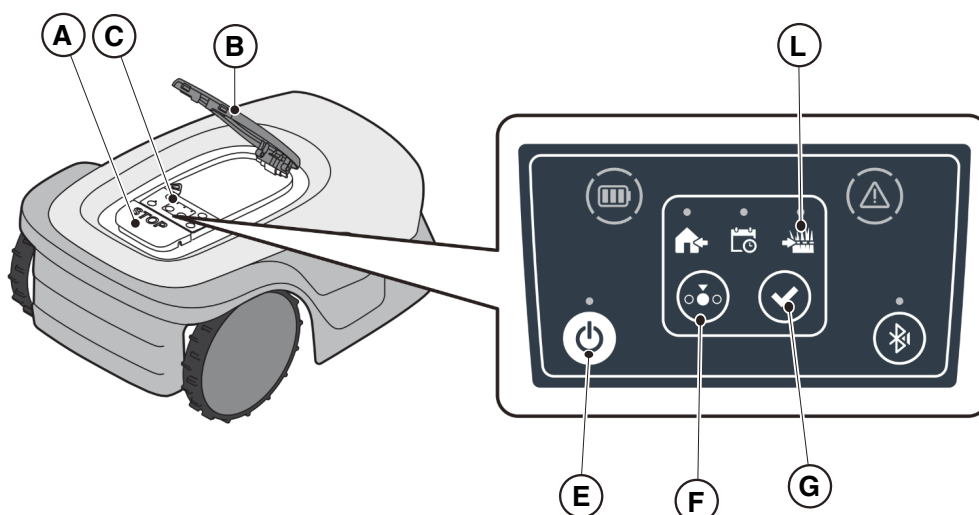

### 5.3. BESKRIVELSE AV KOMMANDOENE SOM FINNES PÅ ROBOTGRESSKLIPPEREN

Liste over kommandoer, indikatorer og deres funksjon:

- **“STOP” (A)** knapp: den brukes til sikkerhetsstopp for robotgressklipperen.
- **“SIKKERHETSØKKE” (D)**: brukes til sikkerhetsstenging av robotgressklipperen.
- **“ON/OFF” (E)** knapp: brukes til å slå robotgressklipperen av og på og til å tilbakestille alarmene.
- **“MODUSVALG”** knapp (F): den brukes til å velge driftsmodus for robotgressklipperen og for å tvinge den tilbake til ladebasen.
- **“BEKREFT”** knapp (G): brukes til å bekrefte innstilt driftsmodus.
- Lysende ikon **“PLANLAGT PROGRAM”** (I): brukes til å vise innstillingen for det planlagte programmet.
- Lysende ikon **“ENKEL ARBEIDSSYKLUS”** (L): brukes til visning av hvert enkelte arbeidssyklus.
- Lysende ikon **“RETURNERE TIL BASEN”** (H): brukes til å vise innstillingen for tvungen retur til robotgressklipperens ladebase.
- **BLUETOOTH®**-knappen (M) skal kun trykkes på at servicesenteret for diagnostisering.
- Lysende **“ALARM”** ikon (N): brukes til visning av alarmtilstander.
- Lysende **“BATTERI”** ikon (O): brukes til å vise batteriladingen.

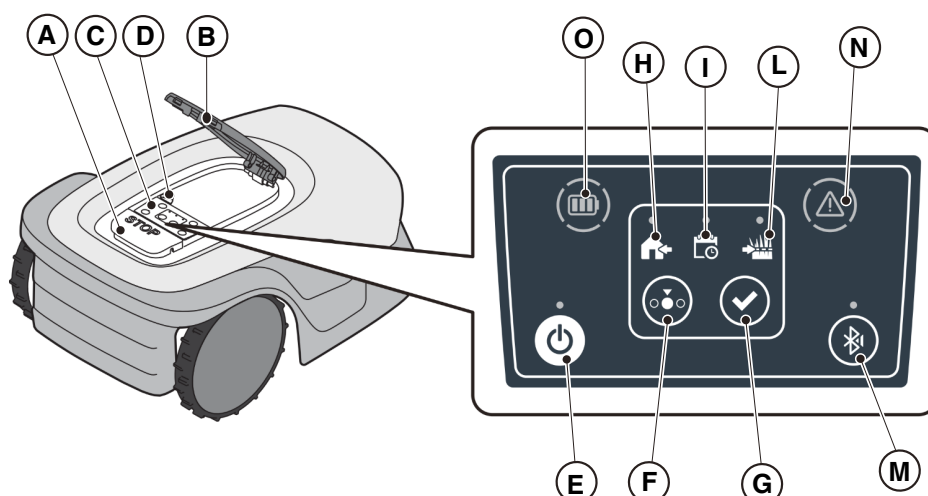


## 5.3.1. SIKKER STANS - STOPPKNAPP

“STOP” knappen (A) er en kommando som stopper robotgressklipperen under trygge forhold, uansett driftstilstand.

### Prosedyre:

1. Trykk på “STOP” knappen (A) mens robotgressklipperen er i bevegelse eller allerede er stanset.
2. Ved å trykke på “STOP” knappen (A) stopper robotgressklipperen og dekselet (B) åpnes som gir tilgang til de andre robotkommandoene.

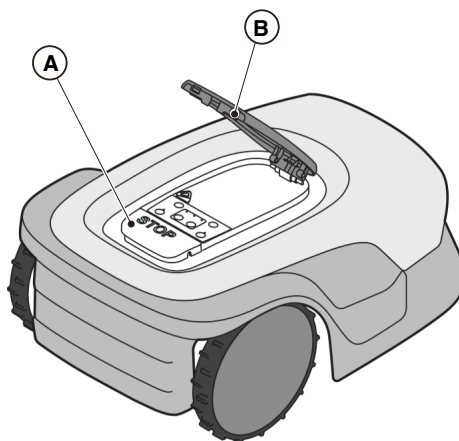

## 5.3.2. SIKKER AVSKRUIING - SIKKERHETSNØKKEL

Sikkerhetsnøkkelen (D) lar deg slå av robotgressklipperen på en sikker måte ved å koble den ut.




### PÅBUD:

**Fjern alltid sikkerhetsnøkkelen før enhver rengjøring, transport og vedlikehold**

### Prosedyre:

1. Trykk på “STOP” (A) knappen for å åpne dekselet (B) og få tilgang til kommandokonsollen (C).
2. Trykk på avskruingsknappen (E) i noen sekunder og vent til LED-en på samme knapp slås av.
3. Først etter at LED-en (E) slukker, kobler du fra sikkerhetsnøkkelen (D) for å slå av robotgressklipperen under sikre forhold. Oppbevar sikkerhetsnøkkelen på et trygt sted.
4. Etter å ha utført vedlikeholdsoperasjonene, sett inn sikkerhetsnøkkelen for å kunne slå på robotgressklipperen.

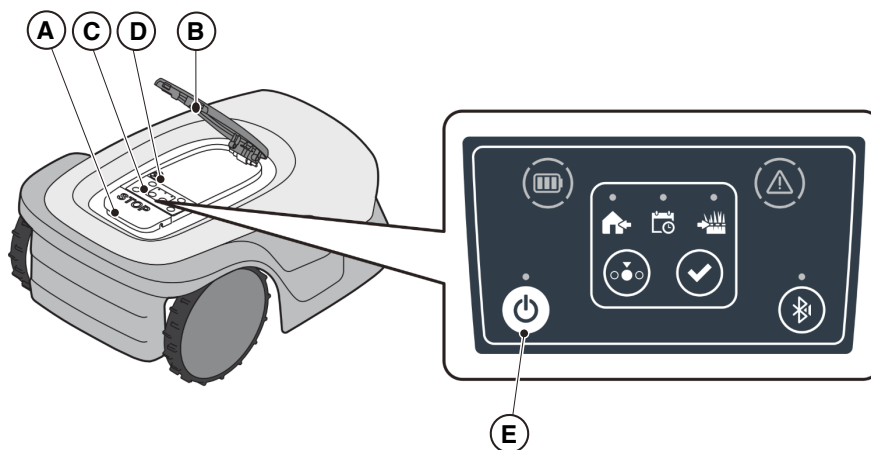

### 5.3.3. PÅSKRUIING OG AVSKRUIING - ON/OFF KNAPP

“ON/OFF” (E) knappen: brukes til å slå robotgressklipperen manuelt av og på.

#### Prosedyre:

1. Trykk på “STOP” (A) knappen for å åpne dekselet (B) og få tilgang til kommandokonsollen (C).
2. Trykk på “ON/OFF” (E) knappen i 5 sekunder for å skru på robotgressklipperen.


---

MERK: For å slå på robotgressklipperen må sikkerhetsnøkkelen (D) settes inn.

---

MERK: Ved aktive alarmer, kan alarmene tilbakestilles med et dobbelttrykk på “ON/OFF”-knappen.

---

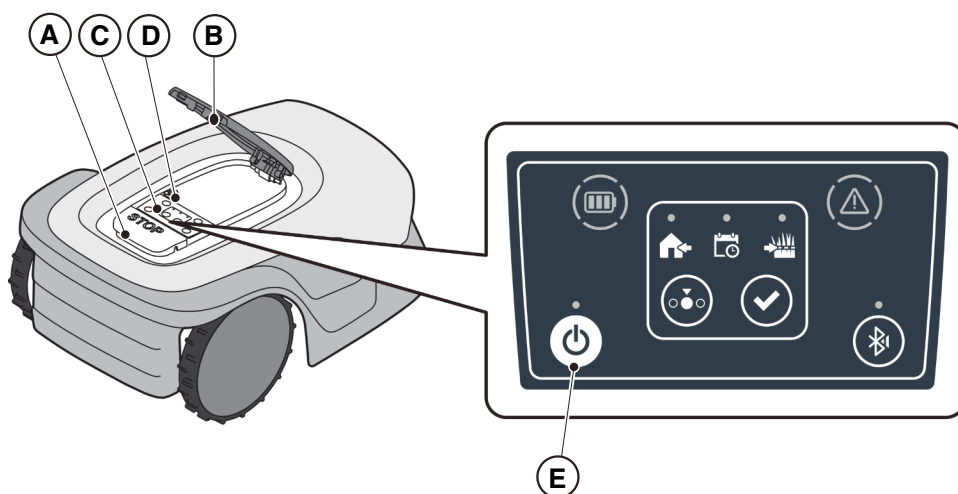

### 5.3.4. VALG AV PLANLAGT PROGRAM / ENKEL ARBEIDSSYKLUS / TVUNGEN RETUR TIL LADE-BASEN – KNAPP FOR MODUSVALG

Knappen “**MODUSVALG**” lar deg aktivere eller deaktivere arbeidsplanen som er satt via appen og velge tvungen retur til ladebasen. Robotgressklipperen oppfører seg ut fra de mulighetene som er beskrevet herunder.

#### VALG AV TASTATUR OG ROBOTENS DRIFT


##### PLANLAGT PROGRAM

Robotgressklipperen arbeider ved å utføre programmet som har blitt stilt inn i appen.




##### RETURNER TIL BASE + PLANLAGT PROGRAM

Robotgressklipperen returnerer til ladebasen.  
Robotgressklipperen gjenopptar arbeidet ved neste innstilte arbeidstid.

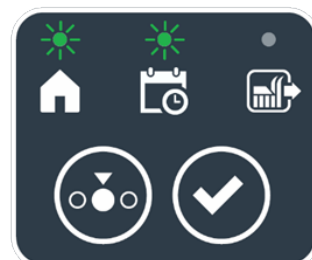

##### ENKEL ARBEIDSSYKLUS + PLANLAGT PROGRAM

Robotgressklipperen utfører en tvungen arbeidssyklus og går ved endt arbeid tilbake til ladestasjonen.  
Robotgressklipperen gjenopptar arbeidet ved neste innstilte arbeidstid.

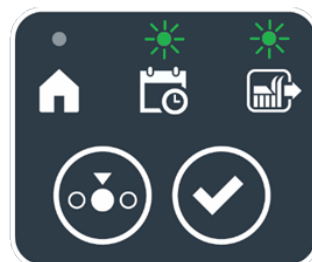

##### ENKEL ARBEIDSSYKLUS

Robotgressklipperen utfører en tvungen arbeidssyklus og går tilbake til ladestasjonen.  
Robotgressklipperen blir i ladebasen helt til brukeren griper inn for hånd.



##### RETURNER TIL BASE + ENKEL ARBEIDSSYKLUS

Robotgressklipperen returnerer til ladebasen.  
Robotgressklipperen blir i ladebasen helt til brukeren griper inn for hånd.



### Prosedyre:

1. Trykk på **"STOP"** (A) knappen for å åpne dekkelet (B) og få tilgang til kommandokonsollen (C).
2. Trykk på knappen **"MODUSVALG"** (F), helt til ikonene knyttet til de funksjonene som man ønsker å aktivere blinker. Ikonene knyttet til funksjonene blinker.
3. Trykk på **"BEKREFT"** knappen (G). Ikonene knyttet til de valgte funksjonene lyser fast for å bekrefte operasjonen.
4. Lukk dekkelet (B).
5. Robotgressklipperen vil begynne å fungere i henhold til innstilt modus.

---

MERK: Hvis du, etter å ha trykket på knappen **"BEKREFT"** (G), trykker på knappen **"MODUSVALG"** (F), begynner de tilhørende ikonene for de valgte funksjonene å blinke igjen, og ber om bekreftelse av funksjonen som nettopp er valgt. Trykk på **"BEKREFT"** knappen (G). Ikonene tennes på nytt med fast lys.

---



### ADVARSEL:

**hvis dekkelet (B) åpnes, både i løpet av arbeidet og med roboten i basen, blinker ikonene for de valgte funksjonene, for å indikere at det er nødvendig å bekrefte operasjonen før dekkelet lukkes. Hvis dekkelet lukkes uten å trykke på "BEKREFT"-knappen (G), vil ikke roboten utføre noen operasjon før brukeren gir en ny kommando.**

---

MERK: Dersom batteriet er flatt, vil batteriikonet blinke med rød farge for å indikere at det ikke er mulig å gjennomføre handlingen.

---



---

MERK: Robotgressklipperen starter kun etter at dekkelet (B) lukkes.


---



---

MERK: Robotgressklipperen når ladebasen med avskrudd klippeinnretning.

---

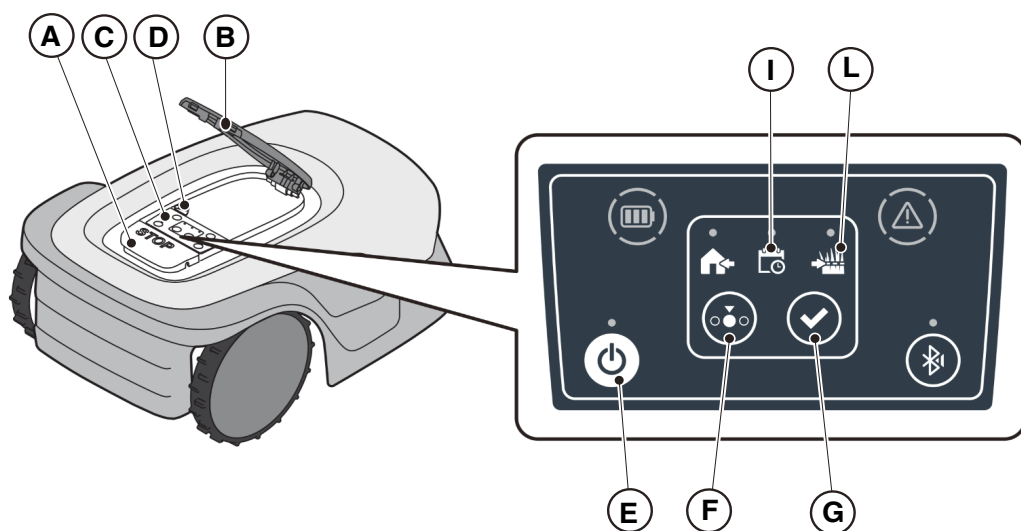


## 5.3.5. VISNING AV BLUETOOTH® TILSTAND - BLUETOOTH® KNAPP

Robotgressklipperen styrer automatisk Bluetooth®-tilkoblingen med eksterne mobiler. Bluetooth®-tilkoblingen er tilgjengelig hele tiden mens robotgressklipperen er skrudd på. Det er kun mulig å koble til en mobil om gangen til robotgressklipper ved bruk av Bluetooth®. Robotgressklipperen kobles automatisk fra enheten når appen lukkes. "BLUETOOTH®"-knappen (M) skal kun trykkes på at servicesenteret for diagnostisering.

---

MERK: For paring av enheten med robotgressklipperen via Bluetooth®, se avsn. 4.7.3 "Paring".

---

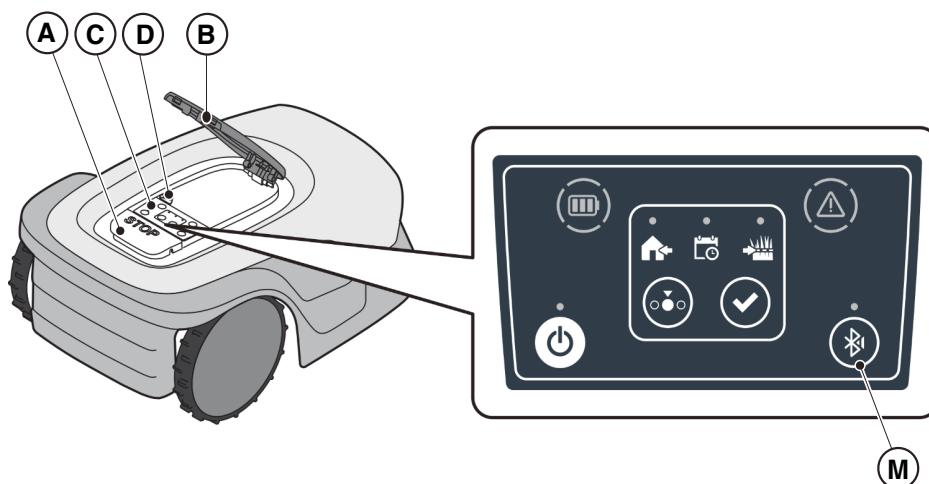

## 5.3.6. VISNING AV ALARMTILSTAND - ALARMIKON

Det lysende "ALARM" ikonet (N) indikerer en driftsfeil.

### Prosedyre:

1. Trykk på "STOP" (A) knappen for å åpne dekslet (B) og få tilgang til kommandokonsollen (C).
2. Kontroller alarmstatusen ved hjelp av det røde lysikonet (N), som kan være fast eller blinkende tent:
3. Etter å ha løst feilen, trykk raskt to ganger etter hverandre på "ON/OFF" (E) knappen for å tilbakestille alarmen. Det lysende ikonet (N) skruer seg av, og det er mulig å starte robotgressklipperen på nytt. Hvis ikonet (N) ikke skruer seg av, slå av robotgressklipperen ved å bruke "ON/OFF"-knappen (E), vent noen sekunder og slå deretter robotgressklipperen på igjen med "ON/OFF"-knappen (E). Ta kontakt med et servicesenter dersom problemet vedvarer.

---

MERK: Detaljene om avvikene kan ses i appen.

---



---

MERK: Enkelte feiltyper kan tilbakestilles eksternt via appen


---



---

MERK: Enkelte feiltyper kan ikke tilbakestilles eksternt, men må tilbakestilles ved hjelp av robotklipperens tastatur, i samsvar med den europeiske sikkerhetsstandarden EN-50636

---

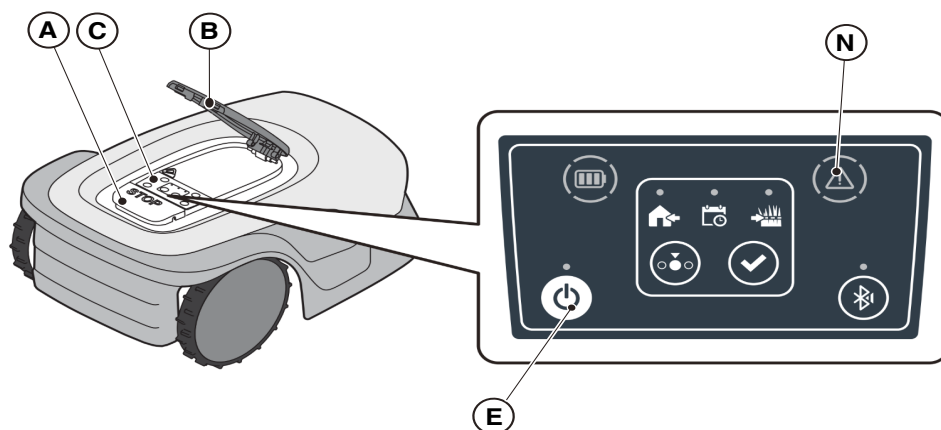

### 5.3.7. VISNING AV BATTERIETS LADING – BATTERI-IKON

Det lysende “**BATTERI**” ikonet (O) lar deg se batteriets ladestatus.


#### Prosedyre:

1. Trykk på “**STOP**” (A) knappen for å åpne dekslet (B) og få tilgang til kommandokonsollen (C).
2. Kontroller batteriets ladestatus ved hjelp av lysikonet (O):
  - Blått ikon: batteriet er fulladet (batterinivå >40 %).
  - Rødt ikon: batteriet er nesten utladet (batterinivå 15- 40 %).
  - Rødt blinkende ikon: batteriet er utladet (batterinivå < 15 %).
3. Dersom robotgressklipperen lades, blinker lysikonet (O) blått.

---

MERK: hvis batteriikonet (O) blinker raskt med rødt lys ved å trykke på en kommando, kan ikke operasjonen utføres, og det vil være nødvendig å lade batteriet manuelt (Se avsn. 5.5).

---

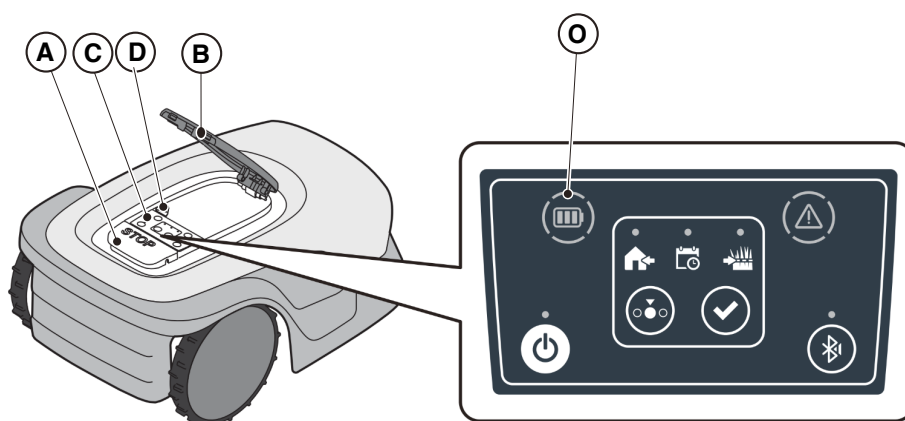


### 5.3.8. OPPSTART AV ROBOTGRESSKLIPPEREN

For oppstart av robotgressklipperen er det nødvendig å følge prosedyren beskrevet i avsn. 5.3.4 “VALG AV PLANLAGT PROGRAM / ENKEL ARBEIDSSYKLUS / TVUNGEN RETUR TIL LADEBASEN – KNAPP FOR MODUSVALG”

## 5.4. DRIFT AV LADEBASE

Ladebasen er utstyrt med en varsellampe (N) som lyser som følger:

- Lys av: ladebasen ikke får strøm, eller roboten er i basen;
- Lys med sakte blinking: ladebasen er ikke riktig konfigurert;
- Lys med rask blinking: det er ingen strømforsyning eller det er en feil ved ladebasen;
- Varsellampe med dobbel eller trippel blinking: ladebasen har påvist en kortslutning ved ladekontaktene. (Se Kap. 7).

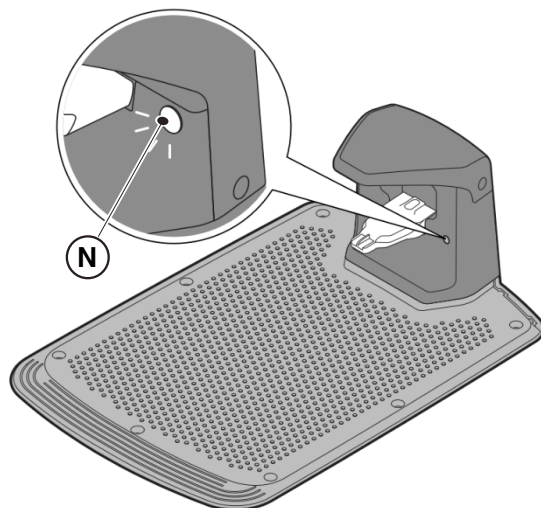

## 5.5. LADING AV BATTERIET

Prosedyren "**LADING AV BATTERI**" gjør det mulig å lade robotgressklipperen manuelt.

### Krav og påbud:

- Ladebasen koblet til strømnettet.

### Prosedyre:

1. Plasser robotgressklipperen på ladebasen (R).
2. Skyv robotgressklipperen på ladebasen helt til ladekontakten (S) kobles til.
3. Trykk på "**STOP**" (A) knappen for å åpne dekselet (B) og få tilgang til kommandokonsollen (C).
4. Skru på robotgressklipperen ved å bruke "**ON/OFF**" knappen (E).
5. Etter noen sekunder blinker det lysende "**BATTERI**" ikonet (O) blått, robotgressklipperen lades.
6. Lukk dekselet (B).
7. La robotgressklipperen lade i minst den tiden som står oppført i avsn. 4.5.2.

---

**MERK:** Lading av batteriet før vinteroppbevaring må utføres som angitt i avsn. 6.4.


---



---

**VARSEL:** Ikke løft robotklipperen når den er satt inn i ladestasjonen. Hvis robotklipperen løftes mens den er dokket i ladestasjonen, er det fare for å skade roboten og ladestasjonen. Skyv robotklipperen på basen for å koble den fra ladekontaktene før du løfter den.

---

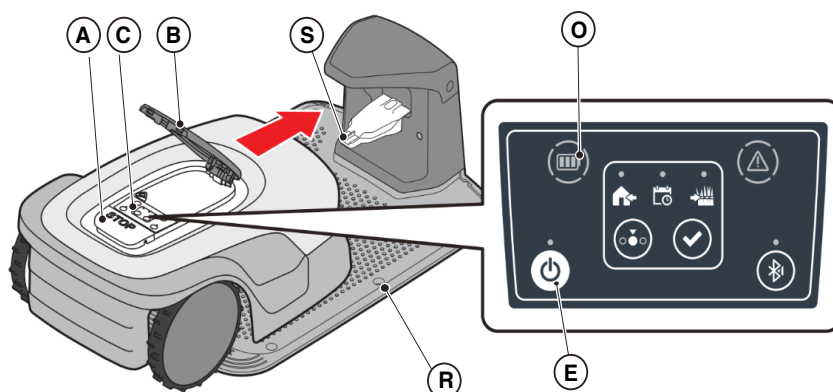


## 5.6. REGULERING AV KLIPPEHØYDEN

Prosedyren for “**REGULERING AV KLIPPEHØYDEN**” beskriver hvordan du regulerer høyden på klippebladet.

- Gresslengden X klippet av robotgressklipperen må ikke overstige 10 mm.
- Robotgressklipperens rekkevidde er 20-60 mm (klippehøyde).
- Starthøyden på gresset Y må derfor være maksimalt 70 mm.

Ved første installasjon eller i begynnelsen av klippesesongen, forbered eventuelt hagen med en tradisjonell gressklipper, slik at du klipper ned gresset til en passende høyde.

**MERK:** Hvis du vil klippe gresset mer enn 10 mm, må du justere klippehøyden slik at den delen av det klippede gresset er 10 mm. Senk klippehøyden ytterligere kun etter at hagen er jevnt klippet.

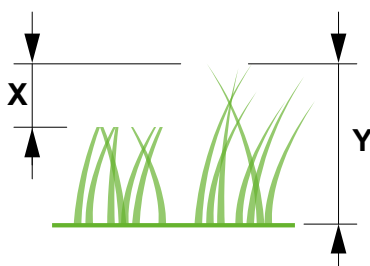

### Prosedyre:

1. For å justere klippehøyden, følg den veiledede prosedyren i APPEN.



#### VARSEL:

Ikke berør klippeinnretningen mens du justerer klippehøyden.



#### ADVARSEL:

For å garantere at reguleringsystemet for bladenes klippehøyde fungerer på riktig måte, må du forsikre deg om at det ikke samler seg opp rester av grass og skitt i nærheten av bladene og belgen som beskytter klippebladmotoren.

**MERK:** Systemet for justering av bladhøyde krever en innledende kalibrering og periodiske kalibreringer som utføres automatisk. Kalibrering kan også utføres manuelt i den egne menyen i Apps.

### 5.6.1. AUTOMATISK JUSTERING AV KLIPPEHØYDEN (DERSOM TILGJENGELIG)

Ved bruk av automatisk justering av klippehøyden, vil klippehøyden automatisk heves og senkes avhengig av kraften som måles ved klippebladmotoren. I tilfelle overdreven kraft, vil robotgressklipperen automatisk heve klippehøyden. I de neste klippesyklusene vil klippehøyden senkes gradvis slik at den innstilte verdien nås.


#### Prosedyre:

1. Aktiver funksjonen ved bruk av delen "innstillinger" i appen.

### 5.7. DRIFT AV SATELITREFERANSESTASJONEN - INDIKATORLAMPE SOM LYSER FOR TILSTAND (HVIS INSTALLERT)


Satelittreferansestasjonen er utstyrt med en lysende varsellampe (R) i delen under, som lyser som følger:

- Avskrudd varsellampe: satelittreferansestasjonen er frakoblet strømmen, eller varsellampen har blitt deaktivert via APP-en.
- Grønn blinkende varsellampe: satellittskanning pågår, vennligst vent noen minutter til stasjonen er klar. På dette tidspunktet er det ikke mulig å registrere en virtuell perimeter eller starte robotgressklipperen til å fungere. Dersom varsellampen fortsetter å blinke lenge (mer enn 30 min.), er ikke stasjonen installert på riktig måte. Installer stasjonen på nytt ved å følge indikasjonene beskrevet i avsn. 4.6.2.
- Grønn fast varsellampe: referansestasjonen er klar til bruk. Det er mulig å registrere en virtuell perimeter eller starte robotgressklipperen til å fungere.
- Gul blinkende varsellampe: referansestasjonen er ikke koblet til mobilnettverket. Det er ikke mulig å registrere en virtuell perimeter eller starte robotgressklipperen. Forsikre deg om å ha fullført tilknytningsfasen for produktet via appen (se avsn. 4.8). Dersom problemet vedvarer, må du starte referansestasjonen på nytt (koble den fra strømmettet og koble den til på nytt etter 30 sek.) Ta kontakt med et servicesenter dersom problemet vedvarer.
- Rød blinkende varsellampe: finnes en feil på referansestasjonen. Ta kontakt med et servicesenter

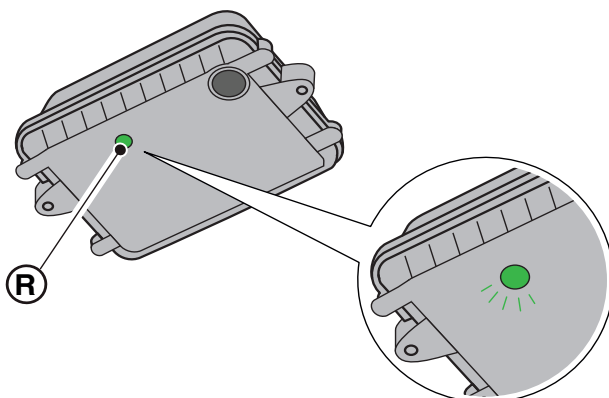


## 5.8. VIDEOKAMERAMODUL

Ved hjelp av kameramodulen kan robotklipperen gjenkjenne hindringer innenfor arbeidsområdet og kanten av klippeområdet, for å forbedre navigasjonsytelsen og redusere sannsynligheten for at robotklipperen kolliderer med hindringer.

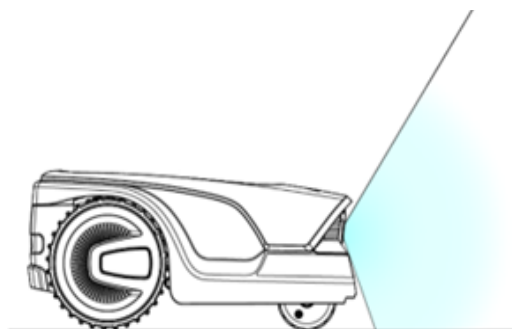

Kameramodulen (A) består av en linse (B) og en LED-belysning (C).

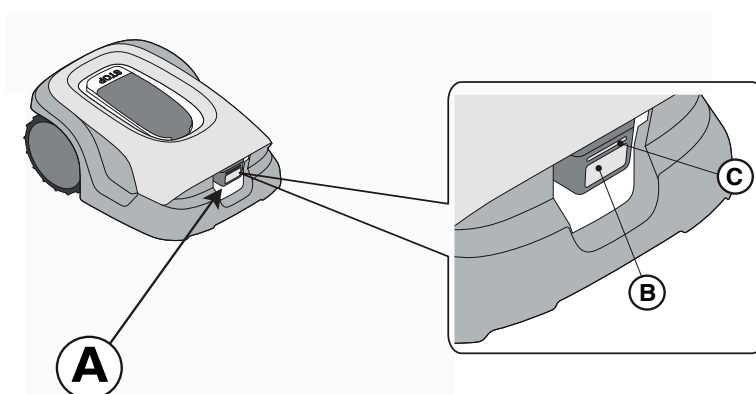

Det er mulig å justere driftsparametrene til kameramodulen og aktivere tilbehørsfunksjoner via appen (se avsn. 4.8.29).

---

**MERK:** Gjenkjenningsgraden av hindringer og kanter på arbeidsområdet avhenger av mange faktorer: objektets form og størrelse, lysforhold, hvor ren og slitt linsen er, gresstype, værforhold osv.

---

**MERK:** Hvis gresshøyden er for høy, kan videokameramodulen tolke vegetasjonen som en hindring. Hvis robotklipperen stadig stopper eller endrer retning på grunn av høyt gress, må du redusere gresshøyden med en vanlig gressklipper.

---

**MERK:** Hold alltid kameramodulens linse ren for å sikre nøyaktig drift av visjonssystemet.

---



**VARSEL:**

Videokameramodulen kan kanskje ikke oppdage objekter hvis de er fullstendig omgitt eller dekket av vegetasjon, for eksempel i høyt, tykt gress.



**VARSEL:**

Ikke se direkte inn i LED-lyset på kameramodulen. Dette kan være synsskadelig.

## 6. VEDLIKEHOLD

### 6.1. PLANLAGT VEDLIKEHOLD

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>VARSEL:</b><br><b>Bruk kun originale reservedeler.</b> |  <b>VARSEL:</b><br><b>Ikke tukle med, fjern, unngå eller omgå de monterte sikkerhetsanordningene.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sørg for å rengjøre produktet regelmessig og bytte ut slitte deler for bedre bruk og lengre levetid.

Utfør inngrepene med den hyppigheten som er angitt i tabellen.

| HYPPIGHET                                                                                 | KOMPONENT              | TYPE INNGREP                                                                              | REFERANSE                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ukentlig eller hver 50. klippetime                                                        | Klippeblad             | Rengjør og kontroller knivens effekt                                                      | (Se avsn. 6.2)                               |
|                                                                                           |                        | Hvis klippebladet er bøyd på grunn av støt eller dersom det er slitt, skal det skiftes ut | (Se avsn. 6.3)                               |
|                                                                                           | Ladekontakter          | Rengjør og fjern eventuelle oksideringer                                                  | (Se avsn. 6.2)                               |
|                                                                                           | Videokameramodul       | Rengjør linsen                                                                            | (Se avsn. 6.2)                               |
| Månedlig eller hver 100. klippetime                                                       | Robotgressklipper      | Foreta rengjøringen                                                                       | (Se avsn. 6.2)                               |
|                                                                                           | Ladebase og matekabler | Sjekk for slitasje eller forringelse, og bytt dem ut om nødvendig                         | (Ta kontakt med et autorisert servicesenter) |
| På slutten av klippesesongen eller hver sjette måned hvis robotgressklipperen ikke brukes | Batteri                | Utfør ladingen for før-oppbevaring av batteriet                                           | (Se avsn. 6.4)                               |
| Årlig eller ved endt klippesesong                                                         | Robotgressklipper      | Årlig service skal utføres hos et autorisert servicesenter                                | (Se avsn. 6.1)                               |

Det er nødvendig å utføre årlig service på et autorisert servicesenter for å holde robotgressklipperen i god stand.

Servicen må inkludere en rekke kontroller, derav:

- innvendig og utvendig rengjøring av robotgressklipperen;
- generell kontroll av robotgressklipperens tilstand;
- utskifting av slitte deler;
- kontroll av batteriets tilstand;
- kontroll av tiltrekkingsmomentene;
- kontroll og mulig utskifting av slag- og løftekinematikk og deres beskyttende belger;
- kontroll og, om nødvendig, skift ut gummibelgen som beskytter klippebladmotoren for å opprettholde de spesifikke vernene mot vanninfiltrasjoner;
- utskifting av tetningspakningene ved rammene og batterirommet for å opprettholde spesifikasjonene for vern mot vanninfiltrasjoner.

---

MERK: eventuelle feil på grunn av manglende gjennomføring av årlig service blir ikke dekket av garantien.

---

## 6.2. RENGJØRING AV PRODUKT



**VARSEL:**  
Kuttefare for hendene.



**VARSEL:**  
Fare for støv i øynene.

### Krav og påbud:

- |                                                                                                                     |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svamp</li> <li>• Nøytral såpe</li> <li>• Børste</li> <li>• Vann</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tørr klut</li> <li>• Hansker</li> <li>• Vernebriller</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|





**PÅBUDET MED VERNEHANSKER:**  
Bruk vernehansker slik at du ikke risikerer å kutte hendene.



**PÅBUDET MED ØYEVERN:**  
Bruk vernebriller for å unngå fare for støv i øynene.

### Prosedyre:

1. Trykk på **“STOP”** knappen (A) for å stoppe robotgressklipperen og åpne vernedekselet (B).
2. Koble ladebasen fra strømforsyningen.
3. Stans robotgressklipperen på en trygg måte (Se avsn. 2.3).
4. Fjern det flytende dekselet (D) for å gjøre rengjøringen enklere ved å trekke oppover i de fire hjørnene av dekselet til støttene (J) løsner.
5. Rengjør alle utvendige overflater på robotgressklipperen med en svamp som er fuktet med lunkent vann og nøytral såpe.
6. Rengjør kameramodulens linse med en myk klut, og vær forsiktig så du ikke riper glassoverflaten.

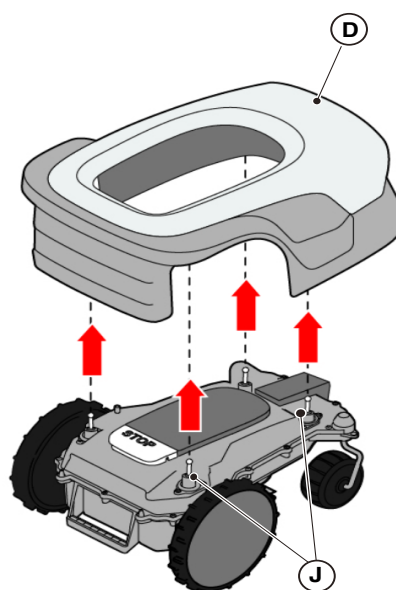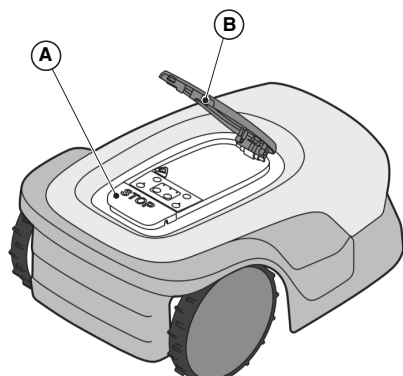

**ADVARSEL:**  
Hvis du bruker for mye vann kan dette føre til infiltrasjon som kan skade de elektriske komponentene.



**ADVARSEL:**  
Ikke tulle med, fjern, unnvike eller omgå de monterte sikkerhetsanordningene.



**FORBUD:**

Ikke bruk vannstråler under trykk.



**FORBUD:**

For ikke å skade de elektriske og elektroniske komponentene på ugjenkallelig vis, må ikke roboten legges i vann, verken delvis eller fullstendig.



**FORBUD:**

Ikke vask de innvendige delene på roboten for ikke å skade de elektriske og elektroniske komponentene.



**FORBUD:**

Bruk ikke løsemiddel eller bensin da dette kan skade de lakkerte overflatene og plastdelene.




**FORBUD:**


Ikke bruk børster, skrapers, slipende svamper eller kjemiske løsemidler under noen omstendigheter for å rengjøre kameramodulens linse, for ikke å ripe opp eller skade glassoverflaten.

7. Fjern gjørme og skitt fra drivhjulene (F).
8. Rengjør undersiden (E) av robotgressklipperen (klippebladosområdet, for- og bakhjulene). Bruk en passende børste for å fjerne skorper og/eller skitt som kan hindre at robotgressklipperen fungerer. Fullfør rengjøringen med en fuktig svamp.
9. Kontroller at gummibelgene er riktig festet. Monter deretter det overliggende dekselet (D) på nytt mens du passer på at det er riktig festet til støttene. Når dekselet settes på igjen, bekrefter et hørbart "klikk" at det er riktig festet til støttene (J).

**MERK:** Kontroller at flytedekselet er riktig festet ved å trykke på de fire hjørnene av dekselet (D). Hvis en av støttene ikke er riktig festet, kan robotklipperen vise uregelmessigheter under bruk.

10. Rengjør kontakten ved batteriladeren (G).

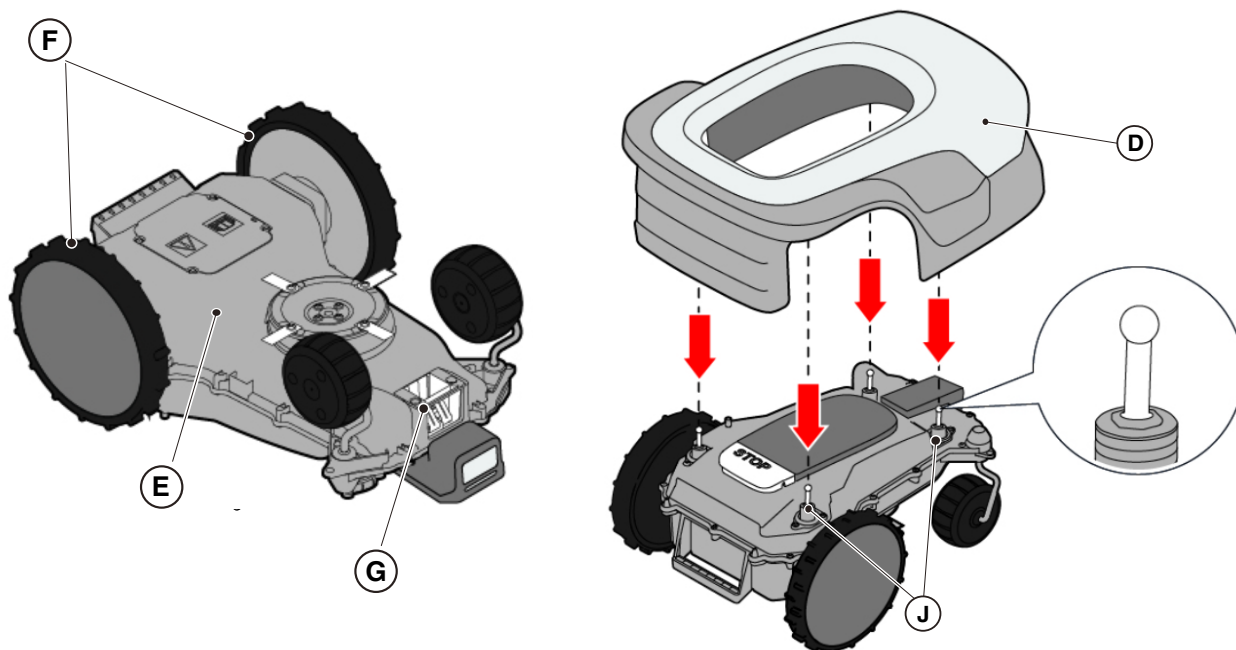

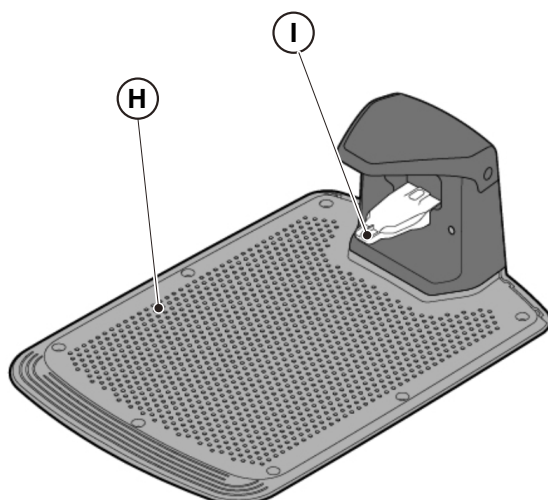

11. Rengjør ladebasen (H) og kontaktpluggen (I) for oppsamlet skitt.

### 6.3. BYTTE AV KLIPPEINNRETNINGENE



**VARSEL:**  
Kuttefare for hendene.

#### Krav og påbud:


- Sikkerhetsnøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Klippeblad
- Hansker




**PÅBUDT MED VERNEHANSKER:**  
Bruk vernehansker slik at du ikke risikerer å kutte hendene.

#### Prosedyre:

1. Trykk på “**STOP**” knappen (A) for å stoppe robotgressklipperen og åpne vernedekselet (B).
2. Stans robotgressklipperen på en trygg måte (Se avsn. 2.3).

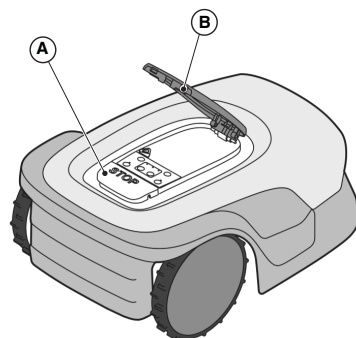


3. Snu robotgressklipperen opp-ned, og pass på å ikke skade det overliggende dekselet.
4. Skru ut festeskrue (E).
5. Skift ut knivbladene (D) og festeskrue (E).
6. Skru fast festeskrue (E).

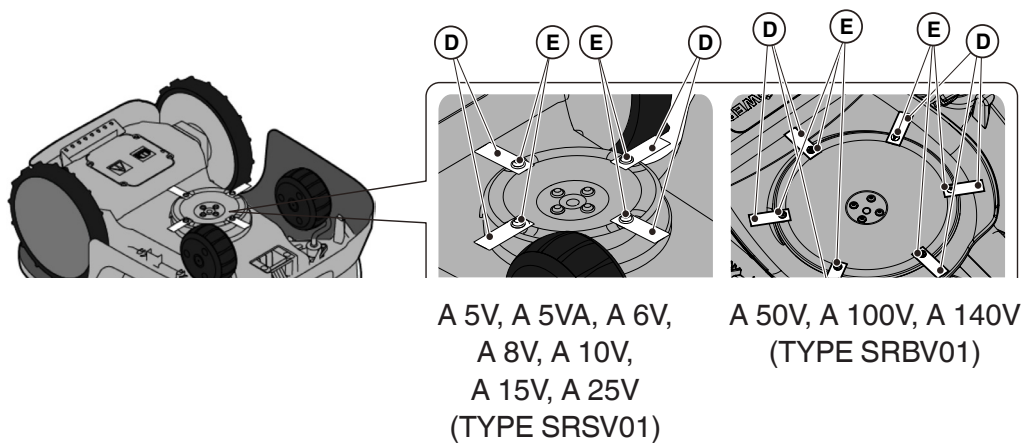

## 6.4. VEDLIKEHOLD OM VINTEREN OG BATTERIOPPBEVARING

### Prosedyre:

1. Lad batteriet og aktiver dvaleperioden i henhold til veiviseren i appen, tilgjengelig fra "Innstillinger" -siden.
2. Rengjør robotgressklipperen (Se avsn. 6.2).
3. Oppbevar robotgressklipperen i horisontal posisjon på et tørt sted der den ikke kan fryse, mens du forsikrer deg om at den er avskrudd og at sikkerhetsnøkkelen (L) har blitt tatt ut fra robotgressklipperen.
4. Koble fra ladebasen og satellittreferansestasjonen (hvis installert) fra strømmettet.

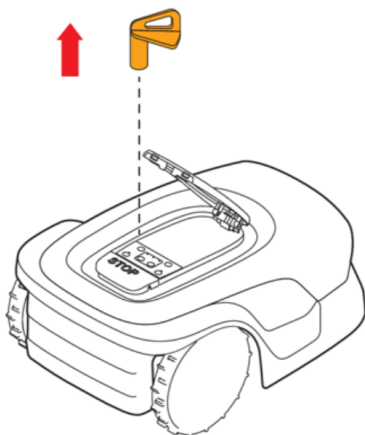


---

**MERK:** Veiviseren for vinterdvale registrerer vellykket opplading av batteriet i skyen og skal betraktes som fullført hvis datoen for vinteroppladingen for lagring oppdateres.

---

**MERK:** Registreringen av ladingen ved bruk av prosedyren i appen er nødvendig for at garantien skal være gyldig.

---

**MERK:** Batteriet må lades opp hver 6. måned og uansett før vinteroppbevaring.

---

**MERK:** Hvis du ønsker å fjerne ladebasen og/eller satellittreferansestasjonen fra installasjonsstedet om vinteren, må du sørge for at deres posisjon forblir nøyaktig den samme når de monteres igjen. Hvis det har blitt installert en satellittreferansestasjon og denne flyttes, er det nødvendig å omprogrammere de virtuelle grensene, overføringsveiene og områdene for å unngå via appen.

---

## 6.5. UTSKIFTNING AV BATTERI

Batterilevetiden avhenger av klippesesongens lengde og hvor mange timer robotklipperen brukes daglig. En lang klippesesong eller mange timers bruk vil kreve hyppigere batteribytte.

Utskiftning av batteriet skal kun utføres av PERSONELL FRA STIGAS TEKNISKE ASSISTANSE TJENESTE.

Hvis du trenger å bytte batteri, kontakt et servicesenter eller forhandleren.

---

**MERK:** Robotgressklipperens batteri er et forgjengelig element, og ladekapasiteten reduseres over tid, noe som reduserer robotgressklipperens arbeidsautonomi uten at det går på bekostning av funksjonen.

---

## 7. PROBLEMLØSNING



### VARSEL:

Stans robotgressklipperen og sett den på plass på en trygg måte (Se avsn. 2.3).

Nedenfor finnes en liste over eventuelle avvik som kan oppstå i løpet av arbeidsfasen.

MERK: Det finnes flere tips og feilsøkingprosedyrer i Stiga.GO-appen

| PROBLEM                                                          | ÅRSAKER                                                                                                                                      | LØSNINGER                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unormale vibrasjoner. Robotgressklipperen bråker.                | Skive eller klippeblad er ødelagt                                                                                                            | Skift ut ødelagte komponenter (Se avsn. 6.3).                                                                                       |
|                                                                  | Klippeinnretningen er tilstoppet av rester (bånd, tau, plastdeler, etc.).                                                                    | Stans robotgressklipperen på en trygg måte (Se avsn. 2.3). Løs ut klippebladet.                                                     |
|                                                                  | Robotgressklipperen har blitt startet med tilstedeværelse av uforutsette hindringer (greiner som har falt ned, gjenglemte gjenstander etc.). | Stans robotgressklipperen på en trygg måte (Se avsn. 2.3). Fjern hindringene og start robotgressklipperen på nytt (Se avsn. 5.3.9). |
|                                                                  | Feil på elektromotoren.                                                                                                                      | Skift ut motor, kontakt nærmeste autoriserte servicesenter.                                                                         |
|                                                                  | For høyt gress.                                                                                                                              | Øk klippehøyden (Se avsn. 5.6).<br>Foreta en forhåndsklipp av området med en vanlig gressklipper (Se avsn. 5.6).                    |
| Robotgressklipperen plasserer seg ikke korrekt inne i ladebasen. | Grunnen gir etter i nærheten av ladebasen.                                                                                                   | Gjenopprett riktig plassering av ladebasen. (Se avsn. 4.5.1).                                                                       |
|                                                                  | Problemer med ladebasens antenne.                                                                                                            | Ta kontakt med et servicesenter dersom problemet vedvarer.                                                                          |
|                                                                  | Ladebasen er ikke kalibrert riktig, eller det er elektromagnetiske forstyrrelser i nærheten av basen.                                        | Etter å ha fjernet kilden til forstyrrelse, kalibrer ladebasen ved hjelp av appen. (Se avsn. 4.8.7).                                |
| Robotgressklipperen arbeider på feil tidspunkt.                  | Arbeidsøkten er feil innstilt.                                                                                                               | Still inn arbeidstiden på nytt (Se avsn. 4.7).                                                                                      |

|                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeidsområdet blir ikke fullstendig klippet.                           | Antall arbeidstimer er utilstrekkelige.                                   | Forleng arbeidstiden (Se avsn. 4.8.13).                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Klippeblad med skorper og/eller rester.                                   | Stans robotgressklipperen på en trygg måte (Se avsn. 2.3). Rengjør klippeinnretningen.                                                                                                                                                  |
|                                                                         | Svingbare klippeblad er blokkerte av skorper eller skitt.                 | Stans robotgressklipperen på en trygg måte (Se avsn. 2.3). Skift ut klippebladene.                                                                                                                                                      |
|                                                                         | Arbeidsområdet er for stort i forhold til robotgressklipperens kapasitet. | Reduser arbeidsområdet (Se Tekniske opplysninger avsn. 1.2).                                                                                                                                                                            |
|                                                                         | Batteriene er i ferd med å ende sin livssyklus.                           | Skift ut batteriene med originale reservedeler (Se avsn. 6.5).                                                                                                                                                                          |
|                                                                         | Batteriene lader seg ikke opp fullstendig.                                | Rengjør og fjern eventuell oksidering fra kontaktpunktene (Se avsn. 6.2). Lad batteriene.                                                                                                                                               |
| Varsellyset på ladebasen lyser ikke når roboten er ute av ladebasen.    | Det er ingen strømforsyning eller det er en feil ved ladebasen.           | Kontroller at strømforsyningsenheten er riktig tilkoblet strømuttaket. Kontroller helheten ved tilkoblingsledningen på materen.                                                                                                         |
| Varsellyset på ladebasen tennes med sakte blinking.                     | Ladebasen har ikke blitt riktig konfigurert.                              | Konfigurer ladebasen via appen. (Se avsn. 4.8.6).                                                                                                                                                                                       |
| Varsellyset på ladebasen tennes med rask blinking.                      | Det er en feil ved ladebasen.                                             | Koble ladebasen fra strømnettet og koble den til på nytt etter noen få minutter. Ta kontakt med et servicesenter dersom problemet vedvarer.                                                                                             |
| Varsellyset på ladebasen tennes med dobbel eller trippel rask blinking. | Ladebasen har påvist en kortslutning ved ladekontaktene.                  | Koble ladebasen fra strømnettet, fjern eventuelle kortslutninger og rengjør ladekontaktene på basen og på robotgressklipperen. Koble ladebasen til strømforsyningen på nytt. Ta kontakt med et servicesenter dersom problemet vedvarer. |
| På tastaturet er Warning-varselet tent.                                 | Varsler forhold av feil/skade.                                            | Se appen for mer info eller ta kontakt med et servicesenter.                                                                                                                                                                            |
| Robotgressklipperen stopper midlertidig i arbeidsområdet.               | Svakt GPS-signal.                                                         | Ta kontakt med godkjent forhandler dersom problemet vedvarer.                                                                                                                                                                           |


## 8. TRANSPORT, OPPBEVARING OG KASSERING

### 8.1. TRANSPORT

#### Prosedyre:

**MERK:** Vi anbefaler å bruke originalemballasjen for transport over lange avstander.

1. Trykk på **“STOP”** knappen (A) for å stoppe robotgressklipperen og åpne vernedekselet (B).
2. Stans robotgressklipperen på en trygg måte (Se avsn. 2.3).
3. Rengjør robotgressklipperen som indikert i avsn. 6.2 **“RENGJØRING AV PRODUKT”**.
4. Løft robotgressklipperen etter håndtaket (D) og bær den, og pass på å holde klippebladet på avstand fra kroppen.
5. Plasser robotgressklipperen på nytt i originalemballasjen.

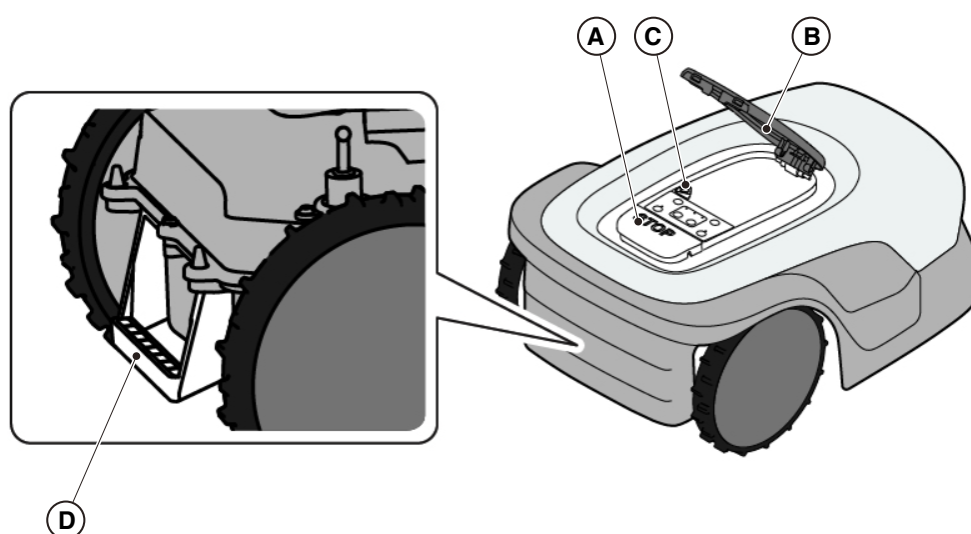

### 8.2. OPPBEVARING

Robotgressklipperen må oppbevares liggende med sikkerhetsnøkkelen tatt ut, på et tørt og frostfritt sted etter at du har rengjort og ladet batteriet om vinteren (se Kap. 6). Koble ladebasen og satellitreferansestasjonen (hvis installert) fra strømmettet under lange perioder med inaktivitet.

### 8.3. KASSERING



#### ADVARSEL:

Kontakt et autorisert servicesenter for å fjerne batteriet fra robotgressklipperen.

#### Prosedyre:

1. Kasser emballasjen på en bærekraftig måte i passende oppsamlingsbeholdere eller lever inn til egne miljøstasjoner som er autorisert for innsamling.
2. Kasser robotgressklipperen i samsvar med lokale forskrifter.
3. Kontakt aktuelle anlegg for resirkulering og kassering, da robotgressklipperen er klassifisert som WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment).
4. Kasser gamle eller utslitte batterier på en bærekraftig måte i passende oppsamlingsbeholdere eller lever inn til egne miljøstasjoner som er autorisert for innsamling.

## 9. TILBEHØR

| Artikkelnr.  | Beskrivelse                                                     | Spesifikasjoner                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1127-0009-01 | Klippeblad                                                      | 12 deler                                                                                                                                  |
| 1127-0028-01 | Ladedeksel – for TYPE plattform: SRSV01                         | For ekstra beskyttelse mot regn og solstråling                                                                                            |
| 1127-0010-01 | Skjøreledning for strømforsyning                                | Skjøreledning for kobling mellom strømforsyner og ladebase. Kan også brukes til satellittreferansestasjonen - L= 5 m                      |
| 1127-0029-01 | Ladedeksel – for TYPE plattform: SRBV01                         | For ekstra beskyttelse mot regn og solstråling.                                                                                           |
| 1127-0020-01 | Skjøreledning for strømforsyning                                | Skjøreledning for kobling mellom strømforsyner og ladebase. Kan også brukes til satellittreferansestasjonen - L= 15 m                     |
| 1127-0008-01 | Festeskruer for ladebasen                                       | 8 deler                                                                                                                                   |
| 1127-0023-01 | Hjulsett med glidehjul – for TYPE plattform: SRSV01             | For ekstra trekkraft på glatt eller ulendt terreng.                                                                                       |
| 1127-0027-01 | Hjulsett med glidehjul – for TYPE plattform: SRBV01             | For ekstra trekkraft på glatt eller ulendt terreng.                                                                                       |
| 1127-0021-01 | Trolley (Sett for installasjon av robot)                        | For å redusere installasjonstiden i store hager.                                                                                          |
| 1127-0026-01 | Slitasjesikkert skivesett for blad - for TYPE plattform: SRBV01 | Det reduserer friksjonen som gresset legger på klippeskiven, og forbedrer effektiviteten                                                  |
| 1127-0009-01 | Satellittreferansestasjon sett                                  | Samtykker til installasjonen av robotgressklipperen på steder der det korrigerende satellittsignalet ikke er tilgjengelig via Stiga-skyen |

## 10. GARANTI

### 10.1. HVA SOM DEKKES AV GARANTIE

Garantivilkårene gjelder kun for forbrukere, det vil si brukere som ikke er profesjonelle fagfolk.

Garantien dekker alle defekter ved materialer og fabrikasjon som måtte oppstå i løpet av garantiperioden og som har blitt godkjent av Forhandleren fin eller et spesialisert servicesenter.

Garantiens utstrekning begrenser seg til reparasjon og utskiftning av den defekte komponenten.

Det anbefales å levere maskinen inn til et autorisert serviceverksted for vedlikehold, assistanse og kontroll av sikkerhetsanordningene en gang i året.

Garantiens utstrekning er underordnet regelmessig vedlikehold av maskinen.

Garantien dekker ikke feil som følger av:

- Manglende kjennskap til vedlagt dokumentasjon (Instruksjonshåndbok).
- Profesjonell bruk.
- Uoppmerksomhet, forsømmelse.
- Eksterne årsaker (lynnedslag, støt, forekomsten av fremmedlegemer inne i maskinen) eller ulykker.
- Uegnet bruk og montering eller som ikke er tillatt av produsenten.
- Dårlig vedlikehold.
- Endring av maskinen.
- Bruk av uoriginale reservedeler (tilpassede deler).
- Bruk av utstyr som ikke følger med, eller som ikke er godkjent av produsenten (for eks. klippeinnretning).

Dessuten dekker garantien ikke:

- Vedlikeholdsoperasjoner (beskrevet i instruksjonshåndboken).
- Normal slitasje av forbruksmaterialer som klippeinnretninger og hjul.
- Normal slitasje.
- Estetisk forringelse av maskinen på grunn av bruk.
- Støttene ved klippeinnretningene.
- Skader som følge av installasjon som ikke samsvarer med brukerhåndboken.
- Skader som følge av feil programmering av virtuelle grenser, overføringsruter og områder som skal unngås.
- Skader forårsaket av vanninfiltrasjon på grunn av bruk av høytrykksspyler eller nedsenking i vann, for eksempel når vannpytter dannes av kraftig regn.
- Skader forårsaket av feil lagring eller feil bruk av batteriet.
- Skader forårsaket av bruk av uoriginale batterier.
- Eventuelle ekstra utgifter som er knyttet til reparasjonen under garantien, som for eksempel transport til brukeren, transport av maskinen til forhandleren, utleie av utstyr eller anrop til eksterne selskaper for alt vedlikeholdsarbeid i hagen mens maskinen er ute av drift.

Kjøperen er beskyttet av gjeldende nasjonale lover. Kjøperens lovfestede nasjonale rettigheter kan ikke på noen måte begrenses av denne garantien.

## 11. REGISTERT MERKENAVN OG LIENSER

Bluetooth®-ordmerket og -logoen er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, inc. og all bruk av slike merker av STIGA er underlagt lisens.

## 12. EU-SAMSVARSERKLÆRING

1. **The company:** ST. S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy
2. Hereby declares under its own responsibility that the machine: Robotic lawnmower

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| a) Homologation type: | SRSV01                          |
| c) Serial number      | 25A••RMO000001 ÷ 99L••RMO999999 |
| d) Engine             | battery-operated                |

3. Conforms to UK Regulations:
  - S.I. 2008/1597 – Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
  - S.I. 2016/1091 – Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
  - S.I. 2012/3032 – The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
  - S.I. 2017/1206 – Radio Equipment Regulations 2017

4. Reference to harmonised standards and/or to technical standards:

EN 60335-1:2012 / AC:2014 / A11:2014 / A13:2017 /  
 EN 61000-3-2:2019 / A1:2021  
 EN 61000-3-3:2013 / A1:2019  
 EN 60335-2-107:2015 / A1:2018 / A2:2020 / A3:2021  
 EN 300 328 V2.2.2  
 EN 301 489-1 V2.2.3  
 EN 301 489-17 V3.2.4  
 EN 301 489-19 V2.1.1  
 EN 301 489-52 V1.1.2  
 EN 301 908-1 V15.1.1  
 EN 301 908-13 V13.1.1  
 EN 303 413 V1.1.1  
 EN 62311:2008  
 EN 62233:2008  
 EN 62311:2008


- i) Cutting width 3 cm

- n) Person authorised to compile the technical file.

ST. S.p.A.  
 Via del Lavoro, 6  
 31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia

- o) Castelfranco V.to, 01.10.2025

CEO Stiga Group  
 Sean Robinson

Stiga LTD (UK Importer)  
 6 Stensed Courtyard, Parsonage Road, Takeley,  
 Bishop's Cleeve, Essex, England CM22 6PU,  
 United Kingdom

171514292/0

1. **La Società:** ST. S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy
2. Dichiaro sotto la propria responsabilità, che la macchina: Robot rasaerba

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| a) Tipo / Modello Base | SRSV01                          |
| c) Numero di serie     | 25A••RMO000001 ÷ 99L••RMO999999 |
| d) Motore              | a batteria                      |

3. È conforme alle specifiche delle direttive:
  - MD: 2006/42/EC
  - EMC: 2014/30/EU
  - RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU
  - RED: 2014/53/EU

4. Riferimento alle norme armonizzate e/o a norme tecniche:

EN 60335-1:2012 / AC:2014 / A11:2014 / A13:2017 /  
 A1:2019 / A2:2019 / A14:2019 / A15:2021  
 EN 61000-3-2:2019 / A1:2021  
 EN 61000-3-3:2013 / A1:2019  
 EN 60335-2-107:2015 / A1:2018 / A2:2020 / A3:2021  
 EN 300 328 V2.2.2  
 EN 301 489-1 V2.2.3  
 EN 301 489-17 V3.2.4  
 EN 301 489-19 V2.1.1  
 EN 301 489-52 V1.1.2  
 EN 301 908-1 V15.1.1  
 EN 301 908-13 V13.1.1  
 EN 303 413 V1.1.1  
 EN 62311:2008  
 EN 62233:2008  
 EN 62311:2008

- i) Ampiezza di taglio: 18 cm

- n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

ST. S.p.A.  
 Via del Lavoro, 6  
 31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia

- o) Castelfranco V.to, 01.10.2025

CEO Stiga Group  
 Sean Robinson




171514292/0

# DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Istruzioni Originali)

(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1. **La Società:** ST. S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy
2. Dichiaro sotto la propria responsabilità, che la macchina: Robot rasaerba

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| a) Tipo / Modello Base | SRBV01                           |
| c) Numero di serie     | 25A**RMO0000001 ÷ 99L**RMO999999 |
| d) Motore              | batteria-operated                |

## 3. È conforme alle specifiche delle direttive

- MD: 2006/42/EC
- EMCD: 2014/30/EU
- RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU
- RED: 2014/53/EU

## 4. Riferimento alle norme armonizzate e/o a norme tecniche:

EN 60335-1:2012 / AC:2014 / A11:2014 / A13:2017 / A1:2019 / A2:2019 / A14:2019 / A15:2021  
EN 50636-2-107:2015 / A1:2018 / A2:2020 / A3:2021  
ETSI EN 300 328 V2.2.2  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4  
ETSI EN 301 489-19 V2.1.1  
ETSI EN 301 489-52 V1.1.2  
ETSI EN 301 908-1 V15.1.1  
ETSI EN 301 908-13 V13.1.1  
ETSI EN 303 413 V1.1.1

i) Ampiezza di taglio:

26 cm

n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

ST. S.p.A.  
Via del Lavoro, 6  
31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia

o) Castelfranco V.to, 01.10.2025

CEO Stiga Group  
Sean Robinson



171514293/0

# UK DECLARATION OF CONFORMITY

(Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, S.I. 2008 No. 1597, Annex II, part A)

1. **The company:** ST. S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy
2. Hereby declares under its own responsibility that the machine: Robotic lawnmower

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| a) Homologation type: | SRBV01                           |
| c) Serial number      | 25A**RMO0000001 ÷ 99L**RMO999999 |
| d) Engine             | battery-operated                 |

## 3. Conforms to UK Regulations:

- S.I. 2008/1597 - Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
- S.I. 2016/1091 - Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- S.I. 2012/3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
- S.I. 2017/1206 - Radio Equipment Regulations 2017

## 4. Reference to harmonised standards and/or to technical standards:

EN 60335-1:2012 / AC:2014 / A11:2014 / A13:2017 / A1:2019 / A2:2019 / A14:2019 / A15:2021  
EN 50636-2-107:2015 / A1:2018 / A2:2020 / A3:2021  
ETSI EN 300 328 V2.2.2  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4  
ETSI EN 301 489-19 V2.1.1  
ETSI EN 301 489-52 V1.1.2  
ETSI EN 301 908-1 V15.1.1  
ETSI EN 301 908-13 V13.1.1  
ETSI EN 303 413 V1.1.1

i) Cutting width

26 cm

n) Person authorised to compile the technical file:

ST. S.p.A.  
Via del Lavoro, 6  
31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia

o) Castelfranco V.to, 01.10.2025

CEO Stiga Group  
Sean Robinson



171514293/0

*Sean Robinson*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>NL</b> (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing)</p> <p>EG-verklaring van overeenstemming (Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)</p> <p>1. Het bedrijf dat de machine heeft vervaardigd, zijn eigen verantwoordelijkheid dat de machine:</p> <p><b>Robomaster</b></p> <p>a) Type/ Basismodel</p> <p>c) Serienummer</p> <p>d) Motor: accu</p> <p>e) Het aantal specifieke van de richtlijn:</p> <p>4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen en/of Technische normen</p> <p>i) Sjabloon de te gebruiken voor het opstellen van het Technisch Dossier</p> <p>o) Plaats en Datum</p> | <p><b>RO</b> (Oversetstela de original bruckavinsning)</p> <p>(Machindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A)</p> <p>1. Enten på eget ansvar at maskinen:</p> <p><b>Robomaster</b></p> <p>a) Typ / Modell</p> <p>c) Serienummer</p> <p>d) Motor: batteri</p> <p>e) Opplyst kravene i direktivene:</p> <p>4. Henvisning til harmoniserte standarder eller tekniske standarder</p> <p>i) Klippeblad</p> <p>n) Person som har fullmakt til å utføre de tekniske dokumentasjon:</p> <p>o) Sted og dato</p>                                                                                                          | <p><b>RU</b> (Перевод оригинальных инструкций)</p> <p>Объявление соответствия нормам ЕС (Директива 2006/42/ЕС, приложение II, часть А)</p> <p>1. Предприятие</p> <p>2. Ответственность за соответствие, что машина:</p> <p>a) Тип / Базовая модель</p> <p>c) Паспорт</p> <p>d) Двигатель: батарея</p> <p>e) Соответствует требованиям</p> <p>f) Ссылка на директивы ЕС</p> <p>g) Ссылка на гармонизированные нормы или технические стандарты</p> <p>h) Лиц, уполномоченное на подготовку технической документации:</p> <p>o) Место и дата</p>                                             | <p><b>FI</b> (Tuloksetien tekstinäkö alkuperäis)</p> <p>(Direktiivi 2006/42/EY, liite II, osasto A)</p> <p>1. Suoja</p> <p>2. Vastuuksa on valmistaja vastuuksista:</p> <p>a) Tyyp / Malli</p> <p>c) Nimetty</p> <p>d) Sähkökone</p> <p>e) Suojatut vaatimukset</p> <p>f) Suojatut direktiivit</p> <p>g) Suojatut tekniset standardit</p> <p>h) Suojatut tekniset standardit</p> <p>i) Suojatut tekniset standardit</p> <p>o) Suojatut tekniset standardit</p>                                                                                                   |
| <p><b>SL</b> (Prevod izvirnih navodil)</p> <p>EG izjava o skladnosti (Direktiva 2006/42/ES, priloga II, del A)</p> <p>1. Strokovno podjetje, ki je strojino izdelalo, prevzema odgovornost za dejstvo, da je strojina:</p> <p><b>Robomaster</b></p> <p>a) Tip / osnovni model</p> <p>c) Serijska številka</p> <p>d) Motor: baterija</p> <p>e) Skladno z zahtevami direktiv:</p> <p>4. Skladno z zahtevami direktiv</p> <p>g) Skladno z zahtevami direktiv</p> <p>h) Skladno z zahtevami direktiv</p> <p>i) Skladno z zahtevami direktiv</p> <p>o) Skladno z zahtevami direktiv</p>                                  | <p><b>SR</b> (Prevod originalnih uputstava)</p> <p>EG deklaracija o usaglasjenosti (Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, dio A)</p> <p>1. Proizvođač</p> <p>2. Izjava izjaviti po vlastitom odgovornosti da je mašina:</p> <p><b>Robomaster</b></p> <p>a) Tip / Osnovni model</p> <p>c) Serijski broj</p> <p>d) Motor: Baterija</p> <p>e) U skladu s zahtjevima direktiva:</p> <p>4. Pozivanje na uključene norme i/ili tehničke standarde</p> <p>g) Pozivanje na uključene norme i/ili tehničke standarde</p> <p>h) Osoba ovlaštena za sastavljanje tehničke dokumentacije</p> <p>o) Mesto i datum</p> | <p><b>SV</b> (Översättning av bruksanvisning original)</p> <p>EG-förklaring om överensstämmelse (Maskindirektiv 2006/42/EG, bilaga II, de la 1)</p> <p>1. Företaget, på eget ansvar att maskinen:</p> <p><b>Robomaster</b></p> <p>a) Typ / Basmodell</p> <p>c) Serienummer</p> <p>d) Motor: batteri</p> <p>e) Svarstämmer med föreskrifterna i direktivet</p> <p>f) Referens till harmoniserade standarder</p> <p>g) Referens till harmoniserade standarder</p> <p>h) Referens till harmoniserade standarder</p> <p>i) Referens till harmoniserade standarder</p> <p>o) Ort och datum</p> | <p><b>TR</b> (Orjinal Talimatların Türkçeleştirilmesi)</p> <p>(2006/42/CE Makine Direktifi Ex II, bölüm A)</p> <p>1. Şirket</p> <p>2. Şirket sorumluluğu altında aşağıdaki bilgileri:</p> <p>a) Tip / Standart model</p> <p>c) Seri numarası</p> <p>d) Motor: batarya</p> <p>e) Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun</p> <p>4. Aşağıdaki direktiflere atıf</p> <p>g) Aşağıdaki direktiflere atıf</p> <p>h) Aşağıdaki direktiflere atıf</p> <p>i) Aşağıdaki direktiflere atıf</p> <p>o) Teknik Dosyayı oluşturulmaya yetkili kişi:</p> <p>yer ve tarih</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CS</b> (Překlad původního návodu k použití)<br/> <b>ES</b> – Prohlášení o shodě<br/>         (Směrnice o Strojích zaričených 2006/42/ES, příloha II, část 1)<br/>         2. Příloha II, část 1<br/>         2.1. Podání na vlastní odpovědnost, že stroj: <b>Robotická sekačka</b><br/>         a) Typ / Základní model<br/>         b) Výrobní číslo<br/>         c) Motor: akumulátor<br/>         d) Motor: akumulátor<br/>         e) Očekávaná životnost: 10 let<br/>         f) Očekávaná životnost: 10 let<br/>         g) Očekávaná životnost: 10 let<br/>         h) Očekávaná životnost: 10 let<br/>         i) Silka řezání<br/>         j) Osoba autorizovaná pro vyvození technického spisu<br/>         k) Místo a datum</p> | <p><b>DA</b> (Oversættelse af den originale brugsanvisning)<br/> <b>EF</b> – overensstemmelseserklæring<br/>         (Maskindirektive 2006/42/EF, bilag II, del A)<br/>         1. Firma<br/>         2. Produkt navn og adresse, at maskinen:<br/> <b>Roboplaneklipper</b><br/>         a) Type / Model<br/>         b) Serienummer<br/>         c) Motor: batteri<br/>         d) Motor: batteri<br/>         e) Er i overensstemmelse med specificerede normer<br/>         f) Er i overensstemmelse med specificerede normer<br/>         g) Henvisning til harmoniserede standarder og/eller tekniske standarder<br/>         h) Klippehøjde<br/>         i) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde det tekniske dossier:<br/>         o) Sted og dato</p> | <p><b>DE</b> (Übersetzung der Originalbedienungsanleitung)<br/> <b>EF</b> – Konformitätserklärung<br/>         (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil A)<br/>         1. Firma<br/>         2. Produktname und Adresse, das die Maschine:<br/> <b>Mähroboter</b><br/>         a) Typ / Basismodell<br/>         b) Seriennummer<br/>         c) Motor: Batterie<br/>         d) Motor: Batterie<br/>         e) Übereinstimmung mit den in den Richtlinien und technischen Normen<br/>         f) Bezugnahme auf die harmonisierten Normen und/oder technische Normen<br/>         g) Schnittbreite<br/>         h) Zur Verfassung der technischen Unterlagen befähigte Person:<br/>         o) Ort und Datum</p> | <p><b>ET</b> (Alpõigekirje kasutusjuhend)<br/> <b>EF</b> vastavusdeklaratsioon<br/>         (Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A)<br/>         1. Firma<br/>         2. Toote nimetus ja aadress, millel masin:<br/> <b>Robokõrnik</b><br/>         a) Tüüp / Põhimudel<br/>         b) Märgikood<br/>         c) Motor: aku<br/>         d) Motor: aku<br/>         e) Vastavus määratletud nõuetega<br/>         f) Viitamine standarditele ja/või tehnikastandarditele<br/>         g) Lõikelaius<br/>         h) Tehnikale loa andnud isikustaja:<br/>         o) Koht ja Kuupäev</p> | <p><b>HR</b> (Prijedov originalnih uputa)<br/> <b>EK</b> bjera o sukladnosti<br/>         (Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II, 1. Točka)<br/> <b>Robokosa kosilica</b><br/>         a) Vrsta / Osnovni model<br/>         b) Tip / Osnovni model<br/>         c) Vrsta / Osnovni model<br/>         d) Tip / Osnovni model<br/>         e) Tip / Osnovni model<br/>         f) Tip / Osnovni model<br/>         g) Tip / Osnovni model<br/>         h) Tip / Osnovni model<br/>         i) Tip / Osnovni model<br/>         j) Tip / Osnovni model<br/>         k) Tip / Osnovni model<br/>         l) Tip / Osnovni model<br/>         m) Tip / Osnovni model<br/>         n) Tip / Osnovni model<br/>         o) Tip / Osnovni model</p> | <p><b>IT</b> (Traduzione della nota originale)<br/>         Dichiarazione CE di Conformità<br/>         (Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, 1. La Società)<br/>         2. Dichiaro sotto la propria responsabilità che la macchina: <b>Robot corticapede</b><br/>         a) Tipo / Modello Base<br/>         b) Matricola<br/>         c) Motor: batteria<br/>         d) Motor: batteria<br/>         e) Conformità con le specificazioni di base<br/>         f) Riferimento alle Norme armonizzate e/o norme tecniche<br/>         g) Livello di potenza sonora misurato<br/>         h) Ampiezza di corte<br/>         i) Persona autorizzata a realizzare il Manual<br/>         o) Luogo e data</p> | <p><b>LT</b> (Originali instrukcijų vertimas)<br/>         EB atitikties deklaracija<br/>         (Masinų direktyva 2006/42/EC, Priedas II, dalis A)<br/>         1. Įmonė<br/>         2. Produkto pavadinimas, adresas:<br/> <b>Žolės pjūviu robotas</b><br/>         a) Tipas / Bazinis Modelis<br/>         b) Serijos numeris<br/>         c) Variklio baterija<br/>         d) Variklio baterija<br/>         e) Atitiktis su normomis<br/>         f) Atitiktis su normomis<br/>         g) Atitiktis su normomis<br/>         h) Atitiktis su normomis<br/>         i) Atitiktis su normomis<br/>         j) Atitiktis su normomis<br/>         k) Atitiktis su normomis<br/>         l) Atitiktis su normomis<br/>         m) Atitiktis su normomis<br/>         n) Atitiktis su normomis<br/>         o) Atitiktis su normomis</p> | <p><b>LV</b> (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas)<br/>         EK atbilstības deklarācija<br/>         (Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II, 1. punkts)<br/> <b>Robokosa kosilica</b><br/>         a) Tipa / Osnovnā modeļa<br/>         b) Tipa / Osnovnā modeļa<br/>         c) Tipa / Osnovnā modeļa<br/>         d) Tipa / Osnovnā modeļa<br/>         e) Tipa / Osnovnā modeļa<br/>         f) Tipa / Osnovnā modeļa<br/>         g) Tipa / Osnovnā modeļa<br/>         h) Tipa / Osnovnā modeļa<br/>         i) Tipa / Osnovnā modeļa<br/>         j) Tipa / Osnovnā modeļa<br/>         k) Tipa / Osnovnā modeļa<br/>         l) Tipa / Osnovnā modeļa<br/>         m) Tipa / Osnovnā modeļa<br/>         n) Tipa / Osnovnā modeļa<br/>         o) Tipa / Osnovnā modeļa</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### Instruksjonshåndbok OWA-60E-30STG

0. Modeller: OWA-60E-30STG  
 Navn på sertifisert modell: OWA-60E-30




- 1. Egenskaper:**
- Universal AC-inngang 100-240VAC
  - Strømforsyning ved kommutasjon
  - IP67 (kun for batterikroppen)
  - Klasse II kraftenhet, uten funksjonell jording
  - Maksimal omgivelsestemperatur er 50°C (T<sub>mra</sub>).
- Sikkerhet IEC/EN61558-1,-2-16  
 IEC/EN60335-1

### 2. Elektrisk vurdering som følger:

| Modell        | Inngang (ac) |     |       | Utgang (dc) |    |
|---------------|--------------|-----|-------|-------------|----|
|               | Vac          | A   | Hz    | Vdc         | A  |
| OWA-60E-30STG | 100-240      | 1,2 | 50/60 | +29,2       | 2A |


### 3. Blokkdiagram

PWM fosc : 25~67KHz

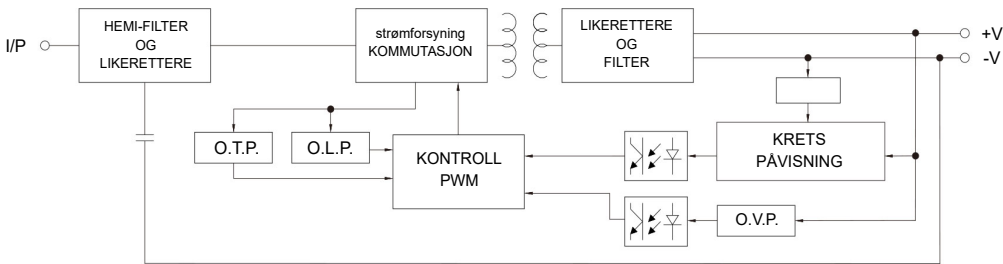

#### 4. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- 4.1 Installer kun på en tildekket stikkontakt i et værbestandig kabinett med festelokket satt inn eller fjernet.
- 4.2 Ikke bruk med elektriske stikkontakter som er værbestandige bare når stikkontakten er dekket (plugglokket er ikke satt inn og stikkontaktdekselet lukket).
- 4.3 Strømkontakten må være lett tilgjengelig.
- 4.4 Når enheten er installert på veggen eller taket, anbefales det å bruke M3x8-skruer for å feste det. Fast plassering slik som vises herunder:

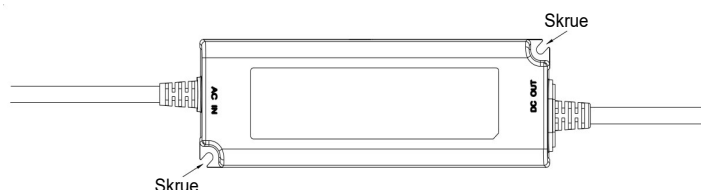

- 4.5 Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har blitt overvåket eller har mottatt instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet for sluttproduktet.
- 4.6 Barn må holdes under oppsyn for å unngå at de leker med apparatet.
- 4.7 Strømledningen må ikke skiftes ut. Hvis ledningen er skadet, må apparatet skiftes ut.



- 4.8  : Miljøvern Dette symbolet på produktet indikerer at det er en enhet hvis avhending er underlagt direktivet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Denne enheten kan ikke på noen måte behandles som husholdningsavfall og må deponeres for en bestemt type avfallshåndtering for denne kategorien avfall. Resirkulerings- og gjenvinningssystemer er tilgjengelige i ditt område (avfallshåndtering) og hos distributører. Ved å ta med enheten til et resirkuleringssenter ved slutten av levetiden, vil du bidra til å beskytte miljøet og forhindre skade på helsen din.



## Instruksjonshåndbok OWA-120E-30STG

### 0. Modeller: OWA-120E-30STG

Navn på sertifisert modell: OWA-120E-30



**IP67**  
(for power body)



**CB**  
IEC61558-1,-2-16



### 1. Egenskaper:


- Universal AC-inngang 200-240VAC
- Strømforsyning ved kommutasjon
- IP67 (kun for batterikroppen)
- Klasse II kraftenhet, uten funksjonell jording
- Maksimal omgivelsestemperatur er 40°C (T<sub>mra</sub>).

Sikkerhet IEC/EN61558-1,-2-16  
IEC/EN60335-1

### 2. Elektrisk vurdering som følger:


| Modell         | Inngang (ac) |     |       | Utgang (dc) |    |
|----------------|--------------|-----|-------|-------------|----|
|                | Vac          | A   | Hz    | Vdc         | A  |
| OWA-120E-30STG | 200-240      | 0,8 | 50/60 | +29,2       | 4A |

### 3. Blokkdiagram

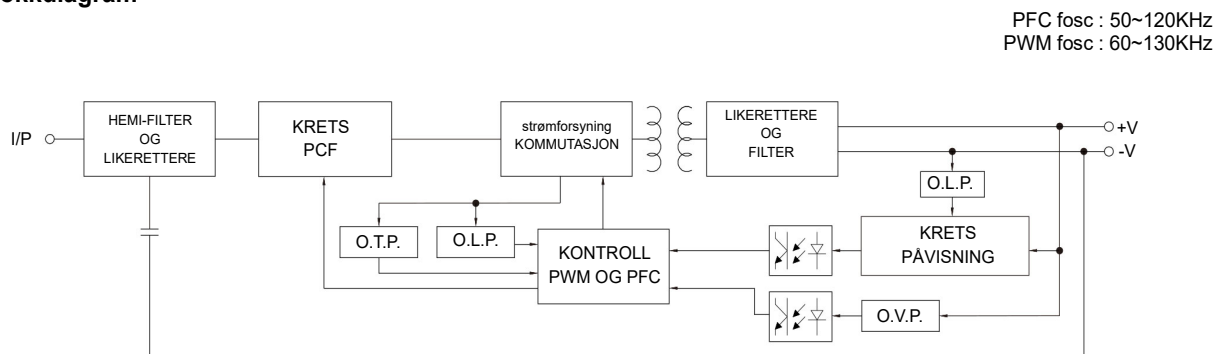

#### 4. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- 4.1 Installer kun på en tildekket stikkontakt i et værbestandig kabinett med festelokket satt inn eller fjernet.
- 4.2 Ikke bruk med elektriske stikkontakter som er værbestandige bare når stikkontakten er dekket (plugglokket er ikke satt inn og stikkontaktdekselet lukket).
- 4.3 Strømkontakten må være lett tilgjengelig.
- 4.4 Når enheten er installert på veggen eller taket, anbefales det å bruke M3x8-skruer for å feste det. Fast plassering slik som vises herunder:

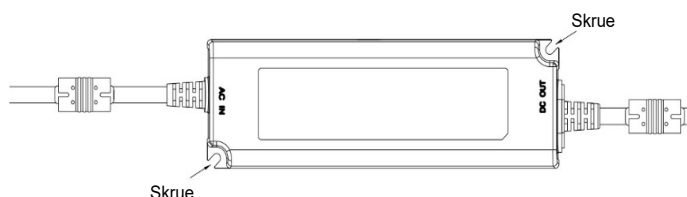

- 4.5 Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har blitt overvåket eller har mottatt instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet for sluttproduktet.
- 4.6 Barn må holdes under oppsyn for å unngå at de leker med apparatet.
- 4.7 Strømledningen må ikke skiftes ut. Hvis ledningen er skadet, må apparatet skiftes ut.



- 4.8  : Miljøvern Dette symbolet på produktet indikerer at det er en enhet hvis avhending er underlagt direktivet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Denne enheten kan ikke på noen måte behandles som husholdningsavfall og må deponeres for en bestemt type avfallshåndtering for denne kategorien avfall. Resirkulerings- og gjenvinningssystemer er tilgjengelige i ditt område (avfallshåndtering) og hos distributører. Ved å ta med enheten til et resirkuleringssenter ved slutten av levetiden, vil du bidra til å beskytte miljøet og forhindre skade på helsen din.





**STIGA S.p.A.**

Via del lavoro, 6  
31033 Castelfranco Veneto (TV)  
Italy

**STIGA S.p.A.**